




## Einleitung.....

### 1.1 Telefonanzeige

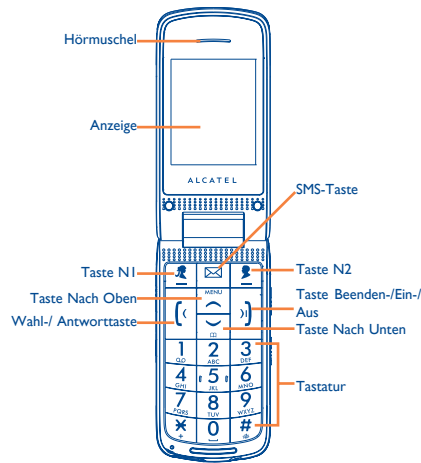

Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, dieses Handbuch jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zurückzuziehen.

onetouch 536  
ALCATEL  
mobile phones  
Deutsch - CJB2410ALACA

### 5.5 Gesprächskosten

Die Netzwerkfunktion zeigt die Anruflisten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt. Beachten Sie, dass diese Funktion nicht für Abrechnungen vorgesehen ist und Sie die Kostenaufzeichnung zurücksetzen können.

### 5.6 Nachrichtenzähler

Sie können die Anzahl der gesendeten und empfangenen SMS-Nachrichten anzeigen.

### 5.7 GPRS-Zähler

Sie können die Anzahl gesendeter GPRS-Nachrichten anzeigen und den Zähler auch zurücksetzen.

## 6 Telefonbuch .....

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die Speicher von SIM-Karte und Telefon sind getrennt, werden aber als eine Einheit unter dem Namen Telefonbuch verwendet.

Geben Sie das erste Zeichen des Namens, den Sie suchen, im Cursor ein, anschließend werden alle Aufzeichnungen, die diese Bedingungen erfüllen, angezeigt. Die Suchergebnisse unterscheiden sich je nach Eingabemethode.

### 6.1 Schnellsuche

Geben Sie das erste Zeichen des Namens, den Sie suchen, im Cursor ein, anschließend werden alle Aufzeichnungen, die diese Bedingungen erfüllen, angezeigt.

Die Suchergebnisse unterscheiden sich je nach Eingabemethode.

### 6.2 Neuen Kontakt hinzufügen

Verwenden Sie dieses Menü, um einen neuen Kontakt zu der SIM-Karte oder zum Telefon hinzuzufügen.

### 1.2 Taste

| Taste | Funktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>Bereitschaftsmodus: Diese Taste drücken, um den definierten NAMEN 1 anzurufen;</li><li>Betrieb: gewähltes Menü eingeben</li></ul>                                                                                                                                                                    |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>Bereitschaftsmodus: Diese Taste drücken, um den definierten NAMEN 2 anzurufen;</li><li>Betrieb: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren;</li></ul>                                                                                                                                        |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>Diese Taste drücken, um im Bereitschaftsmodus in die Inbox zu gelangen;</li><li>Drücken zum Aufrufen: drücken, um das Telefon bei einem eingehenden Anruf abzunehmen</li><li>Drücken, um den Anruf-Verlauf im Bereitschaftsmodus aufzurufen;</li><li>Cursor bei Bedarf nach links bewegen;</li></ul> |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>Ausgeschaltet: Zum Einschalten lange drücken;</li><li>Eingeschaltet: Zum Ausschalten lange drücken;</li><li>Betrieb: Kurz drücken, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren; Beenden oder Ablehnen eines Anrufs;</li><li>Cursor bei Bedarf nach rechts bewegen;</li></ul>                         |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>Diese Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen;</li><li>Diese Taste drücken, um den Cursor hinauf zu bewegen;</li><li>FM: Abspielen/Pause;</li></ul>                                                                                                                                               |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>Diese Taste drücken, um das Telefonbuch im Bereitschaftsmodus aufzurufen;</li><li>Diese Taste drücken, um den Cursor hinunter zu bewegen.</li></ul>                                                                                                                                                  |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>FM: Aufnahme;</li><li>Bereitschaftsmodus: drücken, um *, +, p, w einzutippen;</li><li>FM: Kanalsuche;</li><li>Bearbeitungsmodus: Drücken, um das Symbol auszuwählen;</li></ul>                                                                                                                       |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>Bereitschaftsmodus: Eingabe # ; lange auf zum Stillen Modus wechseln drücken;</li><li>Bearbeitungsmodus: Drücken, um die Eingabemethode zu wechseln;</li></ul>                                                                                                                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zahlentaste</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Die entsprechende Taste drücken, um das jeweilige Element des Menüs auszuwählen;</li><li>Eingabezahlen von 0-9 in Bereitschaftsmodus</li></ul> |
| <b>FM-Taste</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>FM EIN/AUS;</li></ul>                                                                                                                          |
| <b>Taschenlampe</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Taschenlampe EIN/AUS;</li></ul>                                                                                                                |
| <b>Alarmtaste</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>Wecker EIN/AUS;</li></ul>                                                                                                                      |
| <b>Laustärketaste</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Laustärkeregler;</li></ul>                                                                                                                     |
| <b>SOS-Taste</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>Lang für 3 Sek drücken, um die SOS-Funktion zu aktivieren (dreimal kurz drücken, wenn die SOS-Funktion im Menü ausgelöst ist);</li></ul>       |

Hinweis: „Drücken“ bedeutet in diesem Handbuch, die Taste zu drücken und loszulassen; „drücken und halten“ bedeutet, die Taste zu drücken und mindestens 2 Sekunden lang zu halten.

### 1.3 Icon & Symbole

| Symbole | Einführungen             |
|---------|--------------------------|
|         | Signal                   |
|         | Akku                     |
|         | Neue Nachricht           |
|         | Headset                  |
|         | Alarm                    |
|         | Tastensperre             |
|         | Nur läuten               |
|         | Nur vibrieren            |
|         | Vibrieren und klingeln   |
|         | Vibrieren, dann klingeln |
|         | Bluetooth                |

## 2 Erste Schritte.....

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitsanweisungen im Abschnitt „Sicherheitsinformationen und -hinweise“.

### 2.1 Die SIM-Karte einlegen

#### 2.1.1 Die SIM-Karte einlegen



#### 2.1.2 Den Akku und die hintere Abdeckung installieren



### 2.2 Das Telefon einschalten

Zum Einschalten des Telefons drücken und halten Sie die Taste Beenden-/Ein-/Aus. Wenn erforderlich den PIN-Code eingeben.

### 2.3 Den Akku aufladen

1. Überprüfen Sie, ob der Akku im Mobilteil eingefügt ist. Zum Aufladen des Akkus stecken Sie den Aufladeanschluss in der Unterseite Ihres Telefons (USB-Schnittstelle) und dann das andere Ende in eine Wechselstromsteckdose.

2. Das Akkusymbol zeigt den Ladezustand an. Während des Aufladens scrollt die Ladeanzeige. Wenn der ganze Scrollbalken ruhig ist, ist der Akku aufgeladen.

3. Das Ladegerät vom Telefon abstecken.

4. Das Ladegerät von der Wechselstromsteckdose abstecken.


Hinweis: Wenn der Akku ohne Strom ist, erscheint das Akkusymbol nach einigen Lademinuten wieder.

### 2.4 Eine T-Flashkarte einlegen

1. Die T-Flashkarten- Abdeckung des SIM-Kartensteckplates hochheben. Die Abdeckung nach rechts ziehen, wenn sie gesperrt ist, und dann hochheben.

2. Die T-Flashkarte mit den Metallkontakten nach unten vorsichtig in die Abdeckung einschieben, dann die Abdeckung nach unten drücken.

3. Die Abdeckung drücken und nach unten ziehen, um sie zu verriegeln.

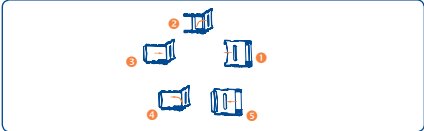

### 2.5 Wichtiges Passwort

Das Passwort zum Sperren des Telefons ist 1234.

## 3 Texteingabe.....

### 3.1 Eingabemethode

Im Texteingabemodus können Sie die Taste # drücken, um den Eingabemodus zu wechseln, oder drücken Sie die Taste N1 [Optionen] und wählen Sie Eingabemodus, um verschiedene Eingabearten zu wählen.

Eingabesymbole: In jedem beliebigen Eingabemodus können Sie die Taste \* drücken, um den Eingabesymbol-Bildschirm zu öffnen.

### 3.2 Eingabemodus Englisch

Im Eingabemodus Englisch müssen Sie möglicherweise eine Taste mehrmals drücken, um einen Buchstaben der Tastatur einzugeben. Eine Taste ständig gedrückt halten, um den englischen Buchstaben, den die Taste symbolisiert, auszuwählen. Einmal drücken, um den ersten Buchstaben einzugeben, zweimal drücken für den zweiten Buchstaben. Der englische Eingabemodus beinhaltet mehrere Eingabearten, Smart ABC, Smart abc, ABC, abc usw.

### 3.3 Numerischer Eingabemodus

Mit den numerischen Tasten 0-9 die entsprechende Zahl drücken.

## 4 Anrufen.....

### 4.1 Einen Anruf machen

Hinweis: Sie können nur anrufen, wenn der Netzwerkname auf dem Bildschirm erscheint.

1. Geben Sie im Ruhemodus die Telefonnummer ein.

2. Drücken Sie die Taste Wählen/Antworten, um die Nummer zu wählen.

3. Drücken Sie die Taste Beenden-/Ein-/Aus, um den Anruf zu beenden.

Hinweis: Drücken Sie während eines Anrufs die Taste Lautstärke, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Taste N1 [Optionen], um den Soundrekorder auszuwählen.

Hinweis: In den meisten Ländern ist das Aufzeichnen von Telefongesprächen gesetzlich geregelt. Wir empfehlen Ihnen, den Anrufer zu informieren, wenn Sie Ihr Gespräch aufzeichnen und dies nur zu tun, wenn er einverstanden ist.

### 4.2 Einen internationalen Anruf machen

1. Drücken Sie die Taste \* zweimal schnell, bis „+“ auf dem Bildschirm erscheint.

2. Geben Sie die Landesvorwahl ein.

3. Geben Sie die Ortsvorwahl (normalerweise ohne die 0 vorne) und anschließend die Telefonnummer ein.

4. Drücken Sie die Taste Wählen/Antworten, um direkt anzurufen.

### 4.3 Einen Anruf aus dem Telefonbuch tätigen

Greifen Sie auf die Telefonbuchliste zu, blättern Sie zu Die gewünschte Nummer Suchen, und drücken Sie die Taste Senden, um die Nummer anzurufen.

#### Wahlwiederholung

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf Senden, um auf die Anrufprotokolle zuzugreifen.

2. Drücken Sie die Taste Hinauf/Hinunter, um zu der gewünschten Nummer oder dem Namen zu gelangen, und drücken Sie und die Taste Senden.

### 4.4 Kurzwahl

Wenn Sie die Kurzwahlnummern bereits eingerichtet haben, drücken Sie lange auf die Nummertasten 2 bis 9, um die eingestellten Nummern im Bereitschaftsmodus zu wählen. Durch langes Drücken der Nummertaste 1 wird die Voicemailbox angewählt, wenn Sie die Mailbox-Nummer bereits eingestellt haben.

### 4.5 Einen Anruf tätigen

Drücken Sie die Taste Anrufen, um einen eingehenden Anruf zu empfangen.

Während eines Anrufs können Sie operieren, indem Sie die Taste Antworten drücken: Einzelnen Anruf halten, Einzelnen Anruf beenden, Neuer Anruf, Telefonbuch, Soundrekorder, Hindergrundsound, DTMF.

Drücken Sie die Taste Beenden, um den Anruf zu beenden.

### 4.6 Einen Anruf abweisen

Drücken Sie die Taste BEENDEN oder den rechten Softkey, um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen.

### 4.7 Optionen in Anrufen

Während eines Anrufs können Sie operieren, indem Sie die Taste Antworten drücken: Einzelnen Anruf halten, Einzelnen Anruf beenden, Neuer Anruf, Telefonbuch, Soundrekorder, Hindergrundsound, DTMF.

#### Lautstärke einstellen

Durch Drücken der Taste Lautstärke können Sie während des Anrufs die Lautstärke einstellen.

## 5 Callcenter .....

### 5.1 Versäumte Anrufe

Dieses Menü zeigt eingegangene Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben. In der Liste Versäumte Anrufe können Sie durch Drücken auf die Taste OK oder den Softkey (links) Details der Aufzeichnung anzeigen. Auf dem Bildschirm Anzeige können Sie Anrufen, Löschen, MMS Senden, Nummer Bearbeiten oder andere Funktionen ausführen wie die Detailinformationen des Anrufs anzeigen oder Alle Versäumten Anrufe Löschen.

### 5.2 Erhaltene Anrufe

Dieses Menü zeigt die letzten 20 Anrufe an, die Sie erhalten haben.

In der Liste Erhaltene Anrufe können Sie durch Drücken auf die Taste OK oder den Softkey (links) Details der Aufzeichnung anzeigen. Auf dem Bildschirm Anzeige können Sie Anrufen, Löschen, MMS Senden, Nummer Bearbeiten oder andere Funktionen ausführen wie die Detailinformationen des Anrufs anzeigen oder Alle Versäumten Anrufe Löschen.

### 5.3 Gewählte Nummern

Dieses Menü zeigt die Nummern an, die Sie gewählt haben. In der Liste Gewählte Nummern können Sie durch Drücken auf die Taste OK oder den Softkey (links) Details der Aufzeichnung anzeigen. Auf dem Bildschirm Anzeige können Sie Anrufen, Löschen, MMS Senden, Nummer Bearbeiten oder andere Funktionen ausführen wie die Detailinformationen des Anrufs anzeigen oder Alle Versäumten Anrufe Löschen.

### 5.4 Gesprächsdaueranzeige

Dieses Menü zeigt das Zeitprotokoll für ein- und ausgehende Anrufe. Die Zeit des letzten Anrufs, und mit der Funktion „Alle Zurücksetzen“ können Sie alle Protokolle zurücksetzen.

### 8.7 Anrufeinstellungen

#### 8.7.1 SIM-Karteneinstellungen

Beinhaltet Anrufer-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Anrufssperre, Leitungsumschaltung.

#### Anrufer-ID

Dieses Netzwerk übermittelt Ihre Anrufer-ID bei einem Anruf an den Empfänger. Sie können für die Funktion Anrufer-ID folgende Optionen einstellen.

#### Anklopfen

Dieser Netzwerk-Service informiert Sie, wenn jemand versucht, Sie während eines anderen Anrufs zu erreichen. Sie können die Anklopfung nur für Sprachanrufe festlegen.

#### Rufumleitung

Dieser Netzwerk-Service leitet eingehende Anrufe zu der Nummer um, die Sie festlegen. Beispiel: Sie möchten Ihre Geschäftsanrufe zu einem Kollegen umleiten, wenn Sie beschäftigt sind.

#### Anrufssperre

Dieser Netzwerk-Service ermöglicht es Ihnen, Ihre ausgehenden oder eingehenden Anrufe zu beschränken.

Sie können auch alle Sperrereinstellungen aufheben. Sie können Anrufe normal tätigen und empfangen.

Sie können das Passwort für die Anrufssperre, das Sie von Ihrem Anbieter erhalten haben, mit dieser Option einrichten. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, bevor Sie ein neues erstellen können.

Leitungsumschaltung: Umschalten zwischen Leitung 1 und 2.

#### 8.7.2 Erweiterte Einstellungen

Anrufzeitanzeige: Wenn der Status dieser Funktion „Ein“ ist, wird die Haltezeit auf Ihrem Telefon angezeigt, wenn Sie einen Anruf tätigen.

Anrufzeiterinnerung: Mit dieser Funktion können Sie eine Abfrage der Haltezeit erhalten.

Abweisen per SMS: Wenn Sie diese Funktion auf den Status „Ein“ stellen, können Sie bei einem eingehenden Anruf N2 drücken, um ihn abzuweisen und eine Nachricht an den Anrufer schicken.



## 8.8 Sicherheitseinstellungen

Sie können die Sicherheitsoptionen für Telefon und SIM-Karte einstellen, um Ihre SIM-Karte vor Missbrauch zu schützen.

**SIM-Lock:** Der SIM-Lock: kann den SIM-Lock-Schutz nach Aktivierung verhindern. Sie müssen den richtigen PINcode eingeben, wenn Sie den Status des SIM-Kocks verändert haben.

**Telefonsperr:** Die Telefonsperr kann Ihr Telefon von Missbrauch schützen. Nach dem Aktivieren des Telefonsperr-Schutzes müssen Sie den Telefon-Sperrcode eingeben, wenn Sie es das nächste Mal verwenden. Mit Schließen können Sie diese Funktion schließen.

**Passwort ändern:** sie können die Pinnummer oder das Passwort des Telefons ändern.

## 8.9 Netzwerkeinstellungen

**Netzwerkuswahl:** Sie können das Netzwerk mit Automatisch oder Manuell auswählen (Automatisch wird empfohlen). Wenn Sie Automatisch auswählen, trifft das Telefon die bevorzugte Auswahl je nach dem Netzwerk, zu dem die SIM-Karte gehört. Wenn Sie Manuell auswählen, müssen Sie dasselbe Netzwerk wählen wie das registrierte Netzwerk des Anbieters Ihrer SIM-Karte.

**Bevorzugte Einstellungen:** Wählen Sie das bevorzugte Netzwerk. Das Standard-Netzwerk ist das Netzwerk, zu der die SIM-Karte gehört.

**GPMS-Verbindung:** Sie können den GPMS-Verbindungsstatus auswählen.

## 8.10 Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Werkseitige Einstellungen wiederherstellen und drücken Sie OK. Alle Einstellungen können mit dieser Funktion auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden. Das Standard-Passwort ist 0000.

## 9 Dateimanager .....

Wählen Sie **Menü > Dateimanager**.

Drücken Sie die Taste N1 **[Optionen]**, und wählen Sie Öffnen, um verschiedene Ordner anzuzeigen.



Hinweis: Wenn Sie eine T-Flash-Karte (externe Speicherkarte) eingeben haben, können Sie hier ihre Dateien anzeigen.

## 10 Musik-Player .....

**Tastenbedienung**

| Taste             | Beschreibung                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taste N1          | Listet die Audiodatei von dem Speicher auf, den Sie eingestellt haben                                                                 |
| Taste Nach oben   | Drücken, um die Musik abzubrechen                                                                                                     |
| Taste * oder #    | Kurz drücken, um das vorherige/nächste Lied auszuwählen. Drücken und halten um während der Wiedergabe zurück /rasch vorwärts zu gehen |
| Lautstärketeaste  | Lautstärke einstellen                                                                                                                 |
| Taste N2 [Zurück] | Zum vorhergehenden Menü zurückkehren                                                                                                  |

Auf dem Bildschirm der Musikliste können Sie die Taste N1 **[Optionen]** drücken und **Einstellungen > Player-Einstellungen > Vorherige Playlist** auswählen, um die Speicherung zu ändern.

## 11 Mitteilungen.....

### 11.1 SMS

Dieses Telefon kann SMS (EMS) unterstützen, Sie können Vorlagen, Namen usw. eingeben.

Gehen Sie in das SMS-Menü, so sehen Sie die Optionen für Mitteilungen schreiben, Posteingang, Postausgang, Vorlagen SMS-Einstellungen.

**Meldung schreiben:** Eine neue Nachricht erstellen; drücken Sie den linken Softkey oder OK, um auf die Optionen für Senden An, Eingabemethode, Vorlage Einfügen, Nummer und Namen Einfügen und auch als Entwurf Speichern zuzugreifen.

**Posteingang:** Empfangene SMS-Nachrichten auf SIM-Karte und Telefon lesen: Unter SMS-Lesemodus können Sie Antworten, Sender anrufen, Im Telefonbuch speichern, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen, Als ungelesen markieren, Bearbeiten, Ins Telefon kopieren, Alle verschieben, Nummer verwenden, URL verwenden usw. auswählen.

**Entwürfe:** Nachdem Sie eine Nachricht bearbeitet haben, können Sie sie unter Entwürfe speichern und ein andermal senden.

**Postausgang:** Sie können SMS senden fehlgeschlagen speichern. Sie können Erneut senden, Löschen, Alle löschen, Erweiterungen nutzen (Nummer verwenden, URL verwenden, E-Mail verwenden, Auf das Telefon kopieren, Zum Telefon verschieben, Alle kopieren, Alle verschieben).

**Vorlagen:** Das Telefon beinhaltet 10 nützliche Phrasen, die Sie verwenden, bearbeiten oder entfernen können.

**SMS-Einstellungen:** Sie können SMS-Profil, Voicemail-Server, allgemeine Einstellungen einrichten und auch den Speicherstatus überprüfen, die bevorzugte Speicherart auswählen usw.



Hinweis: Überprüfen Sie, ob die Adresse des SMS-Centers im aktivierten Profil korrekt ist; ansonsten können Sie die Mitteilungen nicht senden oder empfangen.

### 11.2 MMS

MMS bedeutet Multimedia Message Service und kann Multimedia unterstützen sowie Text, Bilder, Sound oder Informationen in verschiedenen Multimedia-Formaten übertragen.

MMS muss vom Netzbetreibernetz unterstützt werden. Bitte überprüfen Sie den Netzbetreibernetz, um sicherzustellen, dass Ihre SIM-Karte einen solchen Dienst unterstützen kann.

Ihr Telefon kann die MMS-Funktion unterstützen, nachdem MMS eingestellt wurde können Sie MMS-Nachrichten senden oder empfangen. Im MMS-Menü finden Sie folgende Optionen: Nachricht schreiben; Posteingang, Postausgang, Entwürfe, MMS-Einstellungen.

**Mitteilungen schreiben:** MMS erstellen. Nach dem Bearbeiten können Sie Fertig wählen und in folgende Untermenüs gehen: Nur senden, Speichern und senden, Als Entwurf speichern, Optionen senden, Verlassen.

**Posteingang:** Alle erhaltenen MMS-Nachrichten speichern. Sie haben folgende Optionen: Anzeigen, Antworten, Per SMS antworten, Allen antworten, Weiterleiten, Löschen, Alle Löschen Eigenschaften, Details verwenden.

**Postausgang:** Sie können MMS senden fehlgeschlagen speichern. Sie haben folgende Optionen: Anzeigen Weiterleiten, Bearbeiten, Löschen, Alle löschen, Eigenschaften, Details verwenden.

**Entwürfe:** Sie können eine MMS als Entwurf speichern. Sie haben folgende Optionen: Anzeigen, Senden, Bearbeiten, Löschen, Alle löschen, Eigenschaften, Details verwenden.

**MMS-Einstellungen:** Sie können folgende Funktionen einstellen: Zusammenstellen, Senden, Empfangen, Filtern, Serverprofil, Speicherstatus, und Sie können die Profile auch bearbeiten.

Alle Funktionen können nur normal ausgeführt werden, wenn sämtliche Einstellungen richtig sind und Sie auch den Speicherstatus überprüfen.



Hinweis: Überprüfen Sie, ob das aktivierte Profil korrekt ist; ansonsten können Sie die Multimedia-Mitteilungen nicht senden oder empfangen.

## Sicherheit und Verwendung

Wir empfehlen, dass Sie dieses Kapitel genau lesen, bevor Sie Ihr Telefon verwenden. Der Hersteller schließt jede Haftung für Schaden aus, der infolge unsachgemäßer Verwendung oder Verwendung entgegen den hier enthaltenen Anweisungen entsteht.

**• VERKEHRSSICHERHEIT:** Angesichts der Studien, die gezeigt haben, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Fahrens ein echtes Risiko darstellt, auch wenn das handfreie Set verwendet wird (Autoset, Headset,...) werden Autofahrer aufgefordert, von einer Verwendung ihres Mobiltelefons abzusehen, wenn das Fahrzeug nicht geparkt ist.

Benutzen Sie während des Fahrens Ihr Headphone nicht, um Musik oder Radio zu hören. Ein Headphone zu verwenden kann gefährlich sein und ist in einigen Bereichen verboten.

Ihr Telefon sendet im eingeschalteten Zustand elektromagnetische Wellen aus, die elektronische Systeme des Fahrzeugs wie ABS Antiblockierbremsen oder Airbags beeinflussen können. So sorgen Sie dafür, dass es keine Probleme gibt:

- Das Telefon nicht oben auf dem Armaturenbrett oder im Entfaltungsbereich eines Airbags platzieren,
- Überprüfen Sie mit Ihrem Autohändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend vor der Hochfrequenzenergie des Mobiltelefons geschützt ist.

### • NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Es wird empfohlen, das Telefon von Zeit zu Zeit abzuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon ab, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen. Schalten Sie das Telefon ab, wenn Sie in einer medizinischen Einrichtung sind, außer in dafür vorgesehenen Bereichen. Wie viele andere Geräte, die heute regelmäßig verwendet werden, können Mobiltelefone andere elektrische Geräte oder Geräte, die Radiowellen benutzen, stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten sind. Befolgen Sie strikt alle Zeichen und Anweisungen in einem Brennstoffdepot, einer Tankstelle, Chemiefabrik oder sonstigen explosiven Umgebung.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, sollte es mindestens 15 cm von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten Insulinpumpen usw. entfernt sein. Vor allem sollten Sie das Telefon, wenn Sie es verwenden, auf der von dem Gerät abgewandten Seite ans Ohr halten.

Um eine Beeinträchtigung beim Hören zu vermeiden, nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon an Ihr Ohr halten. Bewegen Sie auch den Mobilteil von Ihrem Ohr weg, während Sie den „handfreien“ Modus benutzen, da die erhöhte Lautstärke einen Gehörschaden verursachen kann.

Lassen Sie Kinder das Telefon nicht unbeaufsichtigt benutzen und/oder damit spielen.

Wenn Sie die Abdeckung ersetzen, beachten Sie bitte, dass Ihr Telefon Substanzen beinhalten könnte, die möglicherweise eine allergische Reaktion hervorrufen.

Gehen Sie mit Ihrem Telefon immer vorsichtig um, und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf. Setzen Sie das Telefon nicht widrigen Wetter- oder Umweltbedingungen aus (Nässe, Feuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub Meeresluft usw.). Die vom Hersteller empfohlene Betriebstemperatur beträgt -10°C bis +55°C. Über 55°C kann die Lesbarkeit der Anzeige des Telefons vorübergehend leicht beeinträchtigt sein.

Die Notrufnummern sind möglicherweise nicht in allen Netzwerken erreichbar. Benutzen Sie sich bei Notrufnummern nie ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon. Das Mobiltelefon nicht selbst öffnen, auseinandernehmen oder reparieren. Das Mobiltelefon nicht fallenlassen, werfen oder biegen.

Nicht anstreichen. Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, das von TCT Mobile Limited und seinen verbundenen Unternehmen empfohlen wird und mit Ihrem Telefon kompatibel ist. TCT Mobile Limited und seine verbundenen Unternehmen schließen jede Haftung für Schaden durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus aus.

Machen Sie Sicherheitskopien oder eine schriftliche Aufzeichnung aller wichtigen Informationen, die in Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind.

Einige Personen können epileptische Anfälle oder Blackouts erleiden, wenn sie Blitzlicht ausgesetzt sind oder Videospiele spielen. Solche Anfälle oder Blackouts können auch auftreten, wenn eine Person diese vorher nicht hatte. Wenn Sie einen Anfall oder ein Blackout erlebt haben oder in Ihrer Familie solche Fälle aufgetreten sind, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie auf Ihrem Mobiltelefon Videospiele spielen oder die Blitzlichtfunktion aktivieren.

Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, wenn sie Videospiele oder andere Funktionen des Mobiltelefons verwenden, die ein Blitzlicht beinhalten. Alle Personen sollten die Verwendung einstellen und einen Arzt aufsuchen, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krampf, Augen- oder Muskelschmerzen, Bewusstseinsverlust, Bewusstseinsausfälle oder Desorientierung. Um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern, treffen Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Spielen Sie nicht mit Blitzlichtfunktionen und verwenden Sie diese nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Halten Sie mindestens 15 Minuten Pause pro Stunde ein
- Spielen Sie in einem Raum, in dem alle Lichter eingeschaltet sind
- Spielen Sie möglichst weit vom Bildschirm
- Spielen Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder schmerzen, hören Sie auf und rasten Sie mehrere Stunden, bevor Sie wieder spielen.
- Wenn Sie weiterhin Schmerzen in den Händen, Handgelenken oder Armen haben, brechen Sie das Spiel ab und suchen Sie einen Arzt auf.

## Fehlerbehebung.....

Bevor Sie die Kundendienstabteilung kontaktieren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

Es wird empfohlen, das Telefon von Zeit zu Zeit abzuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

- Sie sollten den Akku für ein optimales Funktionieren voll aufladen
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf Ihrem Telefon, da dies seine Leistung beeinträchtigen kann.

Und überprüfen Sie Folgendes:

### Mein Mobiltelefon schaltet sich nicht ein

- Drücken Sie , bis der Bildschirm erscheint
- Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus
- Überprüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku und installieren Sie ihn neu, schalten Sie anschließend das Telefon wieder ein

### Mein Mobiltelefon hat mehrere Minuten lang nicht reagiert

- Drücken Sie die Taste 
- Entfernen Sie den Akku und fügen Sie ihn wieder ein, schalten Sie anschließend das Telefon wieder ein

### Mein Bildschirm ist schwer lesbar

- Reinigen Sie Ihren Bildschirm
- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefone in Übereinstimmung mit den empfohlenen Nutzungsbedingungen

### Mein Mobiltelefon schaltet sich selbst ab

- Überprüfen Sie, ob es gesperrt ist, wenn Sie Ihr Mobiltelefon nicht benutzen
- Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

### Mein Mobiltelefon hat eine geringe Selbstverhaltung

- Überprüfen Sie, ob Sie die gesamte Ladezeit beachtet haben (mindestens 3 Stunden)
- Nach einer teilweisen Aufladung ist die Anzeige des Akkuladestandes möglicherweise nicht genau. Warten Sie mindestens 20 Minuten nach dem Entfernen des Ladegerätes, um eine genaue Anzeige zu erhalten

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Telefon spielen, können Sie gelegentlich ein Unwohlsein in den Händen, Armen, Schultern, im Nacken oder in anderen Körperteilen spüren. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnscheidenentzündung oder Muskel-Skeletterkrankungen zu vermeiden.

**• DATENSCHUTZ:** Bitte beachten Sie, dass Sie die Gesetze und Anordnungen Ihrer Gerichtsbarkeit oder Gerichtsbarkeiten bezüglich der Aufnahme von Fotos und Sounds mit Ihrem Mobiltelefon respektieren müssen. Gemäß dieser Gesetze und Bestimmungen kann es strikt verboten sein, Fotos zu machen und/oder die Stimmen anderer Personen oder ihre persönlichen Eigenschaften aufzunehmen und sie zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre angesehen werden kann. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass, wenn erforderlich, ein vorheriges Einverständnis eingeholt wird, um private oder vertrauliche Gespräche aufzuzeichnen oder ein Foto einer anderen Person zu machen. Der Hersteller oder Verkäufer Ihres Mobiltelefons (einschließlich Bediener) schließt jede Haftung wegen unsachgemäßer Verwendung des Mobiltelefons aus.

**• AKKU:** Überprüfen Sie vor dem Entfernen des Akkus aus ihrem Telefon, ob es ausgeschaltet ist.

• Treffen Sie folgende Vorkehrungen für die Akkuverwendung:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen (Gefahr von giftigen Dämpfen und Explosionen)
- Einen Akku nicht durchstechen, zerlegen oder einen Kurzschluss darin verursachen
- Einen gebrauchten Akku nicht verbrennen, im Hausmüll entsorgen oder bei Temperaturen über 60° C lagern.

Akkus müssen in Übereinstimmung mit den lokalen Umweltbestimmungen entsorgt werden. Den Akku nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Nie beschädigte oder von TCT Mobile Limited und/oder seinen verbundenen Unternehmen nicht empfohlene Akkus verwenden.

Dieses Symbol auf Ihrem Telefon bedeutet, dass die Akkus und das Zubehör Ihres Telefons am Ende ihrer Lebensdauer zu Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Städtisches Müllentsorgungszentrum mit speziellen Behältern für diese Ausstattungselemente
- Sammelbehälter an Kassen.

Sie werden anschließend recycelt, was verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, sodass die Bestandteile wiederverwendet werden können.

**In Ländern der europäischen Union:** Diese Sammelpunkte sind kostenlos zugänglich.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelpunkten gebracht werden.

### Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist (auf überlastetes oder nicht verfügbares Netzwerk überprüfen)
- Überprüfen Sie mit Ihrem Betreiber ihren Anmeldestatus (Guthaben, SIM-Karten-Gültigkeit usw.)
- Überprüfen Sie, ob Sie eingehende Anrufe weitergeleitet haben
- Überprüfen Sie, ob Sie nicht bestimmte Anrufe blockiert haben

**Der Name des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird**

- Überprüfen Sie mit Ihrem Betreiber, ob Sie sich für diesen Service angemeldet haben
- Ihr Anrufer hat seine Nummer unterdrückt

**Die Klangqualität der Anrufe ist nicht optimal**

- Sie können die Lautstärke während eines Anrufs mit der Lautstärke-Taste einstellen
- Überprüfen Sie den Wert des Radioempfangs-Symbols 

**Ich kann in dem Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden**

- Überprüfen Sie beim Betreiber, ob Ihre Anmeldung diesen Service umfasst
- Überprüfen Sie, ob diese Funktion Alcatel-Zubehör erfordert

**Wenn ich eine Nummer aus meinen Kontakten wähle, wird sie nicht angewählt**

- Überprüfen Sie, ob Sie die Nummer richtig in Ihre Datei eingegeben haben
- Überprüfen Sie, ob Sie die Landesvorwahl gewählt haben, wenn es sich um einen Auslandsanruf handelt

### Ich kann in meinem Telefonbuch keine Datei erstellen

- Überprüfen Sie, ob Ihr SIM-Karten-Verzeichnis voll ist; löschen Sie einige Dateien oder speichern Sie diese in dem Produkt-Telefonbuch (z. B. in Ihren Berufs- oder Privatverzeichnissen)
- Überprüfen Sie die Option „Anruf sperren“ für „Eingehende Anrufe“, um sicherzustellen, dass die Funktion „Alle Anrufe außer SIM-Verzeichnis“ nicht aktiviert ist

**Unter der Rechtsprechung außerhalb der Europäischen Union:** Geräte mit diesem Symbol dürfen nicht in normale Behälter geworfen werden, wenn Ihre Rechtsprechung oder Ihre Region geeignete Sammelanlagen hat; anstatt dessen müssen sie für Recycling zu Sammelpunkten gebracht werden.

**VORSICHT: EXPLOSIONSGEFÄHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. GERBAUCHTE AKKUS GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN ENTSORGEN.**

**• LADEGERÄTE** Netzbetriebene Ladegeräte arbeiten im Temperaturbereich von 0°C bis 40°C. Das für Ihr Mobiltelefon konzipierte Ladegerät entspricht der Sicherheitsrichtlinie für Informationstechnologie- und Büroausrüstung. Wegen verschiedener geltender elektrischer Spezifikationen funktioniert ein Ladegerät, das Sie unter einer Rechtsprechung gekauft haben möglicherweise nicht unter einer anderen. Sie sollten ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden.



Ein längeres Einwirken von Musik bei voller Lautstärke kann bei diesem Music Player zu einer Gehörschädigung des Benutzers führen. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Telefons sicher ein. Verwenden Sie nur Headphones, die von TCT Mobile Limited und seinen verbundenen Unternehmen empfohlen werden.

### • RADIOWELLEN:

Bevor Mobiltelefonmodelle auf den Markt gebracht werden können, ist für sie ein Nachweis für die Erfüllung der internationalen Normen (ICNIRP) oder der Europäischen Richtlinie 1999/SEG (R&TTE) erforderlich. Der Schutz für die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und jeder anderen Person ist eine wesentliche Anforderung dieser Normen oder dieser Richtlinie. DIESES MOBILETELEFON ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN UND EUROPÄISCHEN ANFORDERUNGEN BEZÜGLICH DES EINFLUSSES VON RADIOWELLEN.

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender/-empfänger. Es wurde unter Berücksichtigung der durch internationale Vorschriften (ICNIRP) <sup>(1)</sup> und den Europäischen Rat (Empfehlung 1999/519/EG) <sup>(2)</sup> empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiofrequenz (RF) konzipiert und hergestellt.

<sup>(1)</sup> Die ICNIRP-Bestimmungen gelten in folgenden Gebieten: Zentralamerika (außer Mexiko), Südamerika, Nord- und Südafrika, im pazifisch-asiatischen Raum (außer Korea), Australien.  
<sup>(2)</sup> Die europäische Empfehlung (1999/519/EG) gilt in folgenden Gebieten: Europa, Israel.

### Meine Anrufer können auf meiner Mailbox keine Nachrichten hinterlassen

- Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreibernetz, um die Verfügbarkeit des Services zu überprüfen

### Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen

- Überprüfen Sie, ob die Mailbox-Nummer Ihres Betreibers richtig eingegeben ist „Meine Nummern“
- Versuchen Sie es später, wenn das Netzwerk belegt ist.

**Das Symbol  wird auf meinem Bereitschafts-Bildschirm angezeigt**

- Sie haben zu viele Kurznachrichten auf Ihrer SIM-Karte gespeichert; löschen Sie einige oder speichern Sie sie im Protokollspeicher

**„Kein Service“ wird angezeigt**

- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Netzwerks

**Ich habe schon 3 falsche PIN-Codes eingegeben**

- Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreibernetz, um den PUK-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird verwendet unter der Lizenz von TCT Mobile Limited. Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2011 TCT Mobile Limited TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

<sup>(1)</sup> Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreibernetz für Service-Verfügbarkeit.

<sup>(1)</sup> Die Garantieperiode kann je nach Land variieren.  
<sup>(2)</sup> Die Lebensdauer eines wieder aufladbaren Mobiltelefon-Akkus bezüglich Gesprächsdauer, Bereitschaftszeit und allgemeiner Lebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzwerkconfiguration ab. Akkus gelten als Verbrauchsgüter, die Spezifikationen legen fest, dass Sie für Ihr Telefon in den ersten sechs Monaten nach dem Kauf und für rund 200 Wiederaufladungen die optimale Leistung erhalten sollten.