



[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)



Weitere Informationen auf unserer Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)  
- FAQ (häufig gestellte Fragen)  
- Softwareaktualisierung über die PC Suite usw.

**ALCATEL**  
**onetouch.**

smart move.



ALCATEL  
onetouch®  
*idol* MINI

6012D

6012X



ALCATEL  
onetouch.

smart move.



## Hinweis:

Dies ist ein gemeinsames Benutzerhandbuch für ONETOUCH 6012X/ONETOUCH 6012D. Informationen zum Dual-SIM-Modell werden separat angegeben (sofern relevant).

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden.

Das Telefon unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini und Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Multimedia-Karte (eMMC), also eine interne Speicherkarte, sowie über einen Telefonspeicher. Aufgrund der Plattformarchitektur wird die interne Speicherkarte von den meisten Anwendungen als normale Speicherkarte erkannt<sup>(1)</sup>.

Sollte es auf dem Telefon zu einem unerwarteten Systemabsturz kommen, halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Einschaltanimation zu sehen ist.

# Inhaltsverzeichnis

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Sicherheit und Gebrauch .....</b> | <b>4</b> |
|--------------------------------------|----------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Allgemeine Informationen .....</b> | <b>12</b> |
|---------------------------------------|-----------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>1 Telefon .....</b> | <b>14</b> |
|------------------------|-----------|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1.1 Tasten und Anschlüsse..... | 14 |
|--------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1.2 Erste Schritte..... | 17 |
|-------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1.3 Startbildschirm ..... | 20 |
|---------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| 1.4 Liste der Anwendungen und Widgets..... | 30 |
|--|----|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>2 Texteingabe.....</b> | <b>31</b> |
|---------------------------|-----------|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 2.1 Bildschirmtastatur verwenden..... | 31 |
|---------------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.2 Text bearbeiten..... | 32 |
|--------------------------|----|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3 Telefongespräche, Anruflisten und Kontakte .....</b> | <b>34</b> |
|---|-----------|

|                  |    |
|------------------|----|
| 3.1 Telefon..... | 34 |
|------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 3.2 Anrufliste..... | 43 |
|---------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 3.3 Kontakte..... | 44 |
|-------------------|----|

<sup>(1)</sup> Nur 6012D





|          |  |            |
|----------|--|------------|
| <b>4</b> | <b>Mitteilungen, E-Mail .....</b>  | <b>51</b>  |
| 4.1      | Mitteilungen .....   | 51         |
| 4.2      | Gmail, E-Mail .....  | 58         |
| 4.3      | Hangouts .....   | 64         |
| <b>5</b> | <b>Kalender, Wecker und Taschenrechner .....</b>                                     | <b>67</b>  |
| 5.1      | Kalender .....   | 67         |
| 5.2      | Uhrzeit .....  | 69         |
| 5.3      | Rechner .....  | 70         |
| <b>6</b> | <b>Internetverbindung .....</b>  | <b>72</b>  |
| 6.1      | Internetverbindung herstellen .....  | 72         |
| 6.2      | Browser .....  | 75         |
| 6.3      | Mit Bluetooth-Geräten verbinden .....  | 83         |
| 6.4      | An einen Computer anschließen .....  | 84         |
| 6.5      | Datenverbindung übertragen .....   | 86         |
| 6.6      | Mit Virtual Private Networks verbinden .....   | 87         |
| <b>7</b> | <b>Google Play Store .....</b>   | <b>89</b>  |
| 7.1      | Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen .....                            | 89         |
| 7.2      | Herunterladen und installieren .....   | 90         |
| 7.3      | Downloads verwalten .....  | 92         |
| <b>8</b> | <b>Multimedia-Anwendungen .....</b>  | <b>94</b>  |
| 8.1      | Kamera .....   | 94         |
| 8.2      | Galerie .....  | 97         |
| 8.3      | YouTube .....  | 99         |
| 8.4      | Musik .....  | 100        |
| 8.5      | Videoplayer .....  | 102        |
| <b>9</b> | <b>Google Maps .....</b>   | <b>103</b> |
| 9.1      | Standort bestimmen .....   | 103        |
| 9.2      | Standort suchen .....  | 104        |
| 9.3      | Standort speichern .....   | 104        |
| 9.4      | Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen ..... | 106        |
| 9.5      | Ebenen anordnen .....  | 107        |





|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>10 Weitere Funktionen.....</b>     | <b>108</b> |
| 10.1 Datei-Manager.....               | 108        |
| 10.2 Sprachrekorder.....              | 108        |
| 10.3 Radio.....                       | 109        |
| 10.4 Einrichtungs-Assistent.....      | 110        |
| 10.5 Alcatel-Hilfe.....               | 111        |
| 10.6 Weitere Anwendungen.....         | 111        |
| <b>11 Einstellungen.....</b>          | <b>112</b> |
| 11.1 Drahtlos und Netzwerke.....      | 112        |
| 11.2 Gerät.....                       | 116        |
| 11.3 Nutzer.....                      | 119        |
| 11.4 Konten.....                      | 126        |
| 11.5 System.....                      | 126        |
| <b>12 Telefon optimal nutzen.....</b> | <b>134</b> |
| 12.1 ONETOUCH Center.....             | 134        |
| 12.2 Aktualisierung.....              | 135        |
| <b>13 Telefongarantie.....</b>        | <b>137</b> |
| <b>14 Zubehör.....</b>                | <b>139</b> |
| <b>15 Problembehebung.....</b>        | <b>140</b> |
| <b>16 Technische Daten.....</b>       | <b>146</b> |



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 8 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 10 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.





# Sicherheit und Gebrauch .....

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

## • VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

## • NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere, mittlerweile allgemein gebräuchliche Geräte können Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten, wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.





Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie, dass das Telefon ein Unibody-Gerät ist. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Telefon auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Telefons der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  und  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Bei mehr als  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$  wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:





- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



### **SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR**

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an das Ohr halten.

### **• DATENSCHUTZ:**

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

### **• AKKU:**

Beachten Sie, dass das Telefon ein Unibody-Gerät ist. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Telefon außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.





Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

#### **In EU-Ländern gilt:**

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

#### **In Ländern außerhalb der EU gilt:**

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

**ACHTUNG:** WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

#### **• LADEGERÄTE:**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

#### **• FUNKWELLEN:**

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

**DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.**

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.





In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg. Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

#### 6012X:

| Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen |                              |            |
|---|------------------------------|------------|
| SAR (beim Telefonieren am Ohr)  | UMTS 2100 + Bluetooth + WLAN | 0,566 W/kg |
| SAR (beim Tragen am Körper)   | UMTS 2100 + Bluetooth + WLAN | 0,857 W/kg |

#### 6012D:

| Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen |                              |            |
|---|------------------------------|------------|
| SAR (beim Telefonieren am Ohr)  | UMTS 2100 + Bluetooth + WLAN | 0,566 W/kg |
| SAR (beim Tragen am Körper)   | UMTS 2100 + Bluetooth + WLAN | 0,857 W/kg |

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie ansonsten die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern im Zusammenhang mit Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 10 mm vom Körper verwendet wird.





## • Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

**6012X:**

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piereux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 48 52 61 00

**EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE**

Product / Produit : HSDPA/HSUPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSUPA/UMTS banded / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit :  
ALCATELONE TOUCH 6012X type California 1SIM EU

We / Nous TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

**Applied standards / Normes appliquées :**

- Item 3.1.a ( protection of the health and of the safety of the user ) / Article 3.1.a ( protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur )
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/619/EC (July 99)
- Item 3.1.b ( protection requirements with respect to electromagnetic compatibility ) / Article 3.1.b ( exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique )
  - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2005, EN 55020:2007+ A11:2011
- Item 3.2 ( effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences ) / Article 3.2 ( utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables )
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08),

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive,  
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants )  
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)  
- EN 62884:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit est en conformité avec la directive 2009/125/CE(écoconception des produits)  
Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States  
Identification number: 1588

Date :2013-08-19  
Signature

Christophe Benoit  
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager

**TCT Mobile Europe SAS 1588**

Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre - FRANCE  
Tél : +33 1 48 52 61 00

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AP 46522

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AP 46522



6012D:

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piereux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSPA/UMTS bande / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit :

ALCATELONE TOUCH 6012D type California 2SIM EU

We / Nous TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annexe IV of the directive. / déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a ( protection of the health and of the safety of the user ) / Article 3.1.a ( protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur )
  - EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/619/EC (July 99)
- Item 3.1.b ( protection requirements with respect to electromagnetic compatibility ) / Article 3.1.b ( exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique )
  - EN 301 489-1 v.1.3.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007+ A1:2011
  - Item 3.2 ( effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences ) / Article 3.2 ( utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables )
    - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2005-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4 (2010-08).

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive,

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit est en conformité avec la directive 2009/125/EC(écoconception des produits)

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States  
Identification number: 1588

Date :2013-08-19  
Signature

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, FRANCE  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre 440 038 222

CE 1588



• **LIZENZEN:**



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

## **ONE TOUCH 6012X/ONE TOUCH 6012D Bluetooth QD ID B021282**



SwiftKey ist eine eingetragene Marke von TouchType Ltd.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninfo\Rechtliche Hinweise**<sup>(1)</sup> die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

<sup>(1)</sup> Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar





# Allgemeine Informationen .....

- **Webseite:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: **[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)**

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM in Quadband (850/900/1800/1900 MHz) oder in UMTS in Dualband (900/2100 MHz) betrieben wird.

# CE07C

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Diebstahlschutz <sup>(1)</sup>

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie \*#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

<sup>(1)</sup> Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.





## Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.


Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCT Mobile kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.



# Telefon.....

## I.1 Tasten und Anschlüsse



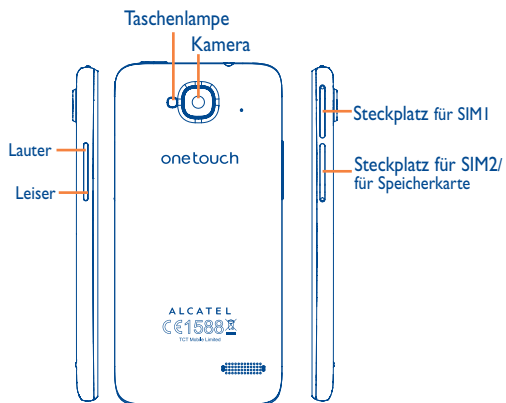

### ☰ **Optionstaste**

- Berühren: über die Menütaste die Optionen **Hintergrund**, **Anwendungen verwalten** und **Einstellungen** aufrufen
- Berühren und halten: Eine Liste mit Miniaturansichten der Anwendungen öffnen, die Sie kürzlich verwendet haben. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Nach unten oder oben wischen: Miniaturansicht aus der Liste entfernen

### 🏠 **Startbildschirm-Taste**

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren

### ← **Zurück-Taste**

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



## Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten**, **Flugmodus** oder **Schnellstart** auszuwählen  
Gedrückt halten: einschalten
- Drücken: Klingelton bei eingehendem Anruf stummschalten
- Länger als 7 Sekunden gedrückt halten: Telefon neu starten, wenn das System nicht mehr reagiert
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt halten: in den Ausschaltmodus zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wechseln

## Lautstärketasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke einstellen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Displaybeleuchtung einschalten, wenn der Bildschirm während eines Anrufs abgedunkelt wurde
- Im Kameramodus: Foto aufnehmen



## 1.2 Erste Schritte


### 1.2.1 Einrichtung

#### **SIM-Karte und Speicherkarte (microSD) einsetzen oder entnehmen<sup>(1)</sup>**

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte oder Speicherkarte einsetzen oder entnehmen.

#### **SIM-Karten einsetzen und entnehmen<sup>(2)</sup>**

Das Telefon verfügt über zwei SIM-Kartensteckplätze, sodass Sie eine oder zwei SIM-Karten einsetzen können. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karten einsetzen oder entfernen.

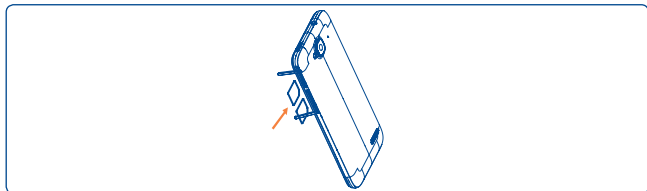

Das Telefon unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und stanzen Sie Ihre SIM-Karte nicht selbst zur Micro-SIM-Karte aus.

Öffnen Sie zum Einsetzen der Micro-SIM-Karte den SIM-Kartensteckplatz, schieben die Micro-SIM-Karte mit dem goldfarbenen Chip nach unten weisend hinein und schließen dann den Steckplatz.


Öffnen Sie zum Entnehmen der Micro-SIM-Karte den SIM-Kartensteckplatz, drücken leicht auf die Karte, entnehmen sie und bringen dann die Abdeckung wieder an.

Gehen Sie ebenso vor, um eine Speicherkarte einzusetzen oder zu entnehmen<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Nur 6012X


<sup>(2)</sup> Nur 6012D

## Akku laden

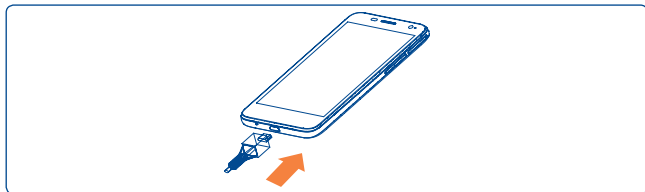

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon sowie an einer Netzsteckdose ein.

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 5 Stunden) auf.

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (  ). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem Prozentwert hervor, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



- Bei sehr schwachem Akku wird erst dann angezeigt, dass der Ladevorgang aktiv ist, wenn der Akkustand zum Anzeigen der Ladestatusleiste ausreicht. Verringerung des Energieverbrauchs:
- WLAN deaktivieren
  - GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
  - Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen usw.

### 1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Schieben, Eingabe einer PIN, eines Passworts oder Musters oder mithilfe der Gesichts- oder Sprachensperrung. Anschließend wird der Startbildschirm angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.



## Telefon erstmals einrichten

Beim ersten Einschalten des Telefons sollten Sie folgende Optionen festlegen:

- Berühren Sie **Erste Schritte...** und wählen die Sprache des Telefons aus.
- Wählen Sie die Eingabetastatur aus und berühren **Weiter**.
- Wählen Sie die SIM-Karte aus, die verwendet werden soll, und berühren **Weiter**.
- Legen Sie Datum und Zeitzone selbst fest oder wählen Sie **Automatische Zeitzone** aus und berühren anschließend **Weiter**.
- **Google-Konto einrichten:** Berühren Sie **Jetzt einrichten**. Wenn Sie bereits ein Google-Konto besitzen, berühren Sie **Ja** und geben Nutzernamen und Passwort ein. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Wenn Sie über kein Google-Konto verfügen, werden Sie aufgefordert, durch Berühren von **Konto erstellen** ein Konto einzurichten. Berühren Sie **Nicht jetzt**, um den Schritt zu überspringen.
- Wenn Sie **Weiter** berühren, wird der Abschlussbildschirm der Einrichtung angezeigt. Berühren Sie zum Bestätigen **Beenden**.

Wenn beim Einschalten keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie dennoch eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden, und so verschiedene Funktionen nutzen.


### 1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt und wählen Ausschalten aus.



## 1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendete Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf den Startbildschirm legen. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

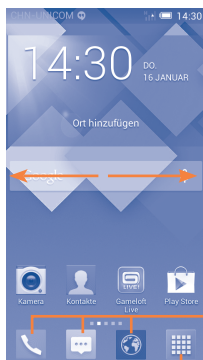

### Leiste mit den am häufigsten verwendeten Anwendungen

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

### Hauptmenü

- Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm verfügt über mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Die weißen Punkte im unteren Bereich des Bildschirms geben an, welcher Bildschirm derzeit zu sehen ist.

### 1.3.1 Touchscreen verwenden

#### Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

<sup>(1)</sup> Je nach Softwareversion



## Berühren und halten



Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen.

## Ziehen



Platzieren Sie Ihren Finger auf einem beliebigen Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.

## Schieben/Wischen



Sie können beliebig in Anwendungen, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

## Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

## Zusammen- bzw. Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

## Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, um eine bessere Ansicht zu erhalten, wechselt die Anzeige automatisch vom Hoch- in das Querformat.

### 1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus und Benachrichtigungsinformationen an.



## Statussymbole

Beim Dual-SIM-Modell unterscheiden sich die Statussymbole in ihrer Farbe, je nachdem, ob sie sich auf SIM1 oder SIM2 beziehen. Die Farbe legen Sie zuvor fest.<sup>(1)</sup>

|   |                                     |   |                                    |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|
|    | GPRS aktiv                          |    | Empfang von Standortdaten über GPS |
|    | GPRS in Verwendung                  |    | Roaming                            |
|    | EDGE aktiv                          |    | Keine SIM-Karte eingesetzt         |
|    | EDGE in Verwendung                  |    | Vibrationsmodus                    |
|    | 3G (UMTS) aktiv                     |    | Klingelton stummgeschaltet         |
|    | 3G (UMTS) in Verwendung             |    | Telefonmikrofon stummgeschaltet    |
|    | HSPA (3G+) aktiv                    |    | Akku sehr schwach                  |
|    | HSPA (3G+) in Verwendung            |    | Akku schwach                       |
|    | Mit einem WLAN-Netz verbunden       |    | Akku teilweise entladen            |
|    | Bluetooth aktiviert                 |    | Akku voll                          |
|    | Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden |    | Akku wird geladen                  |
|    | Flugmodus                           |    | Kopfhörer angeschlossen            |
|   | Wecker gestellt                     |   | Kein Signal (grau)                 |
|  | GPS aktiviert                       |  | Signalstärke (farbig)              |


<sup>(1)</sup> Nur 6012D

## Benachrichtigungssymbole

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
|    | Neue SMS oder MMS   |   | Entgangener Anruf                    |
|    | Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung                                    |   | Telefongespräch in Warteschleife     |
|    | Neue Hangouts-Nachricht   |   | Rufumleitung aktiv                   |
|    | Neue Mailbox-Nachricht  |   | Daten werden hochgeladen             |
|    | Anstehender Termin  |   | Daten werden heruntergeladen         |
|    | Synchronisierung wird durchgeführt  |   | Herunterladen abgeschlossen          |
|    | Titel wird wiedergegeben  |   | Eingabemethode auswählen             |
|    | Screenshotfehler  |   | Offenes WLAN-Netz verfügbar          |
|    | USB-Tethering aktiviert   |   | Telefon über USB-Kabel angeschlossen |
|    | Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert  |   | Radio eingeschaltet                  |
|    | Screenshot aufgenommen  |   | Systemaktualisierung verfügbar       |
|   | Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten |  | Mit VPN verbunden                    |
|  | Anruf aktiv   |  |                                      |

## Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.

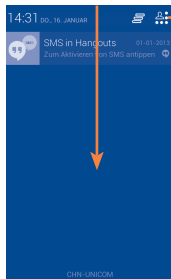


Berühren: **Leiste mit den Schnelleinstellungen** öffnen

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben sie zur Seite, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

Berühren Sie  und anschließend das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** zu öffnen.

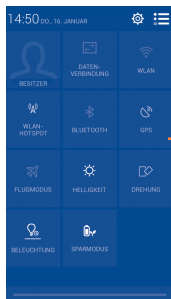


Leiste mit den Schnelleinstellungen


- Symbole berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern

### 1.3.3 Suchleiste<sup>(1)</sup>


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.

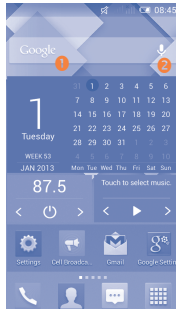

#### 1 Per Texteingabe suchen

- Schieben Sie den Startbildschirm nach rechts und die Suchleiste erscheint.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.

#### 2 Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.



<sup>(1)</sup> Je nach Softwareversion


### 1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

#### Entsperrungsmuster erstellen

Detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Bildschirm sperre**.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, berühren  und anschließend das Einstellungssymbol , um Einstellungen aufzurufen. Berühren Sie nun **Sicherheit**\**Bildschirm sperre einrichten**\**Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

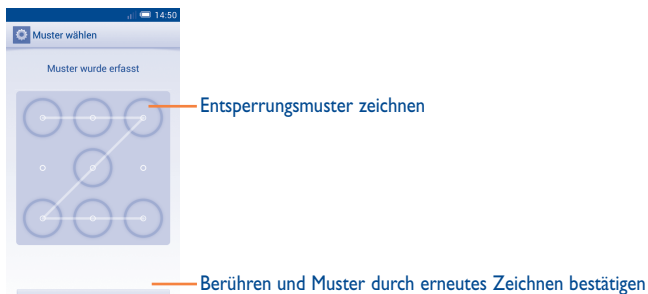

#### Bildschirm sperre mit PIN oder Passwort einrichten


- Berühren Sie **Einstellungen**\**Sicherheit**\**Bildschirm sperre einrichten**\**PIN** oder **Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.

#### Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Ein/Aus/Beenden-Taste, um den Bildschirm zu sperren.

## Telefonbildschirm entsperren


Drücken Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste, um das Display zu aktivieren, und zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie als Entsperrungsmethode **Schieben** festgelegt haben, ziehen Sie  nach unten, um den Bildschirm zu entsperren.



### 1.3.5 Startbildschirm personalisieren

#### Elemente hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü , berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf den gewünschten Erweiterungsbildschirm.

Beim Hinzufügen von Anwendungen zu einem Erweiterungsbildschirm können Sie diese nach oben auf das Symbol **Anwendungsinfo** ziehen, um detaillierte Informationen anzuzeigen. Wenn die Anwendung bereits heruntergeladen wurde, ziehen Sie sie nach oben auf das Symbol **Deinstallieren**, um sie sofort zu deinstallieren.



## Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

## Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebmodus zu aktivieren, ziehen es über das Symbol zum Entfernen und lassen das Element los, sobald es rot wird.

## Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn, berühren die Titelleiste und geben den neuen Namen ein.

## Hintergrund anpassen

Nach dem Berühren und Halten eines leeren Bereiches erscheint das Popup-Fenster **Hintergrund auswählen aus**. Sie können das gewünschte Hintergrundbild aus verschiedenen Ordnern auswählen. Der Ordner **Galerie** enthält Bilder, die Sie aufgenommen, ausgeschnitten oder heruntergeladen haben. Der Ordner **Live-Hintergründe** enthält verschiedene animierte Hintergründe. Der Ordner **Video-Hintergründe** enthält alle auf dem Telefon vorhandenen Videos sowie die auf der Speicherkarte und im Ordner **Kamera** gespeicherten Videos. Der Ordner **Hintergründe** enthält alle auf dem Telefon voreingestellten Hintergründe. Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um das gewünschte Bild zu finden. Berühren Sie zum Bestätigen **Hintergrund festlegen**.



### 1.3.6 Hauptmenü

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um eine Liste der Anwendungen und Widgets aufzurufen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Startbildschirm-Taste.

#### Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren und halten Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen die Optionstaste. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die zugehörige Anwendung zu öffnen. Berühren Sie die Miniaturansicht und schieben sie nach oben oder unten, um sie zu entfernen. Sie können auch die Anwendung berühren und halten und anschließend **Aus Liste entfernen** berühren, um sie zu löschen.







### 1.3.7 Lautstärke einstellen

#### Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie erneut die Taste **Leiser**, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

#### Menü „Einstellungen“ verwenden


Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, berühren  und dann das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie dann **Ton**. Sie können die Lautstärke der Klingeltöne, Benachrichtigungen, Systemtöne usw. Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

### 1.4 Liste der Anwendungen und Widgets

Diese Liste enthält alle vorab integrierten und neu installierten Anwendungen und Widgets.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste auf dem Startbildschirm das Symbol .

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm** oder **Zurück**.


Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um alle Anwendungen und Widgets zu sehen. Berühren Sie zum direkten Zugreifen auf eine Kategorie **Anwendungen**, **Heruntergeladen** oder **Widgets**. Berühren Sie zum Aufrufen von **Google Play Store** das Symbol .



## 2 Texteingabe .....

### 2.1 Bildschirmtastatur verwenden

#### Bildschirmtastatur anpassen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, anschließend **Einstellungen**\ **Sprache und Eingabe** und dann das Einstellungssymbol  rechts neben **Android-Tastatur** oder **SwiftKey**. Die angezeigten Einstellungen stehen zur Auswahl für Sie zur Verfügung.


#### Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie im Hauptmenü **Einstellungen**\ **Display**\ **Ausrichtung**.

#### 2.1.1 Android-Tastatur



Berühren: Text oder Zahlen eingeben

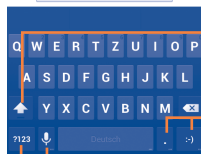

Berühren: zwischen Modus **abc** und **Abc** wechseln  
Berühren und halten: zwischen Modus **abc** und **ABC** wechseln

Berühren und halten: Symbole oder Emoticons eingeben

Berühren und halten: Eingabeoptionen anzeigen

Bei aktivierter WLAN- oder Datenverbindung berühren: Spracheingabe öffnen

Berühren: zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln

## 2.1.2 SwiftKey-Tastatur



Über die Tastatur wischen: Buchstaben und Zeichen eingeben

Berühren: falsch eingegebene Zeichen löschen






Berühren: je nach Einstellung Leerzeichen einfügen, aktuelles Wort vervollständigen oder ein vorgeschlagenes Wort einfügen

Berühren und halten: zur Spracheingabe wechseln

Berühren: **Zahlen**, Symbole usw. eingeben

## 2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen**  **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

## Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und zwei Markierungen erscheinen. Ziehen Sie die Markierungen, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint das Symbol **Einfügen**, mit dem zuvor kopierter Text eingefügt werden kann.



# 3 Telefongespräche, Anruflisten und Kontakte.....

## 3.1 Telefon.....

### 3.1.1 Anrufen

Telefonieren Sie ganz einfach über die Anwendung **Telefon**. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Telefon** aus.



Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen unter **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus. Verschieben Sie hierzu die Ansicht oder berühren die entsprechende Registerkarte. Berühren Sie dann **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.

Berühren Sie  und dann **Zu Kontakten hinzufügen**, um die eingegebene Nummer unter **Kontakte** zu speichern.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs **Beenden**.

## Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf **0-**, um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren schließlich **Anrufen**.


## Notruf


Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren **Anrufen**, um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.



Wenn Sie bei zwei eingelegten SIM-Karten einen Anruf tätigen, erscheint ein Fenster, in dem Sie die gewünschte SIM-Karte auswählen können. Nach Ablauf des Zeitlimits legt das System eine Standard-SIM-Karte fest.<sup>(1)</sup>

### 3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

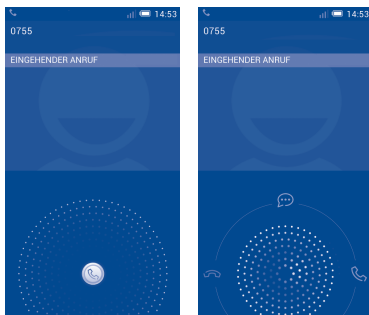

Berühren Sie bei einem eingehenden Anruf .

- Nach rechts schieben: annehmen
- Nach links schieben: ablehnen
- Nach oben schieben: Anruf durch Senden einer zuvor festgelegten Mitteilung ablehnen


<sup>(1)</sup> Nur 6012D


Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Lautstärke-Taste. Ist **Zum Stummschalten umdrehen** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch umdrehen, sodass der Bildschirm nach unten zeigt. Berühren Sie zum Aktivieren der Funktion **Einstellungen\Gesten\Zum Stummschalten umdrehen**.

### 3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie auf der Registerkarte Telefon das Symbol .

Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer  und dann **Einstellungen\Sprachanruf\Mailbox**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Sprachnachricht**, um sie abzuhören.

### 3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lauter/Leiser**.

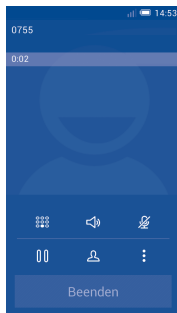



Berühren: aktuellen Anruf halten Erneut berühren: Anruf fortsetzen



Berühren: Tastatur anzeigen



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Berühren: aktuellen Anruf stummschalten Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben



Berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren  
Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten

Berühren Sie  und anschließend **Aufnahme starten**, um den Anruf aufzuzeichnen.



Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.



### 3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten





Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

#### Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie zwischen den beiden Anrufen wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.

#### Telefonkonferenzen<sup>(1)</sup>

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie  und wählen **Anruf hinzufügen** aus.
- Geben Sie die Nummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren **Anrufen**. Sie können auch Teilnehmer aus den Ordnern **Kontakte** oder **Anrufliste** hinzufügen.
- Berühren Sie das Symbol , um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder allein mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie **Beenden**, um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen. Berühren Sie , um allein mit einem Teilnehmer zu sprechen und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu setzen.
- Berühren Sie **Beenden**, um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber





### 3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Wählbildschirm  und dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

#### Sprachanruf

- **Mailbox**

##### **Mailbox-Dienst**

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

##### **Mailbox-Einstellungen**

Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.



- **IP-Vorwahl**

##### **Vorwahl eingeben**

Bearbeiten Sie die Vorwahl für die IP-Einwahl.



- **Rufumleitung**

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.





## • Anrufsperr

Sie können die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Folgende Optionen stehen dabei zur Verfügung:

**Alle abgehenden Anrufe** Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.

**Abgehende Anrufe (international)** Alle abgehenden Anrufe ins Ausland werden gesperrt.

**International außer nach Hause** Abgehende internationale Anrufe werden gesperrt, außer die, bei denen eine Nummer in Ihrem Heimatnetz gewählt wird.

**Alle eingehenden Anrufe** Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.

**Eingehende Anrufe (Roaming)** Eingehende Anrufe werden gesperrt, wenn Sie sich im Ausland aufhalten.

**Alle deaktivieren** Deaktivieren Sie die Anrufsperr für alle gesperrten Anrufe.

**Sperrpasswort ändern** Ändern Sie das Sperrpasswort, das Sie zum Aktivieren der Anrufsperr benötigen.

## • Weitere Einstellungen

**Rufnummernanzeige** Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.

**Anklopfen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.

**Anklopfen-Status** Prüfen Sie den Status der Anklopfen-Funktion des Telefons.





## Videoanruf<sup>(1)</sup>

- **Ersatz für Live-Video** Wählen Sie ein gespeichertes Foto aus, das angezeigt wird, wenn die Kamera nicht verfügbar ist.
- **Anrufervideo anzeigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Bild anzuzeigen, wenn kein Anrufervideo verfügbar ist.
- **Ersatz für Anrufervideo** Legen Sie ein Bild fest, das angezeigt wird, wenn kein Anrufervideo verfügbar ist
- **Hintere Kamera aktivieren** Schalten Sie die hintere Kamera während eines Videoanrufs ein oder aus.
- **Größeres Anrufervideo** Legen Sie fest, dass das Anrufervideo größer angezeigt wird.
- **Automatisch zurückkehren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das automatische Wechseln zum Sprachanruf einzuschalten.
- **Abgehender Videoanruf** Legen Sie fest, dass beim Anrufen ein Live-Video zu sehen ist.
- **Eingehender Videoanruf** Legen Sie fest, dass bei eingehenden Anrufen ein Live-Video zu sehen ist.
- **Rufumleitung** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.
- **Anruf Sperre** Sperren Sie verschiedene Arten von Videoanrufen und ändern Sie das Passwort für die Anruf Sperre.
- **Weitere Einstellungen**
  - Rufnummern-anzeige** Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.
  - Anklopfen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweit-anruf benachrichtigt zu werden.
  - Anklopfen-Status** Falls verfügbar sehen Sie hier den Status für die Anklopfen-Funktion.

<sup>(1)</sup> Je nach Modell





## Weitere Einstellungen

- **Rufnummernbeschränkung**

Die Rufnummernbeschränkung betrifft die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

- **Tonsignal zur Erinnerung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Tonsignal zur Erinnerung zu aktivieren, das während eines Anrufs im 50-Sekunden-Takt ertönt.

- **Vibrieren zur Erinnerung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn ein Anruf verbunden wird.

- **Zum Stummschalten umdrehen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit eingehende Anrufe stummgeschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.

- **Ein/Aus beendet Anruf**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anrufe durch Drücken der Ein/Aus/Beenden-Taste zu beenden.

- **Rauschreduzierung bei Dual-Mikrofon**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit zur Rauschreduzierung das Dual-Mikrofon eingeschaltet wird.

- **Kurzantworten**

Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.





- **TTY-Modus**



Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden.




Ist das Mobiltelefon mit einem TTY-Gerät verbunden, wird das eingehende Sprachsignal für die Person, die das TTY-Gerät verwendet, in geschriebenen Text umgewandelt. Der ausgegebene Text aus dem TTY-Gerät wird für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochenen Text umgewandelt.

- **Wählhilfe für internationale Anrufe**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wählhilfe zu aktivieren.

## 3.2 Anrufliste

Sie können die Anruflisten aufrufen, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren. Berühren Sie rechts neben dem Kontakt bzw. der Nummer , um direkt anzurufen. In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:

-  Eingehende Anrufe (blaue Pfeile)
-  Abgehende Anrufe (grüne Pfeile)
-  Entgangene Anrufe (rote Pfeile)

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen eines Anrufs anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, Mitteilungen an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder Nummern zu **Kontakte** hinzufügen (nur für nicht gespeicherte Telefonnummern verfügbar).

Berühren Sie das Bild , um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen der gesamten Anruflisten  und **Löschen**.





## 3.3 Kontakte.....




Die Anwendung **Kontakte** bietet schnellen und bequemen Zugriff auf Ihre Kontakte.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.

### 3.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen der Anwendung **Kontakte** auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen dann **Kontakte** aus.

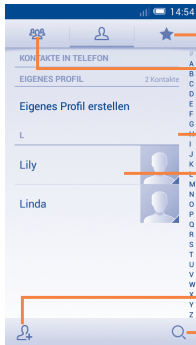

Berühren: Favoriten anzeigen

Berühren: Kontaktgruppen anzeigen

Berühren: Schnellkontaktfeld öffnen

Berühren: detaillierte Informationen des Kontakts anzeigen

Berühren: neuen Kontakt hinzufügen

Berühren: in **Kontakte** suchen





Berühren Sie , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:



- **Kontakt löschen**      Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte
- **Anzuzeigende Kontakte**      Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export**      Importieren oder Exportieren von Kontakten auf/von Telefon, SIM-Karte oder Speicherkarte
- **Konten**      Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen**      Aufrufen der Einstellungen für die Ansicht der Kontakte
- **Sichtbare Kontakte senden**      Senden der Kontaktdaten als vCard per Bluetooth, SMS, E-Mail usw.




### 3.3.2 Kontaktgruppen verwalten



Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Kontaktgruppe** können Sie Gruppen hinzufügen, löschen und anzeigen.

Berühren Sie das Symbol , um auf dem Gerät gespeicherte Gruppen anzuzeigen. Berühren Sie zum Erstellen einer neuen Gruppe das Symbol . Geben Sie dann den Namen ein und bestätigen mit **Fertig**. Wenn Sie dem Telefon Konten hinzugefügt haben, berühren Sie zum Anzeigen der Gruppen in diesen Konten das Symbol .

### 3.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.



The screenshot shows a mobile contact form with the following fields and sections: 'Name' (with a dropdown arrow), 'Firma hinzufügen', 'TELEFON' section with 'Telefon' and 'MOBIL' sub-fields, 'E-MAIL' section with 'E-Mail' and 'PRIVAT' sub-fields, and 'ADRESSE' section with 'Straße', 'Postfach', and 'Region' sub-fields. At the top, there are buttons for 'ABBRECHEN' and 'FERTIG'. Orange lines with arrows point from text labels to these buttons and the 'Firma hinzufügen' field.

Berühren: speichern

Berühren: Bild für den Kontakt auswählen

Berühren: neue Kennzeichnung hinzufügen


Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden

Fügen Sie zur Eingabe weiterer Informationen eine neue Kategorie hinzu, indem Sie **Weiteres Feld hinzufügen** berühren.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Berühren Sie zum Beenden ohne Speichern **Abbrechen**.

### Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .



Nur Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.




### 3.3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails  und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie abschließend **Fertig**.

#### Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen dann **Als Standard festlegen** aus. Hinter der Nummer wird  angezeigt.




Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

#### Klingelton für einen Kontakt festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und berühren dann **Klingeltonwahl**.

#### Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts  und auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Löschen**.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste  und anschließend **Kontakt löschen**, wählen Sie den zu entfernenden Kontakt aus und berühren zum Bestätigen . Berühren Sie **Alle auswählen** und anschließend , um alle Kontakte zu löschen.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.




### 3.3.5 Mit Kontakten kommunizieren


Auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails können Sie Kontakte anrufen oder Mitteilungen versenden.

Berühren Sie zum Anrufen rechts neben der Nummer das Symbol .

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung rechts neben der Nummer das Symbol .

#### Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und anschließend die Nummer oder das Symbol , um die gewünschte Verbindungsmethode auszuwählen.

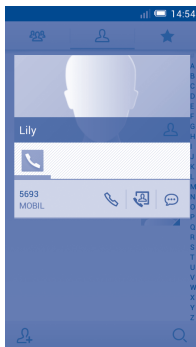


Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.



### 3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden


Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/Speicherkarte importieren und Kontakte auf eine Speicherkarte exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs  und anschließend **Import/Export**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, dem Telefon, einer Speicherkarte, dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder dorthin exportieren.


Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen .


Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karte aus. Berühren Sie **Alle auswählen** und zum Bestätigen .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie senden möchten. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails  und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der der Kontakt versendet werden soll.

### 3.3.7 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppe für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste  und anschließend **Anzuzeigende Kontakte**. Wählen Sie jetzt die anzuzeigenden Kontakte aus.

Nachdem Sie  und **Einstellungen** berührt haben, können Sie die Kontakte über die Option **Liste sortieren nach** nach Vor- und Nachname sortieren sowie mithilfe von **Anzeige der Kontaktnamen** festlegen, ob bei den Kontaktnamen der Vor- oder Nachname zuerst stehen soll.





### 3.3.8 Kontakte zusammenführen/teilen

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend und **Bearbeiten**. Wählen Sie schließlich auf dem Bearbeitungsbildschirm und **Zusammenführen** aus.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, den Sie mit dem ersten Kontakt zusammenführen möchten. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, und dann und **Bearbeiten**. Wählen Sie schließlich auf dem Bearbeitungsbildschirm und **Teilen** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

### 3.3.9 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen . Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **Konto hinzufügen** aus.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwörter usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Rufen Sie **Einstellungen** auf, berühren Sie das zu löschende Konto und . Wählen Sie dann **Konto entfernen** aus und bestätigen Sie den Löschvorgang.

#### Synchronisierung

Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie Konten synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste und anschließend . Wählen Sie dann **Jetzt synchronisieren** aus.



# 4 Mitteilungen, E-Mail.....


## 4.1 Mitteilungen.....



Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Mitteilungen** aus.




Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können nur im Telefonspeicher gespeichert werden. Um auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzuzeigen, berühren Sie auf dem Mitteilungsbildschirm  und anschließend **Einstellungen\SMS\SIM-Mitteilungen verwalten**.

### 4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.





- Berühren: Konversation anzeigen
- Konversation berühren und halten: Mitteilungen löschen oder Verknüpfung hinzufügen





Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie sein Bild, um das Fenster **Schnellkontakt** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Bild und fügen Sie dem Ordner **Kontakte** die Nummer hinzu.

### Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie in der Zeile **Name oder Nummer des Kontakts eingeben** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Senden der Textmitteilung . Bei zwei eingelegten SIM-Karten müssen Sie eine SIM-Karte auswählen.<sup>(1)</sup>





Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

### Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers in die Leiste **Name oder Nummer des Kontakts eingeben** ein und berühren **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie **Betreff hinzufügen** aus, um den Betreff einzugeben, und berühren dann , um z. B. ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei anzuhängen.


Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

<sup>(1)</sup> Nur 6012D






## Optionen für Anhänge:

- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie die Videokamera, um ein neues Video aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.
- **Audio** Wählen Sie eine Audiodatei als Anhang aus.
- **Kontakt** Öffnen Sie **Kontakte**, um Kontakte als Anhang auszuwählen.
- **Kalender** Rufen Sie **Kalender** auf, um einen oder mehrere Termine anzuhängen.
- **Bildschirm-  
präsentation** Öffnen Sie den Bildschirm**Bildschirmpräsentation bearbeiten** und berühren Sie **Seite hinzufügen**, um eine neue Seite zu erstellen. Berühren Sie eine vorhandene Seite, um sie zu bearbeiten (siehe folgende Abbildung). Berühren Sie , um weitere Optionen aufzurufen, z. B. Einstellungen zur Anzeigedauer einer Seite, Musikerlegung usw.



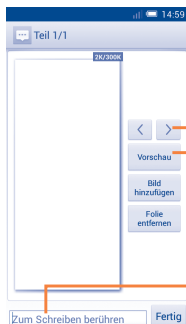


Berühren: zu vorheriger oder nächster Seite wechseln


Berühren: Vorschau der aktuellen Seite anzeigen

Berühren: Titel dieser Seite bearbeiten

## 4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine neue Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen. Sie können auch **Mitteilungen** öffnen und die neue Mitteilung zum Öffnen berühren.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Wenn Sie auf eine Mitteilung antworten möchten, berühren Sie die gewünschte Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben einer Mitteilung zu öffnen. Geben Sie den Text ein und berühren dann .


Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails eine Mitteilung und folgende Optionen sind verfügbar:

- **Kopieren** Diese Option steht nur für SMS zur Verfügung. Kopieren Sie mit dieser Option den Inhalt der aktuellen Mitteilung und fügen ihn in der neuen Mitteilung unter **SMS eingeben** ein.
- **Weiterleiten** Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten
- **Mitteilung löschen** Aktuelle Mitteilung löschen



- **Mitteilung sperren/entsperren** Mitteilung sperren oder entsperren, sodass sie nicht gelöscht bzw. gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Mitteilungsdetails anzeigen** Sende-/Empfangsdetails anzeigen
- **Text auswählen** In der Mitteilung den Text auswählen, den Sie kopieren, ausschneiden, zum Wörterbuch hinzufügen usw. möchten
- **Auf SIM-Karte speichern** Diese Option steht nur bei SMS zur Verfügung. Sie können die SMS auf der SIM-Karte speichern.

### 4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste  und anschließend **Einstellungen**.

#### Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellbestätigung** Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **SIM-Mitteilungen verwalten** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und verwalten
- **Vorlage bearbeiten** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **SMS-Servicecenter-Nummer** Nummer des SMS-Servicecenters anzeigen oder bearbeiten
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer für SMS festlegen
- **SMS-Speicherort** SMS-Speicherort auf Telefon oder SIM-Karte festlegen
- **Alphabet-Modus** **Autoformat**, **Superkompakt** oder **Genau Codierung** als Modus auswählen





## Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Gruppenmitteilungen** Eine Mitteilung an mehrere Empfänger senden
- **Zustellbestätigung** Zustellbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung** Lesebericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Sendebestätigung** Sendebestätigung für jede Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abruf** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellmodus** Modus zum Erstellen einer MMS festlegen
- **Maximale Mitteilungsgröße** Mitteilungsgröße festlegen (nach Möglichkeit maximal 300 KB)
- **Priorität** Priorität für MMS auf **Hoch**, **Normal** oder **Niedrig** festlegen

## Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in der Statuszeile anzeigen
- **Ignorieren** Keine Benachrichtigungen auf dem Telefon ausgeben, wenn eine neue Mitteilung eingeht
- **Klingelton auswählen** Klingelton zur Benachrichtigung über den Eingang einer neuen Mitteilung auswählen





## Allgemein

- **Hintergrundbild für Chat** Hintergrundbild für den Chat auswählen
- **Schriftgröße für Mitteilungen** Schriftgröße für die Mitteilung auswählen
- **E-Mail-Adresse anzeigen** E-Mail-Adresse in die Ergebnisse einer Kontaktsuche einbeziehen
- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Cell Broadcast** Cell Broadcast-Dienst aktivieren oder deaktivieren oder Sprache und Kanal auswählen
- **WAP-Push aktivieren** Empfang per WAP-Push aktivieren
- **Dienstmitteilungen automatisch laden** Service Load-Nachrichten (SL) beim Empfang automatisch laden
- **Mitteilung mit Nutzer-PIN aktivieren** Empfang von OMA CP-Mitteilungen mit Nutzer-PIN aktivieren



## 4.2 Gmail, E-Mail


Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

### 4.2.1 Gmail.....

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit der entsprechenden Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Label geordnet, nicht nach Ordner.

#### Gmail öffnen




Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Gmail**.

In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem Gmail-Konto angezeigt. Falls Sie über mehrere Konten verfügen, können Sie ein neues hinzufügen, indem Sie im Posteingang  und **Einstellungen** und schließlich **Konto hinzufügen** berühren. Dann können Sie durch Berühren des Kontonamens im Posteingang zwischen den Konten wechseln.

#### E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein und berühren ggf.  und **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.




- Geben Sie **Betreff** und **Inhalt** der E-Mail ein.
- Berühren Sie  und anschließend **Bild anhängen** oder **Video anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Soll die E-Mail nicht sofort gesendet werden, berühren Sie  und anschließend **Entwurf speichern** oder die Taste **Zurück**, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Aufrufen des Entwurfs den Namen des Kontos, um alle Labels anzuzeigen, und wählen dann **Entwürfe** aus.

Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie  und anschließend **Verwerfen**.



Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang  und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren **Signatur**.

## E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie per Klingelton oder Vibration benachrichtigt. Auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.




Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Empfänger, Betreff usw. suchen.

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmstastatur .





## E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten**      Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail  um auf die E-Mail zu antworten.
- **Allen antworten**      Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Personen in der Konversation zu antworten.
- **Weiterleiten**      Berühren Sie  und **Weiterleiten**, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.

## Gmail-E-Mails nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labels ordnen.







Um eine Konversation beim Lesen einer E-Mail aus der Konversation mit einem Label zu versehen, berühren Sie  und **Labels ändern**.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation den Namen Ihres Kontos und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren Sie zum Verwalten von Labels  und **Einstellungen**, dann Ihr Konto und schließlich **Label verwalten**.



**Berühren und halten Sie eine Konversation, um die folgenden Optionen anzuzeigen:**

-  E-Mail archivieren
-  E-Mail löschen
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren
-  Weitere Optionen anzeigen, z. B.: **Verschieben, Markierung hinzufügen, Als (nicht) wichtig markieren, Ignorieren, Spam melden** usw.
- **Markierung hinzufügen/ Markierung entfernen** Markierung zu Konversation hinzufügen oder Markierung entfernen. Sie können eine Markierung auch hinzufügen oder entfernen, indem Sie das Symbol  oder  am Ende der Konversation berühren.
- **Als (nicht) wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- **Ignorieren** Gesamte Konversation ausblenden. Ist diese Option aktiviert, werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im Eingang angezeigt, sondern archiviert.
- **Spam melden** E-Mail oder Konversation als Spam melden
- **Phishing melden** E-Mail oder Konversation als Phishing melden



## Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Verwalten der Gmail-Einstellungen im Posteingang  und **Einstellungen**.

### Allgemeine Einstellungen

- **Archivierungs- und Löschaktionen** Nur „Archivieren“ anzeigen, Nur „Löschen“ anzeigen oder „Archivieren“ und „Löschen“ anzeigen aufrufen
- **Zum Archivieren Wischen** Beim Anzeigen durch Wischen nach links oder rechts Elemente archivieren
- **Absenderbild** Neben dem Namen des Absenders in der Konversation ein Bild anzeigen
- **Allen antworten** Diese Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festlegen
- **Nachrichten automatisch anpassen** Nachrichten so vergrößern oder verkleinern, dass sie genau auf den Bildschirm passen
- **Automatisch fortfahren** Bildschirm festlegen, der nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt wird
- **Nachrichtenaktionen** Aktionen für E-Mails anzeigen oder ausblenden
- **Bestätigung zum Löschen** E-Mails nur mit vorheriger Bestätigung löschen
- **Vor dem Archivieren bestätigen** E-Mails nur mit vorheriger Bestätigung archivieren
- **Bestätigung zum Senden** E-Mails nur mit vorheriger Bestätigung senden





Nach dem Berühren eines Kontos werden folgende Einstellungen angezeigt:

- **Standardposteingang** Diesen Posteingang als Standardeingang festlegen
- **Benachrichtigungen** Benachrichtigung für neue E-Mails aktivieren
- **Benachrichtigungston und -vibration** Klingelton oder Vibration für Benachrichtigungen in Gmail auswählen
- **Signatur** Signaturtext am Ende jeder gesendeten E-Mail einfügen
- **Gmail-Synchronisierung** Gmail-Synchronisierung ein- oder ausschalten
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Intervall (in Tagen) für die E-Mail-Synchronisierung festlegen
- **Labels verwalten** Auf dem Label-Bildschirm die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten
- **Anhänge herunterladen** Anhänge neuer E-Mails über WLAN herunterladen



#### 4.2.2 E-Mail.....



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.


Wählen Sie im Hauptmenü **E-Mail** aus, um diese Anwendung zu öffnen.

Im Einrichtungs-Assistenten für E-Mails erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie ein E-Mail-Konto einrichten.






- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Sie können auch **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.





- Geben Sie den Kontonamen und den anzuzeigenden Namen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos , **Einstellungen** und abschließend rechts neben dem Titel **Konto hinzufügen**.

### E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf.  und **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und **Inhalt** der E-Mail ein.
- Berühren Sie zum Anfügen eines Anhangs  und anschließend **Datei anhängen**.
- Berühren Sie zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern.




## 4.3 Hangouts .....



Mit Google Hangouts, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, sofern diese ebenfalls mit diesem Dienst verbunden sind.

Öffnen Sie zum Aufrufen dieser Anwendung und zum Anmelden das Hauptmenü und berühren Sie dann **Hangouts**. Alle über das Internet oder über das Telefon zu Google Hangouts hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Abmelden auf dem Bildschirm mit der Freundesliste . Daraufhin werden Ihnen verschiedene Optionen angezeigt. Berühren Sie **Einstellungen** **Abmelden**.






### 4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Ihre Nachricht ein und berühren abschließend .

Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie  berühren und auf dem Gruppenchat-Bildschirm **Personen hinzufügen** auswählen. Wählen Sie dann die Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten.



### 4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes in der Freundesliste das Symbol . Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse oder die Nummer des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Nachricht** oder **Videoanruf**, um den Chat zu starten.

Der Freund wird benachrichtigt, dass Sie ihn eingeladen haben. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Ablehnen** oder **Antworten** auswählen.

### 4.3.3 Freunde verwalten

Wenn Sie auf dem Chatbildschirm  berühren und **Personen und Optionen** auswählen, stehen abgesehen vom Hinzufügen neuer Freunde zu Ihrer Freundesliste folgende Aktionen zur Verfügung:



-  Freund zu einer neuen Hangout-Gruppe hinzufügen
- **Umbenennen** Kontakt in Hangout umbenennen
- **Benachrichtigungen** Benachrichtigungen beim Empfang neuer Nachrichten aktivieren
- **Verlassen** Hangout verlassen
-  Zum Hinzufügen der Person zu Ihren Kreisen wie **Freunde**, **Familie**, **Bekannte** oder **Anhänger** berühren





### 4.3.4 Einstellungen

Ihnen stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Berühren Sie einfach auf dem Bildschirm mit der Freundesliste .

- **Hangout-Anfragen** Hangout-Anfragen aufrufen, die Sie erhalten, wenn jemand Ihnen eine Nachricht sendet oder Sie erstmals zu einem Videoanruf einlädt
- **Benachrichtigungen deaktivieren** Dauer festlegen, während der Sie keine Hangouts-Benachrichtigungen erhalten möchten. Über diese Einstellung deaktivieren Sie vorübergehend den Erhalt von Benachrichtigungen über neue Nachrichten und Videoanrufe.
- **Archivierte Hangouts** Alle archivierten Hangouts anzeigen, die in der Hangouts-Liste nicht zu sehen waren. Berühren und halten Sie ein Hangout, bis  zu sehen ist, um seine Archivierung aufzuheben. Berühren Sie dann  und **Archivierung aufheben**.
- **Einstellungen** Weitere persönliche Einstellungen für Ihre einzelnen Hangouts öffnen
- **Feedback abgeben** Feedback zu Hangouts übermitteln
- **Hilfe** Hangouts-Hilfe in der von Ihnen ausgewählten Anwendung aufrufen





# 5 Kalender, Wecker und Taschenrechner .....

## 5.1 Kalender ..... 29

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw. Berühren Sie im Hauptmenü **Kalender**, um diese Anwendung zu öffnen.

### 5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Berühren Sie zum Ändern der Kalenderansicht das Datumsfeld und ein Drop-down-Menü mit den verfügbaren Optionen erscheint. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.

**Terminübersicht**  
HEUTE, DONNERSTAG 16. Januar 20... 15:00 +  
Berühren, um Termine vor 16.11.2013 anzuzeigen

**Tagesansicht**  
HEUTE, DONNERSTAG 16. Januar 20... 15:00 +  
Berühren, um Termine na 25.03.2014 anzuzeigen

**Wochenansicht**  
Januar 2014 15:00 +  
MON 13 00 14 15 16 17 18 19 20 21

**Monatsansicht**  
Januar 2014 15:00 +  
MON 30 31 1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31 1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
Meeting 15:00 - 19:00

In der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin berühren: Details anzeigen


Tag in der Monatsansicht berühren: Termine dieses Tages anzeigen








### 5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie das Symbol , um den Bildschirm zum Bearbeiten eines neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Fertig**.

Zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Tages- oder Wochenansicht berühren und halten Sie eine leere Fläche oder einen Termin und zeigen so die Optionen an. Berühren Sie **Neuer Termin**, um die Details zum Termin zu bearbeiten. Sie können auch eine leere Stelle berühren und so lange halten, bis die Stelle orange erscheint. Berühren Sie die Stelle dann erneut, um den Bildschirm zum Bearbeiten eines Termins zu öffnen.

### 5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu teilen, zu bearbeiten oder zu löschen, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend das Symbol , um den Termin mit anderen per Bluetooth, E-Mail, Mitteilung usw. zu teilen. Berühren Sie zum Bearbeiten des Termins das Symbol  und zum Löschen .

### 5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie **Schlummern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten lang zu deaktivieren.

Berühren Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.





Folgende Optionen sind verfügbar, wenn Sie auf dem Hauptbildschirm des Kalenders  berühren:

- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren
- **Suche** Im Kalender suchen
- **Anzuzeigende Kalender** Kalender anzeigen, ausblenden, entfernen oder hinzufügen
- **Termine löschen** Termine aus dem Kalender löschen
- **Wechseln zu** Bestimmtes Datum aufrufen
- **Einstellungen** Kalendereinstellungen festlegen

## 5.2 Uhrzeit .....



Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie im Hauptmenü **Uhrzeit**, um diese Anwendung zu öffnen.

Berühren Sie  (**Wecker**), um einen Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.

### 5.2.1 Wecker stellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhrzeit** das Symbol  um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Titel** Namen für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Lautstärke** Lautstärke des Weckerklingeltons über den Schieberegler anpassen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Uhrzeit** Nach oben oder unten blättern, um die Uhrzeit für den Wecker auszuwählen






Berühren Sie dann zum Bestätigen **OK**.

Berühren und halten Sie einen vorhandenen Wecker und berühren dann **Weckzeit löschen**, um diesen Wecker zu löschen.

## 5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** das Menüsymbol . Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wecker im Lautlosmodus** Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Schlummer-Dauer** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Automatische Stummschaltung** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lauter/Leiser** bei einem Weckton festlegen: **Keine, Schlummern** oder **Verwerfen**
- **Zum Aktivieren umdrehen** **Zum Aktivieren umdrehen** berühren, um **Schlummern** oder **Verwerfen** auszuwählen. Stellen Sie den Schieberegler  wie gewünscht ein, um festzulegen, dass der Wecker beim Umdrehen des Telefons in den Schlummer-Modus versetzt oder ausgeschaltet wird.



## 5.3 Rechner .....




Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.


Berühren Sie im Hauptmenü **Rechner**, um diese Anwendung zu öffnen.

Zwei Felder sind verfügbar: **Standardtaschenrechner** und **Wissenschaftlicher Taschenrechner**.




Berühren Sie zum Wechseln zwischen den beiden Feldern im Standardtaschenrechner , um das Optionsmenü zu öffnen. Dort können Sie **Wissenschaftlicher Taschenrechner** öffnen. Wenn Sie die automatische Bildschirmausrichtung aktiviert haben, können Sie einfach den Bildschirm drehen, um zwischen den beiden Feldern zu wechseln.

### Standardtaschenrechner

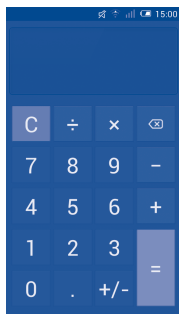

### Wissenschaftlicher Taschenrechner

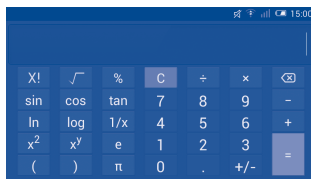

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren  $=$ , um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie  $\langle \rangle$ , um Ziffern einzeln zu löschen, oder berühren Sie **C**, um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

Halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Rechnungen die Eingabeleiste gedrückt, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden**      Ausgewählten Text ausschneiden
- **Kopieren**            Ausgewählten Text kopieren
- **Einfügen<sup>(1)</sup>**        Zeichen einfügen, die zuvor in die Eingabeleiste kopiert wurden

<sup>(1)</sup> Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen

# 6 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

## 6.1 Internetverbindung herstellen


### 6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung im Hauptmenü **Einstellungen** **Mehr** **Mobile Netzwerke** **Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

#### Neuen Zugangspunkt erstellen


Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr** **Mobile Netzwerke** **Zugangspunkte**.
- Berühren Sie dann  und **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend  und **Speichern**.



## Datenroaming aktivieren und deaktivieren



Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen möchten oder nicht.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **SIM-Verwaltung\Roaming\Datenroaming**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Datenroaming zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Auch wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

### 6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

#### WLAN einschalten und Verbindung herstellen



- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Stellen Sie den Schieberegler  neben **WLAN** ein, um die WLAN-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken werden in den entsprechenden Abschnitten angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.







## Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei einem verfügbaren WLAN-Netzwerk einzuschalten:

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend  und **Erweitert**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

## WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend .
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

## WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option Netzwerk entfernen.





## 6.2 Browser .....




Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie im Hauptmenü **Browser**, um diese Anwendung zu öffnen.

### Eine Webseite aufrufen

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld und geben die Adresse der Webseite ein.

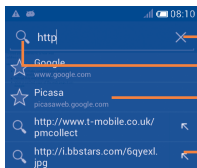

Berühren: Eingabe löschen


Berühren: suchen und die entsprechende Adresse aufrufen

Berühren: vorgeschlagene Webseite öffnen

Berühren: vorgeschlagene Adresse eingeben

Die URL-Leiste wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Berühren Sie zum Anzeigen der URL-Leiste den Bildschirm und schieben ihn nach unten.

### Startseite festlegen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm , um das Optionsmenü anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen\Allgemein\Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.
- Wenn Sie **Andere** auswählen, geben Sie die URL der Webseite ein, die als Startseite festgelegt werden soll, und berühren zum Bestätigen **OK**.





## 6.2.1 Webseiten anzeigen



Auf einer Webseite können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu sehen.

### Webseite vergrößern und verkleinern

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander, um die Webseite zu verkleinern bzw. zu vergrößern.



Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, berühren Sie den gewünschten Bereich zweimal. Berühren Sie den Bildschirm erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

### Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm  und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeil, um zum vorherigen bzw. nächsten übereinstimmenden Eintrag zu gelangen.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste  oder die Taste **Zurück**.

### Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, teilen oder darin suchen:





- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie die beiden orangefarbenen Markierungen, um den Text auszuwählen. Sie können auch **Alles Auswählen** berühren, um den gesamten Inhalt dieser Webseite auszuwählen.
- Berühren Sie zum Anzeigen weiterer Optionen : Sie können dann **Kopieren**, **Teilen**, **Suchen** und **Websuche** auswählen.
- Berühren Sie anschließend  oder zum Deaktivieren des Modus die Taste **Zurück**.






## Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie  und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster ohne Nachverfolgung zu öffnen.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  oder schieben Sie das Fenster zur Seite.

### Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren
- **Anhalten** Öffnen der aktuellen Seite anhalten
- **Startseite** Zurück zur angegebenen Startseite gelangen
- **Als Lesezeichen speichern** Aktuelle Webseite zu den Lesezeichen hinzufügen
- **Schließen** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Die gespeicherten Seiten sehen Sie, wenn Sie  und dann **Lesezeichen\Verlauf Gespeicherte Seiten** berühren.
- **Link zur Seite senden** Aktuelle Seite an Freunde senden, z. B. per SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth usw.
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Desktop-Version** Webseiten in der Computerversion anzeigen
  
- **Lesezeichen/Verlauf** Lesezeichen und Browserverlauf anzeigen
- **Einstellungen** Verschiedene Browsereinstellungen festlegen
- **Version** Browserversion aufrufen






## 6.2.2 Links, Verlauf und Downloads verwalten

### Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link**                      Link berühren: Webseite öffnen  
Link berühren und halten: Optionen für weitere Aktionen öffnen, z. B. **In neuem Fenster öffnen, Link speichern, Link-URL kopieren** usw.
- **Telefonnummer**      Berühren: Telefonnummer anrufen
- **Adresse**                      Berühren: Google Maps öffnen und Adresse suchen

### Browserverlauf anzeigen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm .
- Berühren Sie **Lesezeichen\Verlauf**.
- Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um den Browserverlauf anzuzeigen.
- Berühren Sie **Gespeicherte Seiten**, um die gespeicherten Seiten anzuzeigen.

### Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie im Hauptmenü **Einstellungen\Sicherheit**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und berühren zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld. Berühren und halten Sie das zu entfernende Element und bestätigen den Vorgang durch Berühren von .


Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente das Hauptmenü und anschließend **Heruntergeladen**.







## Lesezeichen verwalten

### Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gespeichert werden soll.
- Berühren Sie  und **Als Lesezeichen speichern** oder auf dem Bildschirm **Verlauf** den Stern neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf den Namen und Ort ein und berühren zum Bestätigen **OK**.

### Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie  und **Lesezeichen\Verlauf**. Sie können auch das Symbol  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen** berühren.


### In der Lesezeichenliste ein Lesezeichen berühren und halten, um zusätzliche Optionen anzuzeigen

- **Lesezeichen bearbeiten** Bearbeiten der Informationen zum Lesezeichen
- **Verknüpfung Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichen-Links
- **Link-URL kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen** Löschen des Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Festlegen dieser Seite als Startseite





## 6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browsereinstellungen auf dem Browserbildschirm  und anschließend **Einstellungen**.

### Allgemein

- **Startseite festlegen** Individuelle Startseite festlegen
- **Automatisch ausfüllen** Webformulare mit nur einer Berührung ausfüllen
- **AutoFill-Text** Text zum automatischen Ausfüllen von Webformularen festlegen

### Datenschutz und Sicherheit

- **Cache löschen** Inhalte und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen
- **Verlauf löschen** Browserverlauf löschen
- **Sicherheitswarnungen** Bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen
- **Cookies akzeptieren** Speichern und Lesen von Cookiedaten zulassen
- **Alle Cookiedaten löschen** Alle Browsercookies löschen
- **Formulardaten merken** Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken
- **Formulardaten löschen** Alle gespeicherten Formulardaten löschen
- **Standort aktivieren** Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen
- **Standortzugriff löschen** Standortzugriff für alle Webseiten deaktivieren





- **Passwörter merken** Nutzernamen und Passwörter für Webseiten speichern
- **Passwörter löschen** Alle gespeicherten Passwörter löschen
- **Benachrichtigungen aktivieren** Benachrichtigungstyp auswählen
- **Benachrichtigung löschen** Benachrichtigungszugriff für alle Webseiten löschen

### Bedienungshilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Zoom für eine Webseite nach Bedarf steuern
- **Text-Skalierung** Größe des angezeigten Texts ändern
- **Zoomen bei 2-maligem Berühren** Vergrößerungsstufe mit zweimaligem Berühren der Seite ändern
- **Mindestschriftgröße** Mindestschriftgröße ändern
- **Schrift** Schriftart auswählen
- **Negativkontrast** Seiten in invertierten Farben anzeigen
- **Kontrast** Kontrast der Seiten ändern. Das Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn Sie **Negativkontrast** aktivieren.

### Erweitert

- **Suchmaschine festlegen** Zu verwendende Suchmaschine auswählen
- **Im Hintergrund öffnen** Neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen
- **JavaScript aktivieren** JavaScript aktivieren
- **Mehrere Registerkarten pro Anwendung** Einer Anwendung erlauben, mehrere Registerkarten zu verwenden





- **Plug-ins aktivieren** Plug-ins aktivieren
- **Webseiten-einstellungen** Erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen
- **Standard-Zoom** Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen
- **Seiten in Übersicht öffnen** Verkleinerte Webseiten in einer Übersicht öffnen
- **Seiten automatisch anpassen** Webseiten an den Bildschirm anpassen
- **Popup-Fenster blockieren** Popup-Meldungen unterdrücken
- **Textcodierung** Zeichencodierungsstandard auswählen
- **Auf Standard zurücksetzen** Alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen

### **Bandbreitenverwaltung**

- **Suchergebnisse vorab laden** Browser für das Vorabladen von Suchergebnissen im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Webseite wird vorab geladen** Browser für das Vorabladen von Webseiten im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Bilder laden** Bilder auf Webseiten anzeigen

### **Labs**

- **Schnellsteuerung** Schnellsteuerung aktivieren
- **Vollbild** Vollbildmodus verwenden





## 6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden<sup>(1)</sup>



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen . Wählen Sie dann **Einstellungen** und **Bluetooth** aus. Ihr Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.



### Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie  und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren zum Bestätigen **Umbenennen**.

### Gerät sichtbar machen

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie den Namen Ihres Geräts, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.
- Berühren Sie  und **Sichtbarkeitsdauer**, um die Zeitspanne festzulegen, die das Gerät für andere sichtbar ist.


<sup>(1)</sup> Sie sollten einen Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, der getestet wurde und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen hat. Weitere Informationen zum Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONE TOUCH finden Sie unter [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).






## Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

## Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.

## 6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien von der Speicherkarte oder dem internen Speicher auf einen Computer übertragen.





## Verbindung zwischen Telefon und Computer herstellen oder trennen

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel verbunden ist.
- Öffnen Sie bei Verwendung als Massenspeicher das Benachrichtigungsfeld und berühren **USB-Verbindung**. Berühren Sie anschließend im angezeigten Dialogfeld **Bereitstellen**, um die Übertragung von Dateien zu ermöglichen.
- Bei der Verwendung von MTP oder PTP wird die Verbindung zum Telefon automatisch hergestellt.

Verbindung trennen (bei Verwendung des Massenspeichers)

- Heben Sie die Bereitstellung der Speicherkarte über den Computer auf.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Ausschalten**.



Bei Windows XP oder älteren Betriebssystemen sollten Sie Windows Media Player 11 herunterladen und auf dem Computer installieren: <http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/download-windows-media-player>.

## Daten suchen, die auf den internen Speicher übertragen oder heruntergeladen wurden



- Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü.
- Berühren Sie **Datei-Manager**.

Alle heruntergeladenen Daten werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.





## Speicherkarte formatieren

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie Speicher.
- Berühren Sie **SD-Karte formatieren**. In einer Popup-Meldung werden Sie darauf hingewiesen, dass durch die Formatierung der Speicherkarte alle darauf gespeicherten Inhalte gelöscht werden.
- Berühren Sie zum Bestätigen .

## 6.5 Datenverbindung übertragen



Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.






Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

### Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und das Einstellungssymbol , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

### Datenverbindung des Telefons per WLAN-Netzwerk übertragen



- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und das Einstellungssymbol , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schieberegler  neben **WLAN-Hotspot**.





## Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen



Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und das Einstellungssymbol , um zu **Einstellungen** zu gelangen. Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren das Einstellungssymbol, um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr\Tethering und mobiler Hotspot\WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

## 6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

### VPN hinzufügen

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr\VPN-Einstellungen** und anschließend .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird zur Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.




Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Bildschirm-Entsperrungsmuster, einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.





## Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen


- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung zum Trennen vom VPN.

## VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

VPN löschen

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren **Profil löschen**.





# 7 Google Play Store<sup>(1)</sup> .....



Der Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Google Play Store öffnen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie  und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

## 7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Google Play Store-Webseite stehen mehrere Methoden zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie den Bildschirm oben rechts und wählen **Meine Apps** aus, um alle Ihre Downloads zu sehen.



Berühren: in **Play Store** suchen

Nach links und rechts schieben: weitere Kategorien anzeigen

<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber und Markt





Berühren Sie eine Kategorie, um darin nach Inhalten zu suchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können die Anwendungen nach **Top kostenpflichtig**, **Top kostenlos**, **Erfolgreichste** usw. sortiert angezeigt werden.

## 7.2 Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zur Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Herunterladen **Annehmen**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie **Anhalten**, um das Herunterladen abubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon selbst verantwortlich.





## Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie den Bildschirm mit den Google Play Store-Apps oben rechts und wählen **Meine Apps** aus.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und dann **Öffnen**.

## Anwendung kaufen<sup>(1)</sup>

Im **Google Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie den Preis, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie nach dem Lesen des Dokuments die Taste **Zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie **Jetzt kaufen** unten auf dem Bildschirm.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

<sup>(1)</sup> Kostenpflichtige Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.





## Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie den Bildschirm mit den Google Play Store-Apps oben rechts und dann **Meine Apps**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückersetzen**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Wenn die Schaltfläche **Deinstallieren** angezeigt wird, ist der Testzeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.

## 7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

### Anzeigen

Berühren Sie den Bildschirm mit den Google Play Store-Apps oben rechts und wählen **Meine Apps** aus.

### Deinstallieren

Berühren Sie den Bildschirm mit den Google Play Store-Apps oben rechts und wählen **Meine Apps** aus. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie dann **Deinstallieren** und bestätigen abschließend mit **OK**.

### Zurückersetzen

Berühren Sie den Bildschirm mit den Google Play Store-Apps oben rechts und wählen **Meine Apps** aus. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückersetzen** und bestätigen abschließend mit **OK**.





## Benachrichtigung über Aktualisierungen


Berühren Sie den Bildschirm mit den Google Play Store-Apps oben rechts und wählen dann **Einstellungen\Benachrichtigungen** aus, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist.

## Automatisch aktualisieren

Damit alle installierten Anwendungen automatisch aktualisiert werden, berühren Sie den Bildschirm **Meine Apps** oben rechts und wählen **Einstellungen\Anwendungen automatisch aktualisieren** aus, um diese Funktion zu aktivieren.

Damit eine bestimmte Anwendung automatisch aktualisiert wird, berühren Sie den Bildschirm oben rechts und aktivieren auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails das Kontrollkästchen **Automatisch aktualisieren**.

## Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren die Sternsymbole  neben **Bewertungen und Rezensionen**, um eine Bewertung abzugeben und Kommentare einzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

## Kennzeichen

Sie können dem Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren zum unteren Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**, geben den Grund ein und berühren dann **Übermitteln**.




# 8 Multimedia-Anwendungen.....

## 8.1 Kamera.....




Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

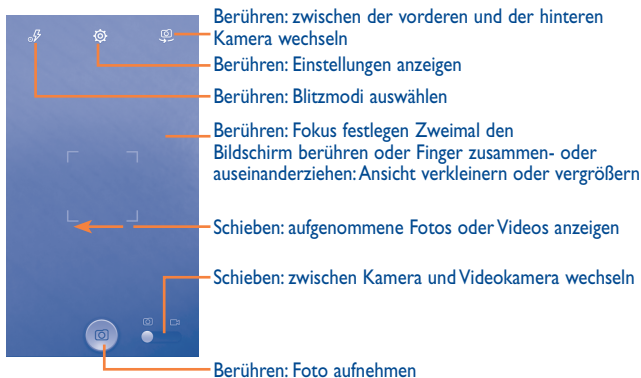






## Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, berühren ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und dann das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.

## Video aufnehmen

Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv oder die Landschaft aus und berühren , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie , um die Aufnahme anzuhalten. Berühren Sie erneut , oder die Zurück-Taste, um das Video zu speichern.

## Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Berühren Sie das jeweilige Symbol unten, um das aufgenommene Foto oder Video zu versenden oder zu bearbeiten.
- Berühren Sie das Symbol des Fotos, um die **Galerie** zu öffnen.

## 8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

### Aufnahmemodus: hintere Kamera

- **HDR**                                    Hohen Dynamikumfang für die Aufnahme aktivieren
- **Panorama**                            Modus zum Aufnehmen von Panoramafotos öffnen
- **Nacht**                                 Modus zum Aufnehmen bei Nacht öffnen
- **Vollbild**                             Vollbildansicht aktivieren oder deaktivieren
- **Berühren: aufnehmen**         Aufnahme von Fotos und Videos per Berührung aktivieren oder deaktivieren
- **Auslöserton**                         Auslöserton aktivieren oder deaktivieren
- **Bildgröße**                            Bildgröße auswählen
- **Timer**                                 Zeitspanne vor dem Aufnehmen von Fotos festlegen





## Aufnahmemodus: vordere Kamera

Berühren Sie zum Wechseln zur vorderen Kamera , um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen folgende Optionen für Sie zur Auswahl:

- **Ausdruck (4 Fotos)** Funktion **Ausdruck (4 Fotos)** aktivieren, sodass das Telefon nach der Aufnahme von vier Fotos diese automatisch kombiniert und als ein Bild speichert
- **Berühren: aufnehmen** Aufnahme von Fotos und Videos per Berührung aktivieren oder deaktivieren
- **Auslöserton** Auslöserton aktivieren oder deaktivieren
- **Timer** Timer für das Aufnehmen deaktivieren oder Timerdauer festlegen

## Videokameraeinstellungen

- **Videoqualität** Videoqualität festlegen




## 8.2 Galerie.....



In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos ansehen. Zudem stehen Ihnen weitere Optionen zur Verwendung zur Verfügung mit den Bildern und Videos zur Verfügung.

Öffnen Sie das Hauptmenü und anschließend **Galerie**.

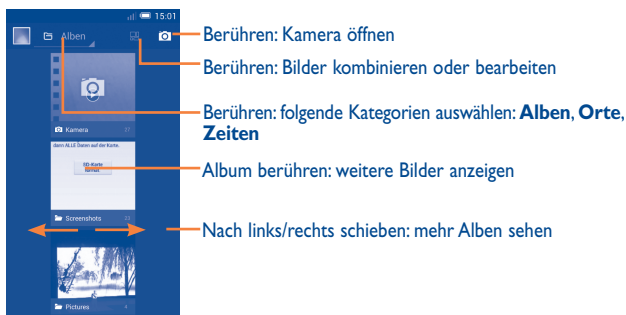

### Fotos und Videos anzeigen


Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

## Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Hintergrund festlegen.

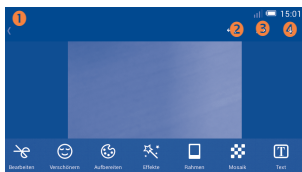


Berühren Sie in der Vollbildansicht . Daraufhin werden weitere Optionen angezeigt.



- 1 Zum Bildschirm zurückkehren, auf dem das Bild angezeigt wurde
- 2 Letzte Änderung rückgängig machen
- 3 Letzten Bearbeitungsschritt erneut ausführen
- 4 Bearbeitetes Bild speichern

## Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album und berühren  und **Album auswählen** oder **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Alben oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Bilder oder Videos . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .



## 8.3 YouTube.....




YouTube ist eine Online-Videoportal, über das Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und wiedergeben können. Die Wiedergabe erfolgt per Streaming.

Berühren Sie im Hauptmenü **YouTube**, um diese Anwendung zu öffnen.



Als Online-Videodienst muss das Telefon zur Nutzung von YouTube über eine Netzwerkverbindung verfügen.

YouTube-Videos sind in Kategorien unterteilt, wie **Angesagt**, **Am häufigsten diskutiert**, **Vorgestellte Videos** usw.

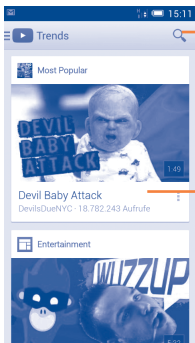

Berühren: nach einem Video suchen

Berühren: Video wiedergeben und weitere Informationen anzeigen

Berühren Sie in YouTube , um allgemeine Einstellungen sowie Sucheinstellungen für YouTube festzulegen. Weitere Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie auf der YouTube-Webseite unter [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com).





### 8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm sehen Sie Informationen und Kommentare zum Video. Sie können über Links ähnliche Videos öffnen. Sie können auf diesem Bildschirm unter anderem Videos bewerten, weiterleiten und als Favoriten kennzeichnen oder Abspiellisten aus Videos erstellen.


Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

### 8.4 Musik.....



Mit dieser Anwendung können Sie auf der Speicherkarte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die Speicherkarte heruntergeladen werden.


Berühren Sie im Hauptmenü **Musik**, um diese Anwendung zu öffnen.


Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Interpreten, Alben, Titel** und **Abspiellisten**. Wischen Sie nach links und rechts, um alle anzuzeigen. Berühren Sie  und **Alle zufällig abspielen**, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.




## 8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie zum Wiedergeben eines Titels den Titel oder im Menü **Wiedergeben**.

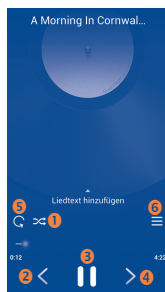

- 1 Aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt)
  - 2 Zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
  - 3 Wiedergabe anhalten oder fortsetzen
  - 4 Zum nächsten Titel im Album, in der Abspielliste oder der Zufallswiedergabe wechseln.
  - 5 Wiederholungsmodus auswählen: alle Titel werden wiederholt, aktueller Titel wird wiederholt oder die Wiederholung wird deaktiviert.
  - 6 Wiedergegebenen Titel anzeigen
-  Während der Wiedergabe von Musiktiteln stehen die Optionen zum Anhalten, Wiedergeben oder Überspringen auch bei gesperrtem Bildschirm zur Verfügung.

### Soundeffekte anpassen

Berühren Sie  und anschließend auf dem Wiedergabebildschirm **Soundeffekte**, um Soundeffekte zu aktivieren und anzupassen.



## 8.4.2 Abspiellisten verwenden

Mit Abspiellisten können Sie alle auf der Speicherkarte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Abspielliste erstellen, einen Titel zur Liste hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

### Abspielliste erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Abspiellisten **Kürzlich hinzugefügt**, das Symbol  und anschließend **Als Wiedergabeliste speichern**. Geben Sie dann einen Namen ein und berühren abschließend **Speichern**.

### Abspielliste löschen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren dann **Löschen**.

### Abspielliste umbenennen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren dann **Umbenennen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Speichern**.

## 8.5 Videoplayer .....



Berühren Sie im Hauptmenü **Videoplayer**, um diese Anwendung zu öffnen.

**Videoplayer** ist ein integrierter Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Berühren Sie während der Wiedergabe einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu springen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.





# 9 Google Maps <sup>(1)</sup> .....



## 9.1 Standort bestimmen

### 9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Standortzugriff**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zugriff auf eigenen Standort**. Daraufhin wird neben **GPS-Satelliten** automatisch  aktiviert, um GPS als Datenquelle für den eigenen Standort festzulegen.

Sie können auch das Kontrollkästchen **Standortdienst von Google** aktivieren, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für Ihren Standort festzulegen.

### 9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte wird auf einen blauen Punkt zentriert. Ihre tatsächliche Position liegt dort, wo sich der blaue Punkt befindet.



<sup>(1)</sup> Variiert möglicherweise je nach der Version von Maps






Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.


Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

## 9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das entsprechende Symbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

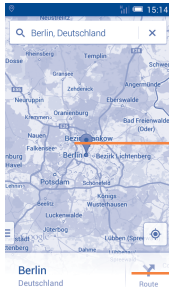

Berühren: weitere Informationen anzeigen

Nach links/rechts schieben: mehr Suchergebnisse anzeigen

## 9.3 Standort speichern

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.






### 9.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

Berühren Sie einen Standort auf einer Karte.

Berühren Sie das Adressfeld, um ein Infofenster zu öffnen.

Berühren Sie zum Speichern des Standorts . Sie können auch  berühren, um das Speichern des Standorts abzubrechen.

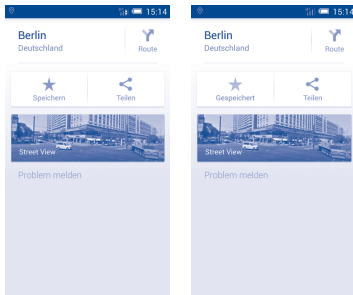

### 9.3.2 Liste mit gespeicherten Elementen anzeigen

Berühren Sie , um gespeicherte Standorte in der Nähe zu sehen. Wählen Sie **Alle anzeigen** aus, um eine Liste der gespeicherten Standorte zu öffnen.


Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.




## 9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen

### 9.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

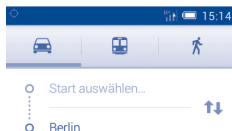


- Berühren Sie die Eingabeleiste, um den Startpunkt zu bearbeiten. Geben Sie z. B. eine Adresse ein oder wählen ein gespeichertes Element aus.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Vertauschen von Start- und Endpunkt .
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.



## 9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations- oder Satellitenansicht oder einer anderen Ansicht aufrufen.

- Berühren Sie **Starten**, um eine Vorschau der ausgewählten Route anzuzeigen.
- Berühren Sie , um die Optionen **Routenvorschau**, **Schritt-für-Schritt-Liste**, **Sprachführung aktivieren/deaktivieren** oder **Satellitenansicht** aufzurufen. Berühren Sie die Taste **Zurück**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden unten auf dem Bildschirm mit der Route angezeigt.

## 9.4.3 Nach Orten entlang der Route suchen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **9.2 Standort suchen**.

## 9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.





# 10 Weitere Funktionen .....

## 10.1 Datei-Manager .....



Berühren Sie im Hauptmenü **Datei-Manager**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Anwendung Datei-Manager greift auf die Speicherkarte und den Telefonspeicher zu.

In **Datei-Manager** sehen Sie alle auf der Speicherkarte und dem Telefonspeicher gespeicherten Daten, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, senden usw.

## 10.2 Sprachrekorder .....



Berühren Sie im Hauptmenü **Sprachrekorder**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton von Sekunden oder sogar Stunden.



## 10.3 Radio.....




Das Telefon ist mit einem Radio<sup>(1)</sup> ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie im Hauptmenü **Radio**, um diese Anwendung zu öffnen.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

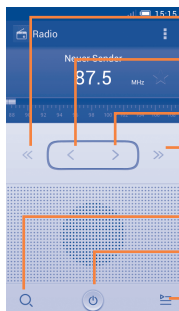

Berühren: zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln

Berühren: um 0,1 MHz verringern

Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst niedrigeren Frequenz wechseln

Berühren: um 0,1 MHz erhöhen

Berühren: zum nächsten gespeicherten Sender wechseln

Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen

Berühren: ein-/ausschalten

Berühren: Liste der gespeicherten Sender öffnen und anzeigen

<sup>(1)</sup> Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.



### Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Suche** Automatisch nach allen verfügbaren Sendern suchen
- **RDS-Einstellungen** Senderinformationen und alternative Frequenz auswählen
- **Radio aufzeichnen** Aktuell eingestellten Sender aufnehmen
- **Beenden** Radio ausschalten

## 10.4 Einrichtungs-Assistent .....



Berühren Sie im Hauptmenü **Einrichtungs-Assistent**, um diese Funktion zu öffnen.

Der **Einrichtungs-Assistent** ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisation, Systemaktualisierungen usw. Der Assistent wird zudem beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons gestartet.





## 10.5 Alcatel-Hilfe .....

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Alcatel-Hilfe**.

Die Funktion **Alcatel-Hilfe** liefert Ihnen Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe zur Verwendung des Telefons.

## 10.6 Weitere Anwendungen<sup>(1)</sup> .....

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store auf das Telefon herunterladen.



<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber





# Einstellungen .....



Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und das Einstellungssymbol , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

## 11.1 Drahtlos und Netzwerke

### 11.1.1 SIM-Verwaltung<sup>(1)</sup>

Diese Option steht nur beim Verwenden von zwei SIM-Karten zur Verfügung.

#### SIM-Info

Bearbeiten Sie den Namen der SIM-Karte, geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie die Hintergrundfarbe und die angezeigten Nummern aus.

#### Standard-SIM

Wählen Sie die SIM-Karte für Sprachanrufe, Videoanrufe, Mitteilungen und für die Datenverbindung aus.

#### Allgemeine Einstellungen

- **Roaming**

Aktivieren oder deaktivieren Sie Datenroaming und stellen Sie ein, ob Sie Roaming-Erinnerungen erhalten möchten.

- **Kontakte und SIM**

Verknüpfen Sie Kontakte mit einer bestimmten SIM-Karte.

<sup>(1)</sup> Nur 6012D





## 11.1.2 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon in der Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

## 11.1.3 Bluetooth


Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

## 11.1.4 Anrufeinstellungen

Weitere Informationen zu den Anrufeinstellungen finden Sie im Abschnitt **3.1.6 Anrufeinstellungen**.

## 11.1.5 Datennutzung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten über den Schieberegler .

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen** und legen das Limit sowie den Zeitpunkt zum Ausgeben einer Warnung fest, indem Sie den entsprechenden Schieberegler auf das von Ihnen gewünschte Limit ziehen. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die entsprechenden Statistiken und zugehörigen Anwendungen anzuzeigen, die Daten auf dem Telefon nutzen.





Berühren Sie . Daraufhin werden weitere Einstellungen zur Datennutzung angezeigt.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

### 11.1.6 Flugmodus

Über die Option **Mehr\Flugmodus** können Sie gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

Sie können den **Flugmodus** auch über die Leiste mit den Schnelleinstellungen oder in den Telefonoptionen aktivieren oder deaktivieren, die Sie öffnen, indem Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.

### 11.1.7 VPN-Einstellungen

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z.B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerktunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden**.





### 11.1.8 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten, wobei die Verbindung mittels USB oder per mobilem WLAN-Zugangspunkt übertragen wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **6.5 Datenverbindung übertragen**.

### 11.1.9 Mobile Netzwerke

- **Datenverbindung**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenverbindung.

- **3G (UMTS)**

Wählen Sie **3G (UMTS) aktivieren** oder **Netzwerkmodus** aus.

- **Bevorzugte Netze**

Zeigen Sie bevorzugte Netze an, bearbeiten Sie sie oder löschen sie.

- **Zugangspunkte**

Wählen Sie das bevorzugte Netzwerk aus.

- **Netzbetreiber**

Wählen Sie einen Netzbetreiber aus.

### 11.1.10 Internet (USB)

Nutzen Sie die Internetverbindung eines Computers über ein angeschlossenes USB-Kabel auf dem Gerät.





## 11.2 Gerät

### 11.2.1 Gesten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um folgende Gesten zu aktivieren: **Zum Stummschalten umdrehen, Zum Aktivieren umdrehen, Zum Ändern des Titels schütteln.**

### 11.2.2 Ton

Legen Sie in den Toneinstellungen Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

#### Lautstärke

- **Vibrieren** Telefon vibriert bei eingehenden Anrufen
- **Lautlos-Modus** Alle Töne bis auf die Medienwiedergabe und den Wecker stumm schalten
- **Klingelton, Benachrichtigungen** Lautstärke von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Systemtönen einstellen
- **Musik, Videos, Spiele und andere Medien** Lautstärke von Musik, Videos, Spielen usw. einstellen
- **Wecker** Lautstärke des Weckers einstellen

#### Klingelton für Anrufe und Vibration

- **Klingelton** Standardklingelton für eingehende Anrufe auswählen
- **Klingelton wird lauter** Ansteigende Lautstärke für den Klingelton festlegen
- **Klingelton für Benachrichtigung** Standardbenachrichtigungston festlegen





## System

- **Tastentöne** Bei der Verwendung des Wählfelds Töne ausgeben
- **Ton bei Auswahl** Tonausgabe beim Auswählen einer Option auf dem Bildschirm aktivieren
- **Ton bei Bildschirmsperre** Tonsignal für das Sperren und Entsperren des Displays einrichten
- **Haptisches Feedback** Beim Berühren der Bildschirmstasten und bei bestimmten Interaktionen mit der Benutzeroberfläche vibrieren
- **Klingelton bei Einschalten** Standardklingelton beim Einschalten des Geräts festlegen
- **Klingelton bei Ausschalten** Standardklingelton beim Ausschalten des Geräts festlegen

### 11.2.3 Display

- **Benachrichtigungen auf Sperrbildschirm** Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen
- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Ausrichtung** Bildschirm automatisch drehen
- **Automatische Helligkeit** Helligkeit des Bildschirms anpassen
- **Bildschirmschoner** Bildschirmschoner einrichten
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **Standby-Modus** Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms festlegen





## 11.2.4 Statusleiste

Legen Sie über den Schieberegler  fest, ob alle Benachrichtigungen von Drittanbieter-Anwendungen oben links auf der Statusleiste angezeigt werden sollen.

Sie können auch Anwendungssymbole berühren, um zu deaktivieren, dass Benachrichtigungen der entsprechenden Anwendungen auf der Statusleiste erscheinen.

## 11.2.5 Speicher

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und der Speicherkarte überprüfen und die Speicherkarte verwalten.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der verfügbare Speicherplatz des Telefons beschränkt ist, müssen Sie Speicherplatz freigeben, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

## 11.2.6 Akkuverwaltung

Auf dem Bildschirm zur Akkuleistung sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus angezeigt sowie die Zeit, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendungen zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch reduzieren, indem Sie die Bildschirmhelligkeit oder die Zeit bis zum Ausschalten des Displays verringern.

## 11.2.7 Anwendungen

Das Menü **Anwendungen** zeigt Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.





## 11.3 Nutzer

### 11.3.1 Standortzugriff

#### GPS-Satelliten verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Ermittlung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung sollten Sie sich im Freien befinden und sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden erfasst werden.

### 11.3.2 Sicherheit

#### Bildschirm Sperre einrichten

- **Keine**           Bildschirm Sperre deaktivieren
- **Schieben**       Schieben, um das Telefon zu entsperren
- **Gesichts-  
entsperrung**      Auf den Bildschirm sehen, um das Telefon zu entsperren
- **Sprach-  
entsperrung**      In das Telefon sprechen, um es zu entsperren
- **Muster**         Muster zeichnen, um das Telefon zu entsperren
- **PIN**             Numerische PIN eingeben, um das Telefon zu entsperren
- **Passwort**        Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren

#### Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

#### G-Sensor (Sperrbildschirm)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Bildschirm mithilfe des Bewegungssensors zu sperren.





## Ortungsfunktion

Aktivieren Sie diese Funktion über den Schieberegler . So werden Ihre privaten Daten im Fall von Diebstahl oder Verlust geschützt.

## Telefon verschlüsseln

Mit dieser Option können Sie Konten, Einstellungen, heruntergeladene Anwendungen sowie die zugehörigen Daten, Mediendateien und andere Dateien verschlüsseln.

## SIM-Kartensperre einrichten

Wählen Sie die SIM-Karte aus, die konfiguriert werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

## Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

## Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

## Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder aus anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise aus dem Google Play Store herunter.

## Anwendungen überprüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation potenziell gefährlicher Anwendungen zu verhindern oder ggf. eine Warnung auszugeben.





## Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

## Von SD-Karte installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte.

## Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Anmeldedaten.

### 11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

#### Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.


#### Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

#### Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

#### Standard

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus. Berühren Sie rechts neben der ausgewählten Eingabemethode das Einstellungssymbol , um eine Liste der verfügbaren Einstellungen aufzurufen.





## SwiftKey

- **SwiftKey-Eingabe**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Text einzugeben, indem Sie einen Finger über die Tastatur ziehen.

- **Sprachen und Layouts**

Laden Sie über diese Option Sprachen herunter oder aktualisieren Sie vorhandene Sprachen.

- **Anpassung**

Stellen Sie einen Schreibstil wieder her und nehmen Sie neue bereits von Ihnen verwendete Wörter auf oder entfernen sie.

- **Design**

### Design

Wählen Sie ein Design wie z. B. **Hell, Blau, Rot** usw. aus.

### Fremdsprachige Zeichen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie durch Gedrückthalten fremdsprachige Schriftzeichen eingeben können.

### Pfeiltasten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Pfeiltasten einzublenden.

### Anzeige teilen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Tastaturlayout im Querformat zu teilen.

- **Erweitert**

### Funktion der Leertaste

Wählen Sie aus, welche Funktion die Leertaste haben soll.





### **Schnelle Punkteingabe**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Punkt durch zweimaliges Berühren der Leertaste eingefügt wird.

### **Automatische Großschreibung**

Aktivieren Sie über dieses Kontrollkästchen die automatische Großschreibung.

### **Hörbares und haptisches Feedback bei der Eingabe**

Passen Sie über diese Funktion das hörbare und das haptische Feedback bei der Eingabe an.

### **Spracherkennung**

Schalten Sie diese Funktion ein, um die Taste für die Spracherkennung zu aktivieren.

### **Dauer für Gedrückthalten**

Legen Sie die Zeitspanne fest, nach der erkannt wird, dass eine Taste gedrückt gehalten wird.

### **Tipps/Erfolge**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie Benachrichtigungen mit Tipps und Erfolgen erhalten.

### **Tastenhöhe im Hochformat**

Legen Sie die Tastenhöhe der Tastatur im Hochformat fest.

### **Tastenhöhe im Querformat**

Legen Sie die Tastenhöhe der Tastatur im Querformat fest.

- **SwiftKey-Statistiken**

Sehen Sie sich die Nutzungsstatistiken zu SwiftKey an, z. B. Eingabeeffizienz, gespeicherte Tastatureingaben, verbesserte Rechtschreibfehler usw.

- **Anleitungsvideos**

Rufen Sie eine Webseite mit Anleitungsvideos zu SwiftKey auf.





- **Informationen zu SwiftKey**


Hier erfahren Sie mehr zu SwiftKey, z.B. die Version, Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

### **Sprachsuche**

Rufen Sie Einstellungen für die Sprachsuche auf, z. B. Sprache, Sprachausgabe usw.

### **Text-in-Sprache-Ausgabe**

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

### **Zeigergeschwindigkeit**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeigergeschwindigkeit ändern können. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.





## 11.3.4 Sichern und zurücksetzen

### Meine Daten sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die unter **Einstellungen** konfiguriert sind. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

### Mein Konto sichern

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

### Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

### DRM zurücksetzen

Über diese Option werden alle DRM-Lizenzen gelöscht.





## Auf Werkszustand zurück

Beim Zurücksetzen des Telefons werden sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher gelöscht. Hierzu zählen Daten zu Ihrem Google-Konto und allen anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen sowie die heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien auf der Speicherkarte gelöscht. Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis der Bildschirm aufleuchtet.

## 11.4 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie können diese Einstellungen zudem verwenden, um zu steuern, ob und wie alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

### 11.4.1 Konto hinzufügen

Fügen Sie ein Konto für die ausgewählte Anwendung hinzu.

## 11.5 System

### 11.5.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest und wählen Sie aus, wie Datum und Uhrzeit angezeigt werden sollen.





## **Automatisch**

Legen Sie über diese Option fest, ob die über das Netzwerk oder die über GPS bereitgestellte Uhrzeit verwendet werden soll.

Aktivieren Sie ein Optionsfeld, um entweder die vom Netzwerk oder die über GPS ermittelte Zeit zu verwenden.

## **Automatische Zeitzone**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

## **Datum festlegen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

## **Uhrzeit festlegen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen können.

## **Zeitzone auswählen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

## **24-Stunden-Format**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

## **Datumsformat auswählen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datumsformat auswählen können.

## **NTP-Server**

Wählen Sie den NTP-Server aus, über den die Einstellungen für die automatische Aktualisierung der Zeit erfolgen sollen.

## **11.5.2 Automatisch Ein-/Aus schalten**

Legen Sie eine Zeit fest, zu der das Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet werden soll. Zudem können Sie einstellen, ob und wie oft das automatische Ein-/Aus schalten wiederholt werden soll.





### 11.5.3 Bedienungshilfen

Unter **Bedienungshilfen** können Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe konfigurieren, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

#### TalkBack

Berühren Sie diese Option, um TalkBack ein- oder auszuschalten.

#### Bewegung zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

#### „Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.

#### Passwort aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

#### Schnellzugriff für Eingabehilfe

Schalten Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe über diese Option ein oder aus.

#### Reaktionszeit Berühren/Halten

Passen Sie die Dauer für das Berühren und Halten an. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

#### Webzugriff verbessern

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie zur Installation von Google-Skripts aufgefordert werden. Dies erleichtert den Zugriff auf Webinhalte. Berühren Sie zum Bestätigen **Zulassen**.





## 11.5.4 Entwickleroptionen

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Telefoninfo** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Jetzt stehen die **Entwickleroptionen** zur Verfügung.

Der Bildschirm **Entwicklung** enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite unter <http://developer.android.com>.

### Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.

### Aktiv bleiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm abgedunkelt und gesperrt wird, wenn das Telefon zum Laden mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise auf dem Bildschirm ein.

### SD-Karte schützen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen auszuwählen, die eine Berechtigung zum Lesen der Daten auf der Speicherkarte anfordern müssen.

### USB-Verbindung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

### Fehlerbericht im Energiemenü

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Option für die Übermittlung eines Fehlerberichts in das Energiemenü aufzunehmen.





## **Falsche Standorte**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

## **Anwendung zur Fehlerbehebung auswählen**

Wählen Sie eine Anwendung zum Debuggen, also zur Fehlerbehebung, aus.

## **Auf Fehlerbehebung warten**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit gewartet wird, bis die Fehlerbehebung angehängt wurde, bevor sie ausgeführt wird.

## **Anwendungen über USB prüfen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen über USB überprüfen zu können.



## **Berührungen anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Berührungen visuell anzuzeigen.



## **Zeigerposition**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

## **Layoutbegrenzung anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Clip-Grenzen, -Ränder usw. anzuzeigen.

## **GPU-Aktualisierungen anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um GPU-Aktualisierungen anzuzeigen.

## **Aktualisierungen für Hardwareebenen anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aktualisierungen auf den Hardwareebenen anzuzeigen.





### **GPU-Überlagerung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine GPU-Überlagerung anzuzeigen.

### **Oberflächenaktualisierungen anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aktualisierungen der Oberfläche anzuzeigen.

### **Maßstab Fensteranimation**

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.

### **Maßstab Übergangsanimation**

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

### **Skalierung Animationsdauer**

Passen Sie den Maßstab für die Animationsdauer an.

### **Hardware-Overlays deaktivieren**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die GPU immer für die Bildschirmzusammensetzung zu verwenden.

### **GPU-Rendering erzwingen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.

### **4x MSAA forcieren**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um 4x MSAA einzuschalten.

### **Strict-Modus aktiviert**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Strict-Modus zu aktivieren. Ist dieser Modus aktiviert, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang dauernde Aktionen ausführen.





### **CPU-Auslastung anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

### **Profil für GPU-Rendering**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.

### **OpenGL-Nachverfolgung aktivieren**

Passen Sie die OpenGL-Nachverfolgung an.

### **Nachverfolgungen aktivieren**

Passen Sie über diese Option die Nachverfolgungsspuren an.

### **Aktionen nicht speichern**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Aktivitäten direkt nach dem Verlassen zu löschen.

### **Hintergrundprozesslimit**

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

### **Alle ANRS anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Dialogfeld **Anwendung antwortet nicht** für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.





### 11.5.5 Schnellstart

Aktivieren Sie **Schnellstart**, um die Zeit zum Hochfahren zu verkürzen. Sie können diese Funktion auch in den Telefonoptionen aktivieren. Diese werden geöffnet, wenn Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.

### 11.5.6 Hersteller- und Geräteinformation

Hier sehen Sie Informationen wie Produktmodell, Herstellername, IMEI-Nummer sowie Zertifizierungslogos oder -texte.

### 11.5.7 Telefoninfo

Hier erhalten Sie Informationen über Rechtliches, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer usw.

### Systemaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

### Systemaktualisierungen (Speicher)

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen im Speicher verfügbar sind.

### Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

### Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

Sie erhalten weitere Informationen zum Telefon, z. B. Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version und Build-Nummer.





# 12 Telefon optimal nutzen .....

Softwareaktualisierungen können kostenlos von unserer Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) heruntergeladen werden.

## 12.1 ONETOUCH Center

ONE TOUCH Center ermöglicht die Bearbeitung und Sicherung unterschiedlicher Daten auf dem dem Computer:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Dienstbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Fotos**

Fotos vom PC können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den PC exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Videodateien können zur Wiedergabe vom PC kopiert und anschließend in einen Ordner auf dem Gerät hochgeladen werden.

- **Musik**

Suchen Sie auf dem PC nach Ihren Favoriten, verwalten Sie Ihre Musikbibliothek und genießen Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik.





- **Anwendungen**

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobiltelefone importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.

- **Sicherung**

Sie können Ihre Kontakte, Mitteilungen, den Kalender, Fotos und Anwendungen sichern und die Sicherungsdateien dann auf das Telefon importieren.

### **Unterstützte Betriebssysteme**

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

## **12.2 Aktualisierung**

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

### **12.2.1 Mobile Upgrade**

Laden Sie Mobile Upgrade von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) herunter und installieren das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.






Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von ONE TOUCH Center zu sichern.






## 12.2.2 FOTA-Aktualisierung

Mithilfe des FOTA-Aktualisierungstools können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren.

Öffnen Sie zum Zugreifen auf **Systemaktualisierungen** das Benachrichtigungsfeld, berühren  dann  und anschließend **Telefoninfo\Systemaktualisierungen**. Sie können auch direkt das Symbol  berühren und **Einstellungen\Telefoninfo\Softwareaktualisierung** aufrufen. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie **Download**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie das Symbol, um direkt auf **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, um Fehler beim Finden der richtigen Aktualisierungspakete zu vermeiden.





## 13 Telefongarantie.....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus<sup>(2)</sup> und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

<sup>(1)</sup> Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

<sup>(2)</sup> Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.





Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCT Mobile Limited autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.



## 14 Zubehör .....

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät

2. USB-Kabel

3. Stereokopfhörer




Verwenden Sie das Telefon nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen für ALCATEL ONE TOUCH-Geräte.



# 15 Problembehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (  ), um einen optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **AufWerkzustand zurück** und Mobile Upgrade zum Durchführen der Formatierung oder einer Softwareaktualisierung des Telefons. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen im Ausschaltmodus gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vollständig mit ONE TOUCH Center zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und Aktualisierung ausführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

## **Das Telefon reagiert nicht mehr oder kann nicht eingeschaltet werden**

- Prüfen Sie die Akkuladearzeige und laden das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** für einen Neustart mindestens 7 Sekunden gedrückt.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** zurück.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

## **Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht**

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt halten.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.





### **Mein Telefon schaltet sich selbst aus**

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Ein/Aus/Beenden** nicht versehentlich bei entsperrem Bildschirm berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

### **Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen**

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene ALCATEL ONE TOUCH-Ladegerät.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

### **Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt**

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie die verfügbaren Netze manuell aus (siehe **11.1.9 Mobile Netzwerke**).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

### **Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen**

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (\* # 0 6 # berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.





### **Ungültige SIM-Karte**

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

### **Keine abgehenden Anrufe möglich**

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anrufen** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

### **Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden**

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

### **Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird**

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.


### **Ich kann meine Kontakte nicht finden**

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.





### **Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht**

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lautstärke** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

### **Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden**

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

### **Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden**

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

### **Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen**

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie sie in den Telefonkontakten.

### **Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

### **Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen**

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.





### **Ich kann keine MMS senden und empfangen**

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Prüfen Sie zudem die MMS-Parameter (siehe **4.1.3 Mitteilungseinstellungen**).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

### **SIM-Karte durch PIN gesperrt**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

### **Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen**

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob ONE TOUCH Center aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Center erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

### **Ich kann keine neuen Dateien herunterladen**

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die interne Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

### **Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden**

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.





### **So hält der Akku länger**

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden.


### **Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen**

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.




## 16 Technische Daten.....

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Prozessor</b>                   | MTK6572   |
| <b>Betriebssystem</b>              | Android™ 4.2  |
| <b>Arbeitsspeicher</b>             | ROM: 4 GB/8 GB<br>RAM: 512 MB   |
| <b>Abmessungen<br/>(L x B x T)</b> | 127,1 x 62 x 7,95 mm  |
| <b>Gewicht</b>                     | 96 g inklusive Akku   |
| <b>Display</b>                     | 4,3 Zoll, IPS, FWVGA  |
| <b>Netzwerk</b>                    | UMTS:<br>900/2100 MHz<br>GSM/GPRS/EDGE:<br>Quadband 850/900/1800/1900 MHz<br>(Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)             |
| <b>GPS</b>                         | Unterstützte GPS-Antenne/interne GPS-Antenne  |
| <b>Verbindungen</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth: V4.0/A2DP</li><li>• WLAN: IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• 3,5-mm-Audiobuchse</li><li>• Micro-USB</li></ul> |
| <b>Kamera</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hintere Kamera: 5,0 Megapixel</li><li>• Vordere Kamera: 0,3 Megapixel</li></ul>                                   |




|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Unterstützte Audioformate</b> | AAC, AAC+, MP3, MP4, Midi   |
| <b>Unterstützte Videoformate</b> | MPEG-4, H.263, H.264  |
| <b>Akku<sup>(1)</sup></b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lithium-Polymer-Akku mit 1700 mAh</li></ul>                               |
| <b>Besondere Merkmale</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bewegungssensor</li><li>• Lichtsensor</li><li>• Näherungssensor</li></ul> |

**Hinweis:** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



<sup>(1)</sup> Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.



ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited  
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich  
das Recht vor, Material oder  
technische Daten ohne vorherige  
Ankündigung zu ändern.

Alle auf diesem Telefon vorhandenen Kennklingeltöne wurden von NU TROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.