

GEEMARC

CLEAR SOUND[®]

HEAR THE DIFFERENCE

Deutsch

AMPLIDECT 280/285[™]

geemarc[™]
Telecom SA



Inhalt

Vor der Benutzung	1	Grundfunktionen	14
Herzlichen Glückwunsch	1	Anruf tätigen	16
Sicherheitsmaßnahmen	1	Anruf erhalten	17
Auspacken	3	Stummfunktion	18
Beschreibung und Funktionsweise	4	Verstärkerfunktion	18
Tastenbeschreibung	7	Einstellung Klingel	19
Symbole LCD-Anzeige	10	Wahlwiederholung	20
Telefonleitungen und Anschlüsse	11	CID Buch	22
Batterien	11	Taschenlampe	24
Aufladen des Mobilteils	12	Tastensperre	24
Verwendung des Mobilteil-Trageclips	13	Auto-Antwort	25
Verwendung Kopfhörer (optionsweise)	13	Sprachauswahl	25
Wandaufhängung	14	Name Mobilteil	26
An-/Ausschalten des Mobilteils	15	Alarm Empfangsbereich	26
		Paging-Funktion	27
		Anwählmodus	27
		Freisprechanlage	28
		Flashsignal	28

Inhalt

Erweiterte Funktionen	29	Funktionsliste	56
Navigieren des Menüs	29		
Menüplan	30	Problemlösungen	58
Telefonbuch	31		
Direktwahlspeichertasten	34	Anrufbeantworter	59
Einstellungen Basisstation	35	<small>(nur für AMPLIDECT285™)</small>	
Einstellungen Mobilteil	37		
Registrierung	42	Technische Spezifikationen	60
Anrufe mit mehr als einem Mobilteil	43		
Anruferkennung bei Anklopffunktion	45		
TAM-Funktionen	46		
<small>(nur für AMPLIDECT285™)</small>			
Ansage	46		
Nachricht	49		
TAM Einstellung	51		
Fernbedienung	55		

Vor der Benutzung

■ Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf eines hochwertigen Qualitätsprodukts aus unserem Hause.

Bitte lesen Sie sich diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie wird Ihnen dabei helfen, alle sentlichen Merkmale und Funktionsweisen Ihres Telefons kennen zu lernen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr neues Telefon bestmöglich anzuwenden.

■ Sicherheitsmaßnahmen

Um die Gefahr eines Elektroschocks oder einer Verletzung zu vermeiden, befolgen Sie bitte diese grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen vor der Benutzung Ihres Telefons.

1. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung aufmerksam.
2. Befolgen Sie alle Warnhinweise an dem Gerät.
3. Das Telefon zur Reinigung bitte zunächst vom Netz nehmen, dann mit einem feuchten Tuch vorsichtig reinigen. Bitte keine Flüssigkeiten oder Aerosolreiniger verwenden.
4. Keine Gegenstände auf dem Stromversorgungskabel anbringen, die Schäden verursachen könnten.
5. Dieses Telefon bitte nicht in nasser Umgebung oder in Nassbereichen verwenden, in denen es zu einer Explosion kommen könnte.
6. Flüssigkeiten jeder Art bitte vom Telefon fernhalten.

7. Bei Reparaturen Telefon aus dem Wandanschluss ziehen und nur von Fachpersonal warten, bzw. überprüfen lassen.
8. Bitte auf Polarität der Batterien achten, die wiederaufladbaren Batterien stets nach Polaritätssymbolen ausgerichtet einlegen (die Anleitung dazu finden Sie im Teil „Batterien“).
9. Bitte keine anderen gewöhnlichen oder alkalischen Batterien verwenden. Dadurch kann es nicht nur zu Verletzungen sondern auch zu Beschädigungen am Gerät kommen.
10. Bitte verbrauchte Batterien nicht mit aufgeladenen Batterien gemischt verwenden. Verbrauchte Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgen oder verbrennen.
11. Falls Sie das Mobilteil für mehr als einen Monat nicht benutzen sollten, bitte die Batterien aus dem Batterieteil herausnehmen.
12. **Bitte nur für die in der Betriebsanleitung angegebene Stromspannung verwenden.**
13. Telefon für Kinder unzugänglich aufstellen.
14. Telefon nur in der beschriebenen Art und Weise verwenden.
15. Telefon nicht mehr verwenden, wenn es beschädigt ist.

■ Auspacken

Sobald Sie Ihr Telefon ausgepackt haben, gehen Sie bitte sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Teile auch tatsächlich vorhanden sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, rufen Sie bitte sofort Ihren Fachhändler an.



Basisstation



Mobilteil



Betriebsanleitung



3 AAA Ni-MH
Batterien



Adapter*



Trageclip




Telefonanschlusskabel*


*Die Form der Anschlüsse kann je nach Spezifikation der einzelnen Länder unterschiedlich sein.

■ Gerätebeschreibung und Tastenfunktion

Mobilteil

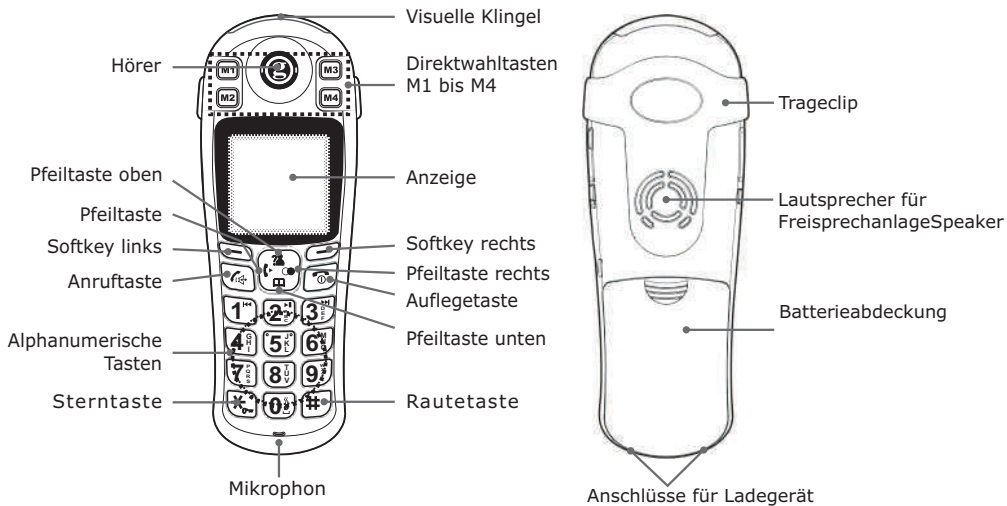

■ Beschreibungs- und Funktionliste (Forts)

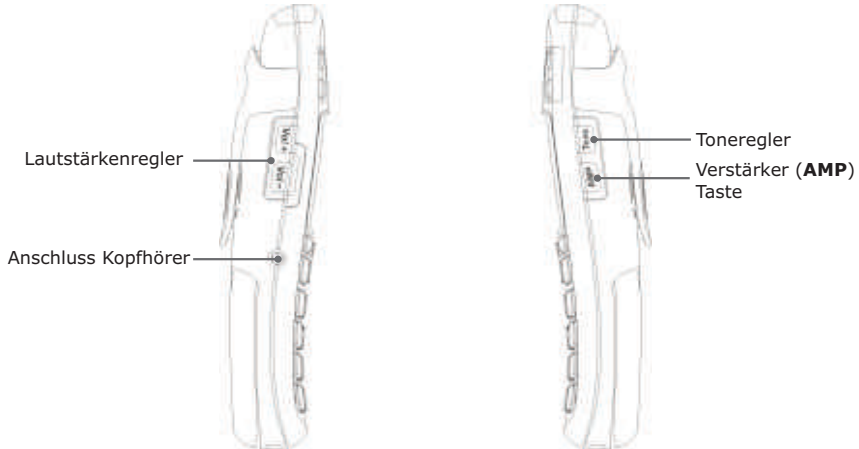


AMP : Extra Verstärkung für Mobilteil bis zu 15 dB Ton : Tonregelung (Laut/Normal/Leise)

Vol +/- : Lautstärkerkenregelung für Kopfhörer und Freisprecheinrichtung

■ Beschreibungen - und Funktionsliste (Forts.)

Basisstation : AMPLIDECT285™

Basisstation : AMPLIDECT280™

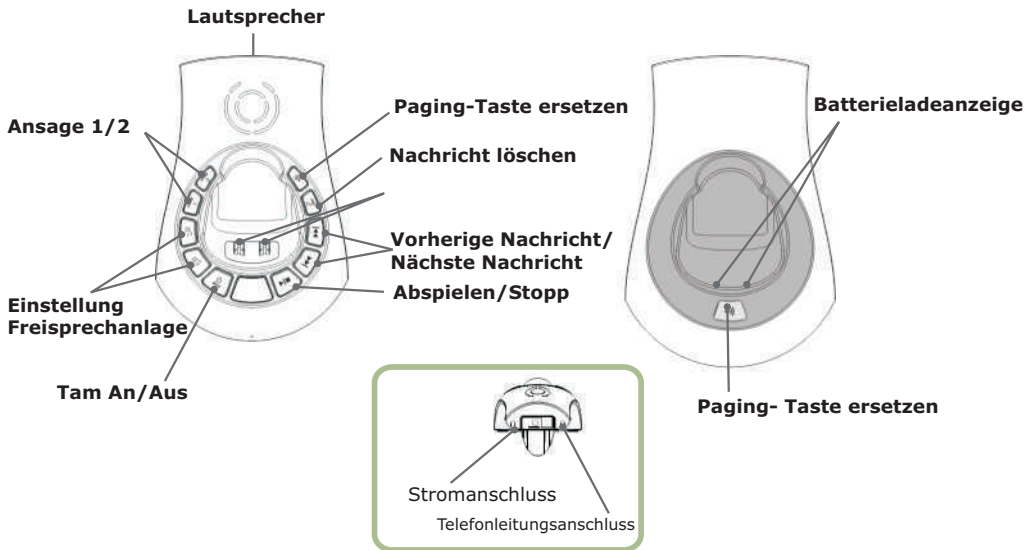

■ Tastenbeschreibung

Mobilteil



Anruftaste

Anruf entgegennehmen/tätigen.

Auflegetaste

Anruf beenden.

Durch langes Drücken Gerät an-/abschalten, wie auf Seite 13 beschrieben.

Navigationstasten:



Pfeiltaste nach oben

Listen und Menüoptionen nach oben hin durchscrollen.

Während eines Anrufs Hörer - oder Sprecherlautstärke erhöhen.

Zugang zu CID Buch, wie auf Seite 20 beschrieben.



Pfeiltaste nach unten

Listen und Menüoptionen nach unten hin durchscrollen.

Während eines Anrufs Hörer- oder Sprecherlautstärke verringern.

Zugang zu Telefonbuch, wie auf Seite 30 beschrieben.



Pfeiltaste nach links

Internes Gespräch mit anderem Mobilteil einrichten.

Eingehendes Gespräch an anderes Mobilteil verbinden.

Konferenzgespräch mit extrem Teilnehmer und einem internen

Mobilteil einrichten.

■ Tastenbeschreibung (Forts.)



Tastenbeschreibung (Forts.)

Pfeiltaste nach rechts

Zugang zum Wahlwiederholungsbuch, wie auf Seite 18 beschrieben.
Bei Vorauswahl einer Nummer Pause eingeben.



Softkey rechts/links

Ausführung der Funktionen, die im Text unmittelbar über der Taste (in der untersten Bildschirmzeile des Displays) angegeben sind. Diese ändern sich je nach Kontext.



Stern taste

Gedrückt halten, um Tastensperre ein-/auszuschalten.
Einrichten eines Konferenzgesprächs, wie auf Seite 41 beschrieben.



Direktwahlspeichertasten

In den Direktwahl-tasten können bis zu 4 Telefonnummern gespeichert werden (M1 bis M4).



0-Taste

Im Standby-Modus diese Taste solange gedrückt halten, bis das ⏏ Symbol erscheint, um den Vibrationsalarm und die visuelle Klingelfunktion zu aktivieren. Zur Deaktivierung diese Taste solange weiter gedrückt halten, bis das Symbol verschwindet.

■ Tastenbeschreibung (Forts.)

Basisstation (nur für AMPLIDECT285™)



Antwort an/aus Taste

Drücken, um Antwort/Aufzeichnungsfunktion an-/auszuschalten, und das Telefon sagt „Antwort an“ oder „Antwort aus“.



Annc1/Annc2 Taste

Drücken, um Ansage1 oder Ansage2 abzuspielen.

Gedrückt halten, um Ansage1 oder Ansage2 aufzuzeichnen.



Spiel/Stopp-Taste

Drücken, um Abspielen der Nachricht oder Mitteilung zu beginnen oder zu beenden.



Löschtaste

Beim Abspielen einer eingehenden Nachricht (ICM) diese Taste gedrückt halten, um derzeitige Nachricht zu löschen. Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an) diese Taste gedrückt halten, um alle Nachrichten zu löschen.



Wiederholungs-/Auslassungstaste

Drücken, um laufende oder nächste Nachricht abzuspielen. (Wiederholungstaste zweimal drücken, um vorhergehende Nachricht zu spielen.)



Lautstärkenregler nach oben/unten

Beim Spielen einer Ansage oder Nachricht diese Tasten drücken, um Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

■ Beschreibung der Symbole auf der LCD-Anzeige



Neuer Anruf

Zeigt an, dass Sie einen oder mehrere Anrufe versäumt haben.



Neue Nachricht

Zeigt an, dass Sie eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten haben.



Besetzt

Zeigt an, dass die Leitung besetzt ist.



Freisprechanlage

Zeigt an, dass die Freisprechanlage eingeschaltet ist.



Batterieladesymbol

Zeigt die Höhe der Batterieladung an.



Vibrationssymbol

Zeigt an, dass die Vibrationsfunktion und das visuelle Klingelanzeichen eingeschaltet sind.



Signalstärkensymbol

Zeigt die derzeitige Signalstärke an. Falls das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, so blinkt dieses Symbol an der LCD-Anzeige auf.



Wecksymbol

Dieses Symbol erscheint, wenn Sie den Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit einstellen.



Tastensperre

Dieses Symbol erscheint, wenn die Tastatur gesperrt ist.



ICM Symbol (nur für AMPLIDECT285™)

Dieses Symbol erscheint, wenn Sie (eine) neue Nachricht(en) auf Ihrem Anrufbeantworter haben.

■ Leitungen anschließen


1. Ein Ende der Telefonleitung im Telefonanschluss an der Basisstation anschließen, das andere Ende an den Telefonanschluss in der Wand.
2. Den Anschluss des Wechselstromadapters an den Stromanschluss in der Basisstation anschließen, und den Wechselstromadapter selbst an eine normale Wandsteckdose anschließen.



■ Batterien einlegen

Die wiederaufladbaren Ni-MH Batterien (Größe AAA) werden zusammen mit Ihrem Telefon geliefert. Batterien bitte einlegen, bevor Sie Ihr Telefon benutzen.

1. **Batterieabdeckung in Pfeilrichtung nach unten schieben und abnehmen.**
2. **Neue Batterien wie gezeigt einlegen und dabei auf richtige Polarität achten (+,-).**

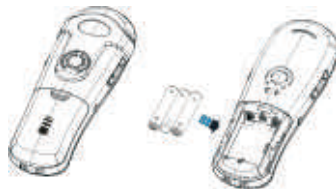

■ Batterien einlegen (Forts.)

3. **Zum Schließen**
Batterieabdeckung bitte
soweit nach oben schieben,
bis sie einklickt.



Bitte beachten:

- Wenn die Batterien nach dem Wiederaufladen ihre volle Batterieleistung nicht erreichen, so müssen sie ausgetauscht werden.
- Dazu bitte stets hochwertige wiederaufladbare Ni-MH AAA Batterien von guter Qualität verwenden. Niemals andere Batterietypen verwenden

■ Aufladen des Mobilteils

!Wichtig! Bitte beachten: Vor dem erstmaligen Betrieb **MUSS DAS MOBILTEIL CA. 15 STUNDEN LANG VOLL AUFGELADEN WERDEN.**

Mobilteil zum Aufladen auf Basisstation stellen.

Ergebnis: Wenn das Mobilteil auf die Basisstation gestellt wird, schaltet es sich automatisch ein.




■ Verwendung des Mobilteil Trageclips

Mit dem Trageclip, der zusammen mit dem Mobilteil geliefert wird, haben Sie die Möglichkeit, das Mobilteil überall mit hinzunehmen. Der Trageclip kann einfach an Ihrem Gürtel, Ihrem Taillenbund oder in Ihrer Hemdtasche befestigt werden.


Falls Sie den Trageclip entfernen wollen:

Einen Schraubenzieher an einer der Halterungen entlang schieben und den Clip freigeben. Dann den Clip abnehmen.

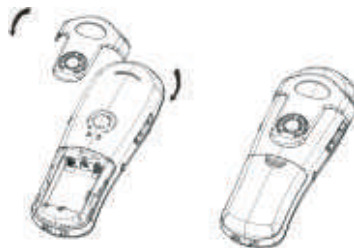

■ Verwendung des Kopfhörers (Optionsweise)

Der Anschluss für den Kopfhörer befindet sich an der linken Seite des Mobilteils und hat einen Standardanschluss von 2,5mm. Den Kopfhörer einfach in diesen Anschluss stecken, so dass er aktiviert werden kann.

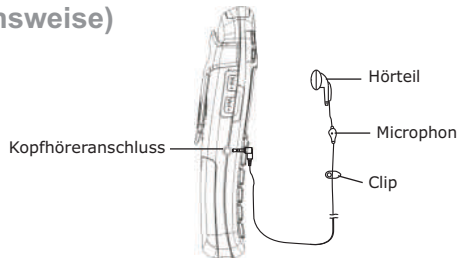


Hinweis:

- Wenn der Kopfhörer an das Mobilteil angeschlossen ist, wird das Mikrofon am Mobilteil außer Funktion gesetzt


■ Wandaufhängung


Auflageblech zur Wandaufhängung unter dem Telefon anbringen. Zwei Löcher im Abstand von 60mm in die Wand bohren, dann Dübel und Halteschrauben einführen. Die Schrauben sollten 6-7mm herausragen. Basisstation auf den Schraubenköpfen ausrichten, nach unten schieben und sichern.

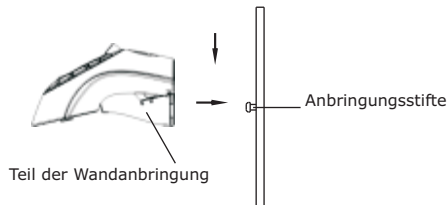

■ Mobilteil An-/Ausschalten


Falls das Mobilteil abgeschaltet ist und Sie stellen es auf die Basisstation, so schaltet es sich automatisch wieder ein. Um das Mobilteil im Standby-Modus ein- oder auszuschalten, müssen Sie Folgendes tun:

1. Zum Einschalten des Mobilteils aus dem Aus-Zustand die  Taste solange gedrückt halten, bis die Anzeige eingeschaltet wird. Während des Einschaltvorgangs geht das Mobilteil in den Subskriptionsmodus über und sucht nach einer registrierten Basisstation. Auf der Anzeige erscheint die folgende Nachricht, und das Signalsymbol erscheint als Blinkzeichen.



Hinweis:


- Falls das Mobilteil seine Basisstation findet, so geht es in Standby-Modus über. Auf der Anzeige erscheint die Nummer und der Name des Mobilteils (falls Sie einen Namen, wie auf Seite 24 beschrieben, gespeichert haben), sowie das Signalsymbol, die Batterieladeanzeige und die aktuelle Uhrzeit. Falls das Mobilteil keine Basisstation findet, so verhält es sich wie im Zustand **außerhalb des Empfangsbereichs**.

2. Zum Ausschalten des Mobilteils die  Taste solange gedrückt halten, bis die Anzeige ausgeschaltet wird.


Hinweis:


- Auf dem LCD erscheint keine Anzeige, wenn die Batterieleistung sehr niedrig ist. **DAS MOBILTEIL MUSS VOR SEINER BENUTZUNG VOLL AUFGELADEN WERDEN.**

Grundfunktionen

Für alle Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet. Durch Drücken der  Taste geht das Telefon in Standby-Modus über.

■ Einen Anruf tätigen


1. Mobilteil in die Hand nehmen und die  Taste drücken.

Ergebnis : Auf der LCD-Anzeige erscheint das  Symbol.

2. Telefonnummer wähle.

Hinweis:

- Sie können bis zu 10 Telefonnummern zum automatischen Anwählen in 4 Direktwahltasten speichern.

3. Um das Gespräch zu beenden, entweder die  Taste drücken oder das Mobilteil wieder auf die Basisstation stellen

Hinweis:

- Um die letzte von Ihnen gewählte Nummer anzurufen, benutzen Sie bitte die Wahlwiederholungstaste. Weiter Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 18.

Sie können die gewünschte Telefonnummer im Standby-Modus eingeben, dadurch haben Sie die Möglichkeit, Korrekturen vorzunehmen, bevor Sie die Nummer anwählen. Bitte dazu die folgenden Schritte befolgen:

1. Geben Sie eine Telefonnummer ein (bis zu 32 Stellen). Überprüfen Sie die Nummer. Sie können mit der **Pfeiltaste nach rechts** eine Pause einfügen.


Hinweis :


- Falls Ihnen bei der Eingabe der Nummer ein Fehler unterläuft, so können Sie die jeweils letzte Zahl über den Erase löschen.


2. Wenn die Nummer richtig angezeigt wird, drücken Sie bitte  Taste.

■ Einen Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, so erscheint die Information **Neues Gespräch**.




Wenn der Anrufer festgestellt werden kann, so wird die Nummer des Teilnehmers angezeigt. Kann der Anrufer nicht festgestellt werden, so erscheint nur die Information **Neues Gespräch**. Falls jemand eine gesprochene Nachricht aufgesprochen wurde, so erscheint „**Neue Nachricht**“ und das  Symbol erscheint auf der LCD-Anzeige.

1. Um das Gespräch anzunehmen, drücken Sie bitte die  Taste. Falls die Auto-Ansage Funktion eingeschaltet war, als das Mobilteil auf der Basisstation stand, nehmen Sie es einfach ab, um zu antworten.

2. Sie können sprechen. Um das Gespräch zu beenden, bitte entweder die  Taste drücken oder das Mobilteil wieder auf die Basisstation stellen.

Ergebnis: Nach Beendigung Ihres Gesprächs wird auf dem LCD die Gesprächsdauer angezeigt.

Hinweise:

- Sie können die Klingellautstärke über die Vol +/- Taste regeln, wenn das Telefon bei eingehendem Anruf klingelt.
- Um das  Symbol zu löschen, bitte **Pfeiltaste nach oben** im Standby-Modus drücken, dann die  Taste gedrückt halten. Danach die  Taste drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren. (Das Mobilteil muss für die Basisstation registriert sein.)
- Wenn ein polyphoner Klingelton eingestellt ist, so kann der Klingelton 4 Sekunden länger andauern, nachdem der Teilnehmer aufgelegt oder nachdem ein parallel geschaltetes Telefon das Gespräch angenommen hat.

■ Stummfunktion

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend abschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.

Beispiel: Sie wollen einer anderen Person im Raum etwas mitteilen, möchten jedoch nicht, dass der andere Teilnehmer Sie hören kann..

Zum Abschalten des Mikrophons, während des Gesprächs **Stumm** drücken. Die Anzeige „**Stummfunktion**“ erscheint auf dem LCD.

Zum Einschalten des Mikrophons, **Stumm** nochmals drücken. Dadurch wird der Normalzustand wieder hergestellt.

■ Verstärkerfunktion




Ihr Telefon ist mit einer besonderen Verstärkerfunktion ausgestattet, um all Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Während eines Gesprächs können Sie die Lautstärkenregler **Vol+** oder **Vol-** auf der linken Seite des Mobilteils und die **AMP** Taste auf der rechten Seite des Mobilteils verwenden. Sie können die Tonstärke auch über die **Ton** Regelung verstellen, so wie dies Ihren Höranforderungen entspricht. Die gewählte Lautstärke erscheint auf der LCD-Anzeige.


Wenn Sie die **AMP** Taste während eines Gesprächs drücken, so leuchtet die Verstärkeranzeige am Mobilteil auf. Bei nochmaligem Drücken der **AMP** Taste erlischt die Anzeige wieder.

Sie können auch die Hörlautstärke oder die Sprechlautstärke über **Audio-Einstellungen** im Menü unter **Einstellungen Mobilteil** einstellen, wie dies auf Seite 38 näher beschrieben .

■ Einstellung des Klingeltons

Sie können Ihren eigenen externen (vom Telefonnetz) oder internen (von anderen Mobilteilen, die mit gleicher Basisstation registriert sind) Klingelton einrichten und seine Lautstärke regeln.

1. **Menu** drücken.
2. Die  Taste wiederholt drücken, um das Menü **Mobilteil Einstellungen** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  Taste drücken, um **Einstellung Klingelton** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.
4. **Auswahl** drücken, um **Interner Klingelton** auszuwählen oder **Pfeiltaste nach unten** drücken, um **Externer Klingelton** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Die  Taste drücken, um **Melodie** oder **Lautstärke** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.

Ergebnis: Sie können Klingeltöne von Melodie 1 bis 10 auswählen oder die Lautstärke von Volume 1 bis 5 regeln. Sie können den Klingelton auch ganz abstellen. Jedes Mal, wenn Sie die  Taste drücken, spielt das Mobilteil die gewählte Melodie in entsprechender Lautstärke.

6. Speichern zur Bestätigung drücken.


Hinweis:

- Wenn Sie bei eingehendem Gespräch den Klingelton ganz abstellen, so erscheint bei eingehenden Gesprächen nur Neuer Anruf auf dem LCD.

■ Wahlwiederholung

1. Die  Taste in Standby-Modus drücken.


Ergebnis: Auf der LCD-Anzeige erscheint die zuletzt von Ihnen gewählte Nummer.


2. Die  Taste drücken, um diese Nummer neu anzuwählen.

Mit Ihrem Telefon können Sie die letzten 10 von Ihnen angewählten Nummern abrufen und neu anwählen.

Nummer im Wahlwiederholungsbuch suchen und neu anwählen

1. Die  Taste im Standby-Modus drücken.

2. Falls Sie den Speicher durchscrollen wollen, die  Taste wiederholt drücken, bis Sie die Nummer finden, die Sie neu anwählen möchten.



3. Die  Taste drücken, um diese Nummer neu anzuwählen.

Hinweise:


- Wenn keine Nummern gefunden werden, erscheint die Anzeige "**Leer**".
- Wenn das Wahlwiederholungsbuch voll ist, so wird jedes Mal, wenn Sie eine neue Nummer wählen, die älteste gespeicherte Nummer aus dem Wahlwiederholungsbuch automatisch gelöscht und aktualisiert.

Optionen im Wahlwiederholungsbuch verwenden

Wenn Sie die Optionen im Wahlwiederholungsbuch verwenden, können Sie dem Wahlwiederholungsbuch eine Nummer hinzufügen oder eine Nummer im Wahlwiederholungsbuch löschen.

1. Die  Taste drücken.
2. Unter Verwendung der  Taste bis zur gewünschten Nummer durchscrollen.
3. Wenn die Nummer auf der Anzeige erscheint, **Mehr** drücken, um gewünschte Option zu wählen.



- **Telefonbuch hinzufügen:** Hiermit können Sie die Nummer dem Telefonbuch hinzufügen. Eingabespeicherung abschließen, indem Sie bei Schritt 4 beginnen (siehe Beschreibung im Abschnitt 4 „Telefonbucheinträge hinzufügen“. Selbstverständlich erscheint die Nummer bereits in dem entsprechenden Feld.
- **Löschen** : Hiermit können Sie die gewählte Nummer löschen.
- **Alle löschen** : Hiermit können Sie das Wahlwiederholungsbuch insgesamt löschen.

4. Die  Taste drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis:

- *Beim Schritt 3, wenn Sie **Löschen** oder **Alle löschen** wählen, erscheint die Nachricht „Bestätigung?“ so dass Sie den Löschvorgang bestätigen müssen.*
- *Zur Bestätigung drücken Sie bitte den **Del** oder **Del All** Softkey, um die Funktion zu verlassen, bitte den Softkey für **Abbrechen***

■ CID Buch

Wenn Sie ein Gespräch entgegennehmen, und die Anruferkennungsdaten des Teilnehmers werden aus dem Netzwerk übertragen, aus dem der Anruf erfolgt (und der Anrufer unterdrückt diese Angaben nicht), so wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Außerdem wird ein eingehendes Gespräch auch dann angezeigt, wenn Sie es verpasst haben sollten, dazu erscheint das Symbol  auf der LCD-Anzeige. Falls der CID-Speicher voll ist, so blinkt das Symbol  auf der LCD-Anzeige auf.



Außerhalb des Bereichs – Diese Nachricht erscheint, wenn jemand aus einem Netzwerk anruft, für das die Telefongesellschaft keinen Anruferkennungsdienst anbietet oder noch keine Telefonnummeranzeige in Ihrem Empfangsbereich anbietet.

Privatnummer – Falls der Anrufer von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, seinen Namen und seine Telefonnummer nicht zu senden, so erscheint diese Nachricht auf der LCD-Anzeige.



Alle Anruferkennungsnummer (CID-Nummern) sehen und anwählen

1. **Menü** drücken.

2. **Auswahl** drücken, um **CID Speicher** zu wählen, und falls verfügbar, so werden die Nummern angezeigt. (Direkten Zugang zum CID-Buch erhalten Sie auch, wenn Sie die Pfeiltaste nach **oben** im Standby-Modus drücken.)


3. Die  Taste verwenden, um die Nummern anzuzeigen, Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie die  Taste drücken. Sie können die Eintragung auch dem Telefonbuch hinzufügen.

Hinweis:

- Bei schritt 3 ist jeder Teil der eingehenden Anrufliste mit dem  Symbol gekennzeichnet, falls das Gespräch bereits angesehen wurde, oder mit dem  Symbol, falls die Nummer noch nicht angesehen wurde.

CID Nummer dem Telefonbuch hinzufügen

1. Schritte 1 und 2 des vorherigen Abschnitts durchführen.

2. Die  Taste verwenden, um die Nummern anzusehen. Wenn die gewünschte Nummer auf der LCD-Anzeige erscheint, **Mehr** drücken und in Menü **Dem Telefonbuch hinzufügen** gehen.


3. **Auswahl** drücken, Sie werden zur Namenseingabe aufgefordert.

4. Namen eingeben und **Weiter** drücken, so dass Sie die Nummer, die Sie speichern wollen, modifizieren können.


5. **Weiter** drücken, so dass Sie die Möglichkeit haben, einen Klingelton von Melodie 1 bis Melodie 10 auszuwählen. Dann zur Bestätigung **Speichern** drücken und diese Funktion verlassen. Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.

Nummer im CID-Buch löschen

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „CID-Nummern ansehen und neu anwählen“ (Seite 22) durchführen.


2. Mit der  Taste bis zur Nummer durchscrollen, die Sie löschen wollen.

3. Wenn die gewünschte Nummer auf der Anzeige erscheint, **Mehr** Softkey drücken.

4. Mit der  Taste **Löschen** wählen, dann **Auswahl** drücken. Auf der Anzeige erscheint „**Bestätigen?**“. **Lösch-** zur Bestätigung drücken, es ertönt ein Piepton und auf dem LCD erscheint die nächste Nummer.

Alle Nummern im CID Buch löschen

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „CID-Nummern ansehen und neu anwählen“ durchführen.

2. **Mehr** drücken und mit der  Taste das Menü **Alle löschen** wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Auf der Anzeige erscheint „**Bestätigen?**“, dann **Alle löschen** zur Bestätigung drücken.

Ergebnis: Sie hören einen Piepton und das Telefon geht nach Löschen der CID-Nummern wieder in den Standby-Modus über.

■ Taschenlampe

Taschenlampe

Wenn Sie diese Funktion einschalten, leuchtet die visuelle Klingel gleich bleibend wie eine Lampe. Sie können das Telefon als Taschenlampe verwenden.

Um diese Funktion einzuschalten, müssen Sie die



 Taste im Standby-Modus gedrückt halten, bis die visuelle Klingel leuchtet.



Um diese Funktion auszuschalten, müssen Sie die

 Taste solange gedrückt halten, bis die visuelle Klingel erlischt.

■ Tastensperre

Wenn Sie diese Funktion einschalten, werden alle Tasten gesperrt. Sie können Gespräche entgegennehmen und die Tasten auf dem Telefon verwenden. Sobald Sie jedoch das Gespräch beenden, setzt die Tastensperre wieder ein. Diese Funktion ist sinnvoll, um zu vermeiden, dass Tasten aus Versehen gedrückt werden.

Um die Tasten zu sperren, halten Sie im Standby-Modus einfach die  Taste gedrückt, bis auf der Anzeige „**Mobilteil gesperrt**“ erscheint, danach erscheint das  Symbol.


Um die Tasten zu entsperren, halten Sie einfach die  Taste gedrückt, bis das  Symbol auf der Anzeige erlischt.

Hinweis:

- Bei eingeschalteter Tastensperre gibt das Telefon einen Fehlerton von sich, wenn eine Taste gedrückt wird und die Anzeige Mobilteil gesperrt erscheint auf der LCD-Anzeige.


■ Automatische Gesprächsannahme

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf einfach durch Aufnahme des Mobilteils von der Basisstation beantworten, ohne eine Taste betätigen zu müssen.


1. **Menü** drücken.
2. Die  Taste wiederholt drücken, um HS Settings (Einstellungen Mobilteil) zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

■ Sprache auswählen

Mit dem Mobilteil können mehrere vorgegebene Sprachen verwendet werden. Sie können die Sprache ändern, die zur Anzeige der Menümitteilungen verwendet wird.


1. **Menü** drücken.
2. Die  Taste drücken, um **Einstellungen Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.


3. Die  Taste drücken, um **Auto Antwort** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

4. Die  Taste drücken, um **An** oder **Aus** zu wählen und diese Funktion ein- oder auszuschalten, dann zum Speichern **Speichern** drücken, zur Bestätigung hören Sie einen Piepton.

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter beginnt, wird diese Funktion deaktiviert.

3. Die  Taste drücken, um **Sprache** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.


4. Die verfügbaren Sprachen werden angezeigt. Die  Taste verwenden, um die Optionen zu durchscrollen. Jede Sprache erscheint in ihrer eigenen Übersetzung.

5. **Speichern** drücken, um die gewünschte Sprache zu wählen, zur Bestätigung hören Sie einen Piepton.

■ Benennung eines Mobilteils

Mit dieser Funktion können Sie Ihrem Mobilteil einen Namen geben. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mobilteil auf einfache Weise zu erkennen, insbesondere, wenn mehr als ein Mobilteil für die gleiche Basisstation registriert ist. Zur Neueinstellung des Namens des Mobilteils verfahren Sie bitte wie folgt:


1. **Menü** drücken.

2. Die  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken

■ Anzeige des Empfangsgrenze


Ein Piepton wird hörbar, wenn sich das Mobilteil außerhalb des Empfangsbereichs der Basisstation befindet. Diesen hörbaren Warnton können Sie entweder ein- oder ausschalten.


1. **Menü** drücken.


2. Die  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Die  Taste drücken, um **Name Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

4. Sie können den Namen des Mobilteils (bis zu 12 Buchstaben) über die alphanumerischen Tasten eingeben (fehlerhafte Eingaben bitte mit Erase (Löschen) Softkey entfernen, dann zum Speichern Save (Speichern) Softkey drücken und diese Funktion verlassen. Der Name des Mobilteils erscheint oben auf der LCD-Anzeige über der Nummer des Mobilteils im Standby-Modus.


3. Die  Taste drücken, um **Einstellung Ton** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

4. Die  Taste drücken, um **Alarm Empfangsbereich** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

5. Die  Taste drücken, um **An oder Aus** zu wählen und den hörbaren Warnton ein- oder auszuschalten, dann zum **Speichern** drücken, zur Bestätigung hören Sie einen Piepton.

■ Ortungs-Funktion

Sie können das Mobilteil von der Basisstation aus pagen. Das Mobilteil antwortet mit einem besonderen Klingelton. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie ein abhanden gekommenes Mobilteil suchen.


Die  Taste an der Basisstation drücken (weniger als 5 Sekunden), und alle Mobilteile, die für diese Basisstation registriert sind, klingeln ca. 60 Sekunden lang.


■ Anwählmodus

Sie können den Anwählmodus wie folgt ändern:


1. **Menü** drücken.

2. Die  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Die  Taste drücken, um **Anwählmodus** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

Um Paging zu beenden, die  Taste an der Basisstation nochmals oder jede andere Taste am Mobilteil drücken.

Hinweis:

- Wenn die  Taste 5 Sekunden oder länger gedrückt wird, geht die Basisstation in Subskriptionsmodus über. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 38.



4. Sie können die  Taste drücken, um den gewünschten Anwählmodus zu wählen **Ton/Puls**, dann zum Speichern **Speichern** drücken. Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.



Hinweis:

- Falls Sie nicht sicher sind, welchen Anwählmodus Sie auswählen sollen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Serviceanbieter vor Ort.

■ Freisprecheinrichtung

Während eines Gesprächs können Sie das Mobilteil auf Lautsprecher umschalten. Hierbei können Sie das Mobilteil einfach auf einer Oberfläche ablegen (z.B. Ihrem Schreibtisch) und das Gespräch über eine Freisprechanlage führen.

Um diese Funktion einzuschalten, bitte die  Taste während des Gesprächs drücken (Leitung besetzt). Auf der LCD-Anzeige erscheint das  Symbol.

Um diese Funktion abzuschalten, und um in normalem Gesprächsmodus weiter zu sprechen, bitte die  Taste noch einmal drücken. Das  Symbol verschwindet.

Hinweise:

- *Bevor Sie das Mobilteil ans Ohr halten, gehen Sie bitte sicher, dass Sie den Lautsprecher abgeschaltet haben.*
- *Um die Stärke des Lautsprechers zu regeln, lesen Sie bitte Seite 16 oder 36.*


■ Rückfragetaste (Flash-funktion)

Wenn die Leitung besetzt ist, wird durch Drücken des **Flash** das Flash-Signal gesendet. Diese Taste wird zusammen mit verschiedenen Funktionen (z.B. Anklopfunktion) verwendet, die in Ihrem Telefonnetzwerk angeboten werden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Telefongesellschaft.

Um diese speziellen Servicefunktionen zu verwenden, drücken Sie einfach den **Flash**, während die Leitung besetzt ist: Auf der Anzeige erscheint **R**.

■ Menü-Navigation

Auswahl einer Menüoption:

1. Zur Anzeige von Menüoptionen **Menü** drücken.
2. Zum Durchscrollen von Menüoptionen die  Taste wiederholt drücken.
3. Zur Auswahl einer Menüoption **Auswahl** drücken, wenn die gewünschte Option auf der LCD-Anzeige erscheint.
4. Gegebenenfalls wiederholen.


Rückkehr aus jedem Menü in Standby-Modus:

Durch Drücken **Zurück**) geht das Telefon aus jedem Menü auf die vorherige Anzeige zurück.

Um aus einem Menü zum Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie bitte die  Taste.

Außerdem kehrt das Telefon automatisch zum Standby-Modus zurück, wenn 40 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde.

Hinweis :

- Im Standby-Modus könne Sie die  Taste drücken, um die Hintergrundbeleuchtung an/aus zu schalten.

■ Menüplan

1. CID-Speicher *siehe Seite 22*

2. Telefonbuch *siehe Seite 31*

Neu *(siehe Seite 32)*

Bearbeiten *(siehe Seite 33)*

Löschen *(siehe Seite 33)*

PB Status *(siehe Seite 33)*

3. Einstellungen Basisstation *siehe Seite 35*

Mobilteil entfernen *(siehe Seite 35)*

Wählmodus *(siehe Seite 27)*

Flashzeit *(siehe Seite 35)*

Pin ändern *(siehe Seite 36)*

Werkseinstellung Basisstation *(siehe Seite 36)*

4. Einstellung Mobilteil *siehe Seite 37*

Wecker *(siehe Seite 37)*

Einstellung Audiofunktionen *(siehe Seite 38)*

Einstellung Klingelton *(siehe Seite 19)*

Toneinstellung *(siehe Seite 26, 38)*

Sprache *(siehe Seite 25)*

Benennung eines Mobilteils *(siehe Seite 26)*

Automatische Gesprächsannahme
(siehe Seite 25)

LCD-Kontrast *(siehe Seite 39)*

Datum & Uhrzeit *(siehe Seite 39)*

Auswahl Basisstation *(siehe Seite 40)*

Werkseinstellung Mobilteil *(siehe Seite 40)*

Verstärker *(siehe Seite 41)*

5. Registrierung *siehe Seite 42*

6. TAM (nur für AMPLIDECT285™) *siehe Seite 46*

Ansage *(siehe Seite 43)*

Nachricht *(siehe Seite 46)*

TAM-Einstellung *(siehe Seite 48)*

■ Telefonbuch

Telefonbuch



Durch das in Ihrem schnurlosen Telefon eingebaute Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit, Telefonnummern, die Sie häufig benutzen, zu speichern, so dass Sie sie nicht jedes Mal eingeben oder nachschauen müssen, wenn Sie diese Nummern anrufen wollen.

Zeichen-/Buchstabenübersicht

Um ein gewünschtes alphanumerisches Zeichen einzugeben, drücken Sie bitte die entsprechende Taste ein- oder mehrmals, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Dabei gilt die folgende Tabelle: Einmal für das erste Zeichen, zweimal für das zweite, usw.

Taste	Buchstaben/Zeichen in angezeigter Folge								
0	(spc)	0	?	&	/	.	,	!	
1	1	@	_	+	-	"	()	%
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

Telefonbucheintragungen hinzufügen

1. **Menü** drücken.
2. Die  Taste wiederholt drücken, um **Telefonbuch** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. **Auswahl** drücken und **Neu** auswählen.
4. Auf der Anzeige erscheint „**Name ?**“. Geben Sie den Namen ein, den Sie verwenden wollen, dann **Weiter** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint „**Number ?**“. Geben Sie die gewünschte Nummer ein (bis zu 20 Stellen), dann Softkey **Weiter** zur Bestätigung drücken.
5. Die  Taste drücken, um den Klingelton für diese Nummer auszuwählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.
6. Gegebenenfalls wiederholen.


Hinweis:

- Wenn Ihnen beim Eintragen der Nummer ein Fehler unterläuft, so können Sie ihn mit dem löschen, um die Eintragung zu korrigieren. Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, wird die letzte Zahl gelöscht. Um alle Zahlen zu löschen, bitte Löschen Taste gedrückt halten.


Pausenfunktion

Pausen sind sehr nützlich, wenn Sie es mit einem interaktiven Voicesystem, wie z.B. bei einem automatisierten Banksystem zu tun haben. Durch eine Pause ergibt sich eine Verzögerung von 3 Sekunden. Falls Sie beim Wählen einer Nummer im Standby-Modus eine Pause eingeben oder eine Nummer speichern wollen, bitte Pfeiltaste nach rechts drücken. An der Stelle, an der die Pause eingegeben wurde, erscheint der Buchstabe **P**.

Telefonbucheintragungen ansehen

1. Im Standby-Modus Pfeiltaste nach **unten** drücken.
2. Die  Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Eintragung erscheint.


Eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen

Finden Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten. Bitte beziehen Sie sich dazu auf den Abschnitt „Telefonbucheintragungen ansehen“. Drücken Sie die  Taste oder **Wählen**.


Telefonbucheintragungen bearbeiten

1. Schritte 1 und 2 aus dem Abschnitt „Telefonbucheintragungen hinzufügen“ durchführen.

2. Die  Taste drücken, um Menü **Bearbeiten** zu wählen, dann **Auswahl** Softkey drücken.

3. Die  Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Eintragung angezeigt wird, die Sie bearbeiten wollen, dann Softkey zur Bestätigung drücken.


4. Falls notwendig, bitte **Löschen** drücken, um einen Einträge zu entfernen, dann den gewünschten Namen und die gewünschte Nummer eingeben und durch Drücken **Weiter** bestätigen.

5. Die  Taste drücken, um den Klingelton für diese Nummer auszuwählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.

Telefonbucheintragungen löschen

1. Schritte 1 und 2 aus dem Abschnitt „Telefonbucheintragungen hinzufügen“ (S. 32) durchführen.

2. Die  Taste drücken, um **Löschen**, zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Die  Taste wiederholt drücken, bis der gewünschte Name angezeigt wird, den Sie löschen wollen, dann **Auswahl** drücken. Auf der Anzeige erscheint „**Bestätigen?**“. Entweder Softkey zum Löschen oder Taste drücken, um diese Funktion zu verlassen.

4. Falls Sie im Schritt 2 das Menü **Alle löschen** wählen, und dann den **Auswahl** drücken, so erscheint auf der Anzeige „**Bestätigen?**“. Sie können dann den Softkey **Alle löschen** drücken, um alle Eintragungen zu löschen, oder die **Cancel** Taste zum Abbrechen dieser Funktion.


Telefonbuch (PB) Status

Im PB Status werden die bereits im Telefonbuch gespeicherten Eintragungen angezeigt. Wenn **PB Status** auf der Anzeige erscheint, drücken Sie den **Auswahl** um das Telefonbuch zu öffnen.


■ Direktwahlspeichertasten

In den Direktwahlstasten können bis zu 4 Nummern gespeichert werden. Alle Nummern sind im Telefonbuch gespeichert.

Direktwahlnummern speichern

1. Speichertasten (**M1** bis **M4**) im Standby-Modus drücken.
2. Auf dem Display erscheint „**Nummer?**“
Gewünschte Nummer (bis zu 20 Stellen) eingeben, dann Softkey **Weiter** drücken.
3. Die  Taste drücken, um den Klingelton für diese Nummer zu wählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.

Direktwahlnummern ansehen

1. Im Standby-Modus Pfeiltaste nach **unten** drücken.
2. Die  Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Nummer erscheint.

Über Direktwahlstasten anwählen

Im Standby-Modus **M1** bis **M4** Tasten drücken, um jeweilige Nummer anzuwählen.

Direktwahlnummern bearbeiten

Schritte im Abschnitt „Telefonbucheintragen bearbeiten“ durchführen.

Hinweis:

- Die standardmäßige Bezeichnung der Direktwahlstasten ist M1: bis M4, Sie können diesem Namen zwar eine Bezeichnung hinzufügen, jedoch können Sie die standardmäßige Bezeichnung nicht ändern, z.B. können Sie M1 auf M1: Privat abändern.

Direktwahlnummern löschen

Schritte im Abschnitt „Telefonbucheintragen löschen“ durchführen.

■ Einstellungen Basisstation



Mobilteil entfernen

Mit dieser Funktion können Sie die Registrierung eines Mobilteils zu einer Basisstation löschen.

1. **Menü** drücken.
2. Die  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. **Auswahl** drücken, um Menü **Mobilteil beenden** zu wählen. Auf der Anzeige erscheint „PIN?“, so dass Sie die PIN-Nummer eingeben können (die Werkseinstellung lautet „0000“). Dann **OK** drücken.
4. Die  Taste drücken, um ein Mobilteil zu wählen. Wenn Sie das aktuelle Mobilteil oder ein Mobilteil wählen, das nicht existiert, so hören Sie einen Warnton.
5. Zur Bestätigung **Auswahl** drücken, und das ausgewählte Mobilteil verhält sich nun so als sei es außerhalb des Empfangsbereichs.


Flashzeit

Die Einstellung der Flashzeit können Sie wie folgt ändern:

1. Schritte 1 und 2 wie im vorherigen Abschnitt durchführen.
2. Die  Taste drücken, um Menü **Flashzeit** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Auf der Anzeige erscheint die derzeitige Einstellung. Die  Taste drücken, um **Flash-1(100ms für UK) / Flash-2(270ms)** zu wählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.


Änderung der PIN-Nummer

Mit dieser Funktion können Sie die PIN-Nummer der zurzeit aktiven Basisstation ändern. Die Werkseinstellung der PIN ist 0000.

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Mobilteil entfernen“ durchführen.
2. Die  Taste drücken, um Menü **PIN ändern** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Auf der Anzeige erscheint „**PIN?**“. Geben Sie die aktuelle PIN-Nummer ein, dann Taste **Weiter** drücken. Wenn die alte PIN-Nummer richtig ist, werden Sie nun aufgefordert, eine neue PIN-Nummer einzugeben. Wenn die alte PIN-Nummer nicht richtig ist, so ertönt ein Warnton und Sie kehren zum Menü **PIN ändern** zurück.
4. Geben Sie die neue PIN-Nummer ein, dann Taste **Weiter** drücken. Nun werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer zu bestätigen. Geben Sie die neue PIN-Nummer noch einmal ein, dann zum Speichern **Speichern** drücken und diese Funktion verlassen.

Werkseinstellung Basisstation

Mit dieser Funktion können Sie die Basisstation wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen.



1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Mobilteil entfernen“ durchführen.
2. Die  Taste drücken, um Menü **Werkseinstellung Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken. Nun werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer einzugeben.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (die Werkseinstellung der PIN ist 0000), dann **Werkseinstellung** drücken. Wenn Sie die richtige PIN-Nummer eingegeben haben, so werden alle Einstellungen der Basisstation auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, ansonsten bleiben die Einstellungen wie sie sind.


Ergebnis: Nach Durchführung dieser Funktion wird die Basisstation wieder auf Werkseinstellung gesetzt und das Mobilteil geht in Standby-Modus über.

■ Einstellungen Mobilteil

Wecker stellen


Sie können auf dem Mobilteil eine Weckuhr einstellen, und Weckeinstellungen ändern.

1. **Menü** drücken.
2. Die  Taste drücken, um **Einstellungen Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. **Auswahl** drücken, um Menü **Wecker** zu wählen.
4. Auf dem Display erscheint die aktuelle Einstellung. Die  Taste verwenden, um **An/Aus** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Wenn Sie **An** wählen, werden Sie über die Anzeige aufgefordert, die Uhrzeit im **HH:MM** Format einzugeben. Bitte dazu die numerische Tastatur verwenden.

6. **Weiter** drücken, es ertönt ein Piepton und auf der Anzeige erscheint **Schlummern An/Aus**. Über die  Taste können Sie die Schlummerfunktion an der Weckuhr ein- oder ausschalten, dann zum Speichern **Speichern** drücken.




7. Wenn der Wecker klingelt, können Sie jede Taste drücken, um ihn abzuschalten.

Hinweise:

- Für Schritt 6 muss die Eingabe im 24-Stunden Format erfolgen.
- Der Wecker kann über jede Taste abgeschaltet werden.
- Falls Sie Schlummern An wählen, klingelt der Wecker alle 11 Minuten. Durch Drücken der Taste , wenn der Wecker klingelt, wird diese Option auf Schlummern Aus umgeschaltet.



Audio Einstellung

Sie können das Menü auch verwenden, um die Audio Lautstärke einzustellen.

1. Schritte 1 und 2 des vorherigen Abschnitts (Seite 37) durchführen.
2. Die Taste  drücken, um das Menü **Audio-Einstellung** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die Taste  drücken, um **Lautstärke Sprechteil** oder **Lautstärke Hörer** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Auf der Anzeige erscheint die derzeitige Einstellung. Die Taste  drücken, um die Höhe der Lautstärke einzustellen (Volume 1-Volume 5) zum Speichern **Speichern** Softkey drücken.

Tastentöne

Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, wird dies durch einen Tastenton vom Mobilteil bestätigt. Sie können die Tastentöne auch auf leise setzen. Bei bestimmten Fehleingaben ertönt ein Warnton, wenn die falsche Taste gedrückt wurde.




1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Wecker stellen“ durchführen.
2. Die Taste  drücken, um das Menü **Ton-Einstellung** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. **Auswahl** nochmals drücken, um **Tastenton** zu wählen.
4. Sie können die  Taste verwenden, um **An** oder **Aus** zu wählen und diese Funktion ein- oder auszuschalten.
5. **Speichern** drücken.

Hinweis:

- Bei normaler Verwendung empfehlen wir, die Tastenton-Funktion eingeschaltet zu lassen. Dadurch ist das Telefon einfacher zu bedienen.


LCD Kontrasteinstellung

Durch eine entsprechende Anpassung haben Sie die Möglichkeit, die Deutlichkeit und Sichtbarkeit der Anzeige durch Änderung des Kontrastes entsprechend der Umgebungsverhältnisse zu verbessern.

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Wecker stellen“ (Seite 37) durchführen.
2. Die Taste  wiederholt drücken, und **LCD Kontrast** wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die Taste  wiederholt drücken, um zwischen 17 verschiedenen Kontraststufen zu wählen, dann **Speichern** drücken.
4. Die Taste  drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.



Datums- & Zeiteinstellung

1. Datums- & Uhrzeitformat

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Wecker stellen“ durchführen.
2. Die Taste  drücken, um Menü **Datum & Uhrzeit** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Die Taste  drücken, um **Datumsformat** oder **Uhrzeitformat** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Sie können die  Taste verwenden, um das Datumsformat (**TT-MM/MM-TT**) oder das Uhrzeitformat (**12-Std./24-Std.**) zu wählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.

2. Datums- & Zeiteinstellung



1. Schritte 1 und 2 des vorherigen Abschnitts durchführen.
2. Die Taste  drücken, um Menü **Datum einstellen** oder **Zeit einstellen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Aktuelles Datum/aktuelle Zeit über numerische Tastatur eingeben, Die Taste  drücken, um über **Speichern** zu speichern und diese Funktion verlassen.

Hinweise:

- Falls Sie die 12stündige Anzeige wählen, so erscheint AM/PM rechts neben der Zeitangabe im Standby-Modus.
- Bei Schritt 3 müssen Sie die Zeit im 24-Stunden Format eingeben.


Basisstation auswählen

Mit dieser Funktion können Sie eine Basisstation aus all denen auswählen, die bereits für das Mobilteil registriert sind. Die Optionen können Sie über das Menü durchscrollen.

1. Schritte 1 und 2 aus dem Abschnitt „Wecker stellen“ (Seite 37) durchführen.
2. Taste  drücken, um Menü **Basisstation wählen** zu erhalten, dann **Auswahl** drücken.
3. Sie können die  Taste verwenden, um die von Ihnen gewünschte Basisstation auszuwählen, dann **Auswahl** drücken. Wenn Sie eine nicht vorhandene Basisstation wählen, so gibt das Mobilteil einen Warnton von sich.
4. Auf der Anzeige erscheint **Gewählte Basisstation X**. Zur Bestätigung **Auswahl** drücken. Sie hören einen Bestätigungston.

Werkseinstellung Mobilteil







Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, das Mobilteil wieder auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

1. Schritte 1 und 2 aus dem Abschnitt „Wecker stellen“ durchführen.
2. Taste  drücken, um Menü **Werkseinstellung Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken. Nun werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer einzugeben.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (die Werkseinstellung ist 0000), dann **Werkseinstellung** drücken. Nach Bestätigung der PIN-Nummer wird ein Registrierungston hörbar und das Mobilteil geht auf Werkseinstellung zurück, ansonsten ertönt ein Warnsignal und alle Einstellungen bleiben wie bisher.

Ergebnis: Nach Zurücksetzung auf Werkseinstellung geht das Mobilteil in Standby-Modus zurück.

Verstärker

Ihr Telefon ist mit einer besonderen Verstärkerfunktion ausgestattet, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie diese Funktion einschalten, so liegt die Lautstärkenregelung des Hörers am Mobilteil zwischen 15-30dB. Ansonsten liegt sie bei 0-15dB.


1. **Menü** drücken.
2. Taste  nach oben oder Taste  nach unten wiederholt drücken, um **Einstellung Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Taste  nach oben oder Taste  nach unten drücken, um Menü **Verstärkt** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Sie können die Taste  nach oben oder die Taste  nach unten verwenden, um **An** oder **Aus** zu wählen und diese Funktion ein- oder auszuschalten.
5. **Speichern** drücken.


■ Registrierung

Das mitgelieferte Mobilteil wurde schon als Nummer 1 registriert. Mit Ihrer Basisstation können Sie bis zu 5 Mobilteile registrieren lassen, so dass Sie den gleichen Anschluss mit anderen Teilnehmern teilen können.

Vor der Registrierung eines Mobilteils auf eine Basisstation, sollten Sie die Basisstationstaste 5 Sekunden lang gedrückt halten und dann freigeben.

1. **Menu** drücken.

2. Die  Taste wiederholt drücken, um das Menü **Registrierung** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Mit der  Taste die Basisstationsnamensliste durchscrollen, dann Softkey drücken, um eine Basisstation auszuwählen. Das Mobilteil sucht nach der gewünschten Basisstation und die entsprechende Information wird auf dem LCD durch Blinkzeichen angezeigt.


4. Nach Auffindung der Basisstation und vollständiger Registrierung des Mobilteils werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer einzugeben (die Werkseinstellung ist 0000). Nach Bestätigung der PIN-Nummer wird ein Registrierungston hörbar und die Basisstation vergibt eine Nummer an das Mobilteil. Falls die eingegebene PIN-Nummer ungültig ist, so ertönt ein Warnsignal und das Mobilteil verbleibt in dem vorherigen Registrierungsmodus.

5. Wird keine Basisstation aufgefunden, so verhält sich das Mobilteil genauso, als sei es außerhalb des Empfangsbereichs.


■ Gespräche mit mehr als einem Mobilteil

Falls Sie mehr als ein Mobilteil für die gleiche Basisstation registriert haben, so können Sie auch interne Gespräche führen oder externe Gespräche zwischen den registrierten Mobilteilen verbinden.

Ein internes Gespräch führen



1. Die  Taste drücken, die LCD-Anzeige erscheint wie folgt, dann die Nummer des Mobilteils eingeben, das Sie anrufen möchten :



2. Falls das Empfängermobilteil nicht verfügbar ist, so geht das Mobilteil wieder zurück auf Standby-Modus. Falls die eingegebene Mobilteilnummer richtig ist, so klingelt das angerufene Mobilteil und es erscheint die Anzeige **Mobilteil X ruft an**. Der Benutzer des Mobilteils kann die  Taste drücken, um das interne Gespräch anzunehmen.




3. Am Ende des Gesprächs  Taste drücken.

Hinweis :

• Während des internen Gesprächs zeigt das LCD, falls ein anderer Anruf eingeht, die Nummer des zweiten Teilnehmers an. Bitte drücken Sie die  Taste, um zunächst das interne Gespräch zu beenden und dann die  Taste, um den Anruf entgegenzunehmen.





Gesprächsverbindungen zwischen Mobilteil

Sie können ein externes Gespräch zwischen Mobilteilen verbinden, die für die gleiche Basisstation registriert sind.

1. Während eines externen Gesprächs drücken sie bitte die  Taste und dann die Nummer des Mobilteils, zu dem Sie das Gespräch durchstellen möchten.
2. Wenn der angerufene Teilnehmer Ihr Gespräch annehmen kann, so kann er/sie die  Taste drücken, um mit Ihnen zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Teilnehmer/die Teilnehmerin von dem eingehenden Gespräch unterrichten.
3. Wenn das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie bitte die  Taste oder stellen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation, um die Verbindung vorzunehmen.

Einrichtung einer 3-Wege Konferenzschaltung

Wenn Sie gerade sowohl ein externes als auch ein internes Gespräch führen, so können Sie auf folgende Art und Weise ein Drei-Wege-Konferenzgespräch einrichten:

1. Während eines externen Gesprächs die  Taste drücken und dann die Nummer des Mobilteils eingeben, das an dem Drei-Wege-Konferenzgespräch teilnehmen soll.
2. Der angerufene Teilnehmer drückt die  Taste um zu antworten.
3. Der anrufende Teilnehmer kann die  Taste drücken, um das Drei-Wege-Konferenzgespräch zu beginnen..
4. Jedes der beiden internen Mobilteile kann die  Taste drücken, um sich jederzeit aus dem Konferenzgespräch zu verabschieden.

Hinweis:

- Falls eines der Mobilteile aus dem Konferenzgespräch ausscheidet, so führen die anderen beiden Teilnehmer das Konferenzgespräch fort.

■ Anruferkennung in Anklopf Funktion

Sollten Sie die Anklopf Funktion über Ihre Telefongesellschaft vor Ort angefordert haben, so zeigt das Telefon den Namen und die Rufnummer des zweiten Anrufers an, während Sie noch ein anderes Telefongespräch führen.

Anruferkennung angezeigt Caller two's information is displayed

Teilnehmer 1
4361234

Teilnehmer 1
4
Teilnehmer 2
2915678

1. Wenn Sie gerade auf dem Apparat sprechen, so erscheinen auf der Anzeige automatisch der Name und die Rufnummer des zweiten Anrufers.
2. **Flash** Softkey drücken, um mit dem zweiten Teilnehmer zu sprechen.
3. Nach Beendigung des Gesprächs **Flash** Softkey nochmals drücken, um Ihr Gespräch mit dem ersten Teilnehmer fortzusetzen.

Hinweis :

- Falls Sie ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil durchgestellt haben, so können Sie die Anklopf Funktion über das zweite Mobilteil nicht benutzen..


■ Ansage (nur für AMPLIDECT285™)

.Die Ansage, die notwendig ist, damit ein Anrufer bei Abwesenheit des Teilnehmers eine Nachricht hinterlassen kann, muss aufgezeichnet werden. Die Ansage- und Aufzeichnungsnachricht (Ansage1) und die einfache Ansagenachricht (Ansage2) können jeweils bis zu 3 Minuten lang sein.

Aufzeichnung Ansage1

Bei der Auto-Ansage1 handelt es sich um eine herkömmliche Nachricht, die Sie dazu auffordert, eine Nachricht zu hinterlassen. Falls Sie keine persönliche Ansage1 aufgezeichnet haben, so spielt das Gerät die Werkseinstellung: „**Hallo, Ihr Gespräch kann zurzeit leider nicht angenommen werden, um eine Nachricht zu hinterlassen, sprechen Sie bitte nach dem Signalton**“.



Falls Sie Ansage1 ändern möchten, so können Sie dies wie folgt tun:

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. **Auswahl** nochmals drücken, um **Ansage1** zu wählen.
4. Die  Taste wiederholt drücken, um **Aufzeichnen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Sie können Ihre Mitteilung nach einem Signalton aufzeichnen. Die Aufzeichnung endet automatisch nach 3 Minuten. Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken der **OK** Taste bestätigen und beenden. Während der Aufzeichnung erscheint auf der LCD-Anzeige „**Aufzeichnung läuft...**“.



Ansage2 aufzeichnen

Über die Ansagefunktion Ansage2 können nur Ansagen aufgezeichnet und keine Nachrichten hinterlassen werden. Falls Sie keine persönliche Ansage2 aufgezeichnet haben, so spielt das Gerät die Werkseinstellung: „**Hallo, Ihr Gespräch kann zurzeit leider nicht angenommen werden, bitte rufen Sie später noch einmal an**“.

Falls Sie Ansage2 ändern möchten, so können Sie dies wie folgt tun:

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. Die  Taste wiederholt drücken, um **Ansage2** zu wählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Die  Taste wiederholt drücken, um **Aufzeichnen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Sie können Ihre Mitteilung nach einem Signalton aufzeichnen. Die Aufzeichnung endet automatisch nach 3 Minuten. Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken der **OK** Taste bestätigen und beenden. Während der Aufzeichnung erscheint auf der LCD-Anzeige „**(„Aufzeichnung läuft...“)**“.

Ansage1/Ansage2 über Basisstation aufzeichnen

Die  oder  Taste solange gedrückt halten, bis die Systemansage beginnt. Bitte nach dem Signalton mit dem Sprechen beginnen. Die

 Taste verwenden, um jederzeit abzubrechen.

Hinweise:

- Beim Aufzeichnen der Ansage bitte in das Mikrofon an der Basisstation sprechen. Um eine bestmögliche Aufzeichnung zu erhalten, gehen Sie bitte sicher, dass Sie ca. 20 cm von dem Mikrofon entfernt sind.
- Beim Aufzeichnen/Abspielen/Wiederherstellen von Ansage1 oder Ansage2 wird der Ansagemodus (siehe Abschnitt **Auswahl Ansage-Modus**) automatisch auf den gewünschten Modus umgeschaltet.

Abspielen Ansage1/Ansage2



Abspielen aktuelle Ansage1/Ansage2.

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. **Auswahl** drücken, um **Ansage1** zu wählen oder Pfeiltaste nach unten drücken, um **Ansage2** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. **Auswahl** drücken, um **Wiedergabe** auszuwählen.
5. Die aktuelle Ansage1/2 wird abgespielt. Während der Wiedergabe, haben Sie die Möglichkeit, mit dem **Zurück** das Abspielen zu unterbrechen und diese Funktion zu verlassen.


2. Möglichkeit: Über die Basisstation

Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)



 Taste an der Basisstation drücken, um aktuelle Ansage1/Ansage2 abzuspielen. Die  Taste verwenden, um das Abspielen jederzeit zu unterbrechen.

Ansage1/Ansage2 wiederherstellen

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. **Auswahl** drücken, um **Ansage1** zu wählen oder Pfeiltaste nach unten drücken, um **Ansage2** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Die  Taste wiederholt drücken, um **Standard** zu wählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
5. Auf der LCD-Anzeige erscheint **Bestätigen?**. **Auswahl** Taste drücken, um standardmäßige Ansage1/Ansage2 wiederherzustellen oder die **Zurück** Taste drücken, um dies abzubrechen.

2. Möglichkeit: Über die Basisstation

Im Aktiv-Modus  (alle Leuchtanzeigen an) Taste an der Basisstation drücken, um Ansage1/Ansage2 abzuspielen, dann  Taste gedrückt halten, um Werkseinstellung wiederherzustellen, Sie hören einen Signalton zur Bestätigung. Die werksseitige Ansage1 oder Ansage2 wird danach wieder abgespielt.

■ Nachrichten (nur für AMPLIDECT285™)

Über diese Funktion können Sie eine Nachricht für den Teilnehmer hinterlassen, wenn er nicht zu Hause ist. Wenn ein Gespräch im Modus Ansage-Aufzeichnen eingeht, so spielt das Gerät Ansage1, und zeichnet danach die Nachricht auf. Dies funktioniert wie folgt:

Nach x-maligem Klingeln schaltet das Telefon automatisch auf Modus Ansage-Aufzeichnen um und spielt Ansage1. Der Anrufer kann seine Nachricht nach einem Signalton hinterlassen.







Neue/Gespeicherte Nachrichten abspielen

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Pfeiltaste nach unten drücken, um **Nachricht** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. **Auswahl** Taste nochmals drücken, um **Neue Nachricht** auszuwählen oder Pfeiltaste nach unten drücken, um **Gespeicherte Nachrichten** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.

4. Das Telefon sagt an: „Sie haben N neue Nachricht(en)" oder „Sie haben N gespeicherte Nachricht(en)". Die entsprechenden Nachrichten werden jeweils eine nach der anderen abgespielt. Sie können die Taste verwenden, um die jeweils aktuelle Nachricht zu löschen oder mit dem Zurück das Abspielen unterbrechen und diese Funktion verlassen.


2. Möglichkeit: Über die Basisstation

Wenn Sie eine oder mehrere neue Nachrichten haben,  Taste drücken, um sie abzuspielen. Die  oder  Taste drücken, um die gewünschte Nachricht abzuspielen. Die Taste  einmal drücken, um die aktuelle Nachricht noch einmal abzuspielen, oder zweimal drücken, um die vorherige Nachricht abzuspielen. Falls keine neue Nachricht mehr vorhanden ist, bitte die  Taste drücken, um die gespeicherten Nachrichten abzuspielen. Die  Taste noch einmal drücken, um diese Funktion zu verlassen.


Hinweis: Während des Abspielens könne Sie die  oder  Taste verwenden, um die Lautstärke zu regeln.

Alle Nachrichten löschen

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Pfeiltaste nach unten drücken, um **Nachricht** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3.  Taste wiederholt drücken, um **Alle löschen** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Auf der LCD-Anzeige erscheint **Bestätigen? OK Taste drücken, um alle Nachrichten zu löschen oder Abbrechen drücken, um diese Funktion zu verlassen.**

2. Möglichkeit: Über die Basisstation


Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)  Taste an der Basisstation drücken, um alle Nachrichten zu löschen. Eine Sprechanzeige ist ebenfalls hörbar. Wenn Sie diese Taste während des Abspielvorgangs gedrückt halten, wird die aktuelle Nachricht gelöscht.

Bitte beachten:

- Nachrichten von bis zu 15 Minuten können aufgezeichnet werden.

Mitteilungen aufzeichnen

Sie können Ihr Telefon dazu verwenden, Mitteilungen (von jeweils bis zu 3 Minuten Länge) für einen anderen Benutzer Ihres Telefons aufzuzeichnen. Die Mitteilung kann dann als Nachricht abgespielt werden.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Pfeiltaste nach unten drücken, um **Nachricht** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3.  Taste wiederholt drücken, um **Mitteilungsaufzeichnung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Sie können Ihre Mitteilung nach einem Signalton aufzeichnen. Die Aufzeichnung endet automatisch nach 3 Minuten. Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken der OK Taste bestätigen und beenden. Während der Aufzeichnung erscheint auf der LCD-Anzeige „Recording...“ („Aufzeichnung läuft...“).

Bitte beachten:



- Falls Ihnen jemand eine Nachricht hinterlassen hat, so erscheint das  Symbol im Standby-Modus auf der LCD-Anzeige.

■ TAM-Einstellung (nur für AMPLIDECT285™)


TAM An/Aus

Hiermit können Sie den Anrufbeantworter an- oder ausschalten.

1. Möglichkeit: Über das Menü



1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2.  Taste wiederholt drücken, um **TAM-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. **Auswahl** Taste nochmals drücken, um **TAM Ein/Aus** zu wählen.
4.  Taste verwenden, um **An** oder **Aus** zu wählen, dann **Auswahl** Taste drücken.

2. Möglichkeit: Über die Basisstation

Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)  Taste an der Basisstation drücken, um diese Funktion ein- oder auszuschalten, der aktuelle Zustand wird angezeigt.

TAM Alarm




Wenn eine neue Nachricht eingegangen ist, ertönt jede Minute ein Alarmsignal, solange bis Sie die Nachricht abspielen. Sie können den Alarmton ein- oder ausschalten.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2.  Taste wiederholt drücken, um **TAM-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. Pfeiltaste nach unten drücken, um **TAM Alarm** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4.  Taste verwenden, um **An** oder **Aus** zu wählen, dann **Auswahl** Taste drücken.

Auswahl Ansage-Modus

Der Anrufbeantworter arbeitet in zwei Modi, „Ansprache und Aufzeichnung (Ansprache1)“ oder „nur Ansage (Ansprache2)“. Jeder Modus enthält eine bereits festgehaltene Ansage, die Ihre Anrufer hören können.

Sie können den gewünschten Modus wie folgt auswählen:




1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2.  Taste wiederholt drücken, um **TAM-Einstellung auszuwählen, dann mit Auswahl Taste bestätigen.**
3.  Taste wiederholt drücken, um **Ansprache-modus** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4. Über  Taste **Ansprache1** oder **Ansprache2** wählen, dann **Auswahl** Taste drücken.

Bitte beachten:

- Wenn Sie **Ansprache2** wählen, dann kann der Anrufer zwar Ihre Ansage hören, ist jedoch nicht in der Lage, eine Nachricht zu hinterlassen. **Ansprache2** wird auch dann abgespielt, wenn Ihr Anrufbeantworter voll ist.




Einstellung der Klingelzeit

Unter der Klingelzeit versteht man die Anzahl der Freizeichen, nach denen der Anrufbeantworter ein eingehendes Gespräch annimmt und Ihre Ansage abspielt. Sie können 2 bis 6 Freizeichen einstellen oder den Sparmodus auswählen. Wenn Sie **Sparmodus** auswählen, nimmt der Anrufbeantworter die eingehenden Nachrichten nach 3 Freizeichen entgegen, ansonsten nach 6 Freizeichen.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2.  Taste wiederholt drücken, um **TAM-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3.  Taste wiederholt drücken, um **Einstellung Klingelzeichen** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4. Über  Taste die Anzahl der Freizeichen auswählen (**2 x klingeln ~ 6 x klingeln** oder **Toll Saver**), dann **Auswahl** Taste drücken.



Sprachauswahl für Anleitungen mit Sprechstimme

Sie können die Sprache auswählen, in der die Anleitungen über Sprechstimme gegeben werden.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2.  Taste wiederholt drücken, um **TAM-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3.  Taste wiederholt drücken, um **TAM-Sprache** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4. Die Sprachen werden angezeigt. Optionen über  Taste durchscrollen. Jede Sprache erscheint in der jeweiligen Übersetzung.
5. **Auswahl** Taste drücken, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.



Fernbedienungscode

Um Ihren Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus bedienen zu können, müssen Sie den Fernbedienungscode eingeben. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diesen Code ändern, werksseitig ist er auf 0000 eingestellt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Fernbedienung**.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2.  Taste wiederholt drücken, um **TAM-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3.  Taste wiederholt drücken, um **Fernbedienung** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4. In der LCD-Anzeige erscheint der derzeitige Fernbedienungscode. Geben Sie den neuen Code ein, den Sie verwenden wollen und drücken Sie die **OK** Taste.

TAM-Werkseinstellung





Mit dieser Funktion können Sie die TAM-Funktionen wieder auf Werkseinstellung setzen.

1. **TAM** Softkey im Standby-Modus drücken.
2. Solange auf  Taste drücken, bis TAM-Einstellung erscheint, dann mit Auswahl Taste bestätigen.
3.  Taste drücken und TAM Standard wählen, dann Auswahl drücken. Danach werden Sie aufgefordert, Ihre PIN-Nummer einzugeben.
4. PIN-Nummer eingeben (Werkseinstellung 0000), dann auf **Wiedereinstellung** drücken. Bei richtiger PIN-Nummer werden alle TAM-Einstellungen wieder auf Werkseinstellung gesetzt, ansonsten hören Sie einen Warnton und alle Einstellungen bleiben wie bisher.

Ergebnis: Nach der Wiedereinstellung geht TAM wieder auf Standby-Modus zurück.

Einstellung Wochentage

Vor Abspielen einer Nachricht werden jeweils der Wochentag und die Zeit angegeben, an dem die Nachricht eingegangen ist. Das Datum (oder Den Wochentag) können Sie über die Basisstation einstellen.

Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)  Taste an der Basisstation solange gedrückt halten, bis die derzeitige Einstellung angesagt wird.  Taste wiederholt drücken, um neue Einstellung vorzunehmen, durch Drücken der  Taste bestätigen. Jedes Mal, wenn Sie auf die  Taste drücken, sagt das System den entsprechenden Wochentag an.

Bitte beachten :

- Wenn Sie die Batterie herausnehmen oder den Adapter vom Netz nehmen, so müssen Sie das Datum (oder Den Wochentag) neu einstellen.

■ Fernbedienung (nur für AMPLIDECT285™)

Zahlreiche Funktionen Ihres Anrufbeantworters sind über Fernbedienung von jedem Tastentelefon aus zugänglich. Um Zugang zum System zu erhalten, ist ein vierstelliger Sicherheitscode (Fernbedienungscode) erforderlich, die Werkseinstellung ist 0000. Die Eingabe des Fernzugangscode ist wie folgt:

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer von jedem Tastentelefon aus an.
2. Wenn Ansage 1/Ansage 2 abspielt, können Sie den Fernzugangscode durch Eingabe des Fernbedienungscode eingeben.
3. Nach Eingabe des Fernbedienungscode wird das System das Befehlsmenü ab. Sie können nun den Bedienungsbefehlen folgen.

Bitte beachten:

- Bei Eingabe eines falschen Fernbedienungscode werden Sie vom Anrufbeantworter aufgefordert, den Code noch einmal einzugeben. Danach haben Sie noch zwei Versuche, den richtigen Code einzugeben, bevor das Gespräch abgebrochen wird.

Befehle bei Fernzugriff

Taste

1

2

3

0

5

6

Funktion

Hauptmenü abspielen

Neue nachrichten abspielen

Gespeicherte Nachrichten abspielen

Alle Nachrichten abspielen

Anrufbeantworter an-/ausschalten

Ansage 1/2 aufzeichnen (je nach Einstellung)

Wenn Sie die oder Taste drücken, um die Nachrichten abzuspielen, so drücken Sie bitte , um die derzeitige Nachricht noch einmal zu spielen um die Wiergabe zu unterbrechen oder , um die derzeitige Nachricht zu lösen.

Nach Aufzeichnung von Ansage1/Ansage2, bitte die Taste oder die Taste drücken, um das Abspielen zu beenden. Das system spielt nun die von Inen aufgezeichnete Ansage.

Bitte beachten:

- Vor dem Auflegen sollten abgespielte Nachrichten beendet werden.

Feature List

- 1,8GHz DECT Technologie mit GAP Große 2,0"
 - LCD Anzeige (128 x 64 Punktmatrixanzeige)
 - Bis zu 5 Mobilteile optionsweise für eine Basisstation
 - Bis zu 4Basisstationen optionsweise für ein Mobilteil
 - LCD Kontrasteinstellung
 - Telefonbuch bis zu 50 Einträge
 - Einstellung 10 wichtiger Rufnummern (VIP Nummern) aus Telefonbuch
 - Wahlwiederholungsbuch mit bis zu 10 Eintragungen
 - Auswahl von 10 Klingeltönen und Lautstärken (5 Stärken + Aus)
 - Vibrationsalarm und visuelle Klingelanzeige
 - 4 Direktwahlspeichertasten
 - Tastenton An/Aus wählbar
 - Telefon mit Freisprechanlage
 - Interne Anrufe
 - Anrufsvermittlung
 - 3-Wege-Konferenzschaltung
 - Einstellbare Hör /Freisprechlautstärkenregelung
 - Stummfunktion
 - PIN Schutz
 - Vorabwahl (Pre-Dial) Service
 - Wahlwiederholung, Pause
 - DTMF/PULSE Wählverfahren wählbar
 - Flashzeit einstellbar
 - Anzeige Anrufdauer
 - Realzeituhr (vorgegebene Zeit)
 - Tastensperre
 - Mehrere Sprachen wählbar
 - Automatischer Anrufbeantworter AN/AUS wählbar
 - Wecker mit Schlummertaste
 - Benutzername Mobilteil
 - Hintergrundbeleuchtung LCD-Anzeige und Tastatur
- Anruferkennung**
- FSK und DTMF Dualsystem Anruferkennung
 - Anruferkennung / Anklopffunktion
 - Anruferkennungsliste mit bis zu 40 Eintragungen
 - Eingehende Anrufer können zurückgerufen / dem Telefonbuch hinzugefügt / gelöscht werden
 - Anzeige neuer Anruf
 - Neue Nachricht vorhanden

Beschreibungen - und Funktionsliste (Forts.)

Bitte beachten:

- *Anruferkennung ist nur möglich, wenn Sie einen entsprechenden Anruferkennungsdienst bei Ihrem Netzwerkanbieter angefordert haben.*

TAM-Funktionen (nur für AMPLIDECT285™)

- **Digitale Anrufbeantwortung**
- **Anleitung durch Sprechstimme zur Einstellung der Zeit- und**
- **Wochentagsangabe und Ansagefunktionen**
- **Maximal 15 Minuten Aufnahmezeit einschließlich eingehender Nachrichten**
- **Digitale Lautstärkenregelung**
- **Sparfunktion**
- **Mehrere Sprachen**
- **Fernbedienung**
- **Antwort An/Aus-Wahl sowie Ansagen**
- **Anzeige für Neueingang von Nachrichten**
- **Wochentagsanzeige**

Problemlösungen

Symptom	Prüfen & beheben
Kein Betrieb	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen, ob der Adapter richtig angeschlossen ist.• Prüfen, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.• Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils voll aufgeladen sind.• Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils richtig eingelegt sind.
Kein Freizeichen	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen, ob der Adapter richtig angeschlossen ist.• Prüfen, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.
Keine Anzeige auf dem display	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils voll aufgeladen sind.• Prüfen, ob das Mobilteil eingeschaltet ist.• Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils richtig eingelegt sind.
Battetieleistung des Mobilteils nicht von langer Dauer	<ul style="list-style-type: none">• Ladekontakte überprüfen.• Gleichbleibend kurze Batterieleistung kann darauf hindeuten, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen.• Sichergehen, dass die richtigen Batterien verwendet werden.
Nummer des Anrufers nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none">• Sichergehen, dass Sie Anruferkennung über Ihren Netzwerkanbieter angefordert haben.• Anrufer hat seine Rufnummer möglicherweise unterdrückt.• Lassen Sie das Telefon eine Zeit lang klingeln, da es etwas dauern kann, bis die Anruferkennungsinformationen verfügbar sind



Lösungen für Probleme mit Anrufbeantworter (nur für AMPLIDECT285™)

Nachrichten, akustische Signaltöne, usw. nicht hörbar.

- **Ansagelautstärke erhöhen.**
-

Das System spielt immer nur Ansage 2 ab.

- **Möglicherweise ist der Speicher des Anrufbeantworters voll.**
-

Eingehende Nachrichten sind unvollständig.

- **Speicher des Anrufbeantworters ist voll.**

Technische Spezifikationen

Frequenzbereich	1.88~1.90GHz
Kanäle	120 Duplex kanäle
Trägerleistung	<250mW
Modulation	GFSK
Frequenzstabilität	< ! 50 Khz
Ladezeit	15 Stunden
Umgebungstemperatur	Normal: 15° ~ 35°, Extreme: 0° ~ 40°
Feuchtigkeit	0%~90%
Gewicht (in Gramm)	Basisstation: 197; Mobilteil: 117.4
Abmessungen (mm)	Basisstation: 124.4 x 114 x 78; Mobilteil: 133 x 46 x 19.5
Stromspannung	Eingang Basisstation: 7.5V, 500mA; Eingang Mobilteil: Ni-MH 1.2V x 3, 600mA


Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden



Falls Sie einen DSL-Anschluss haben

Bitte fügen Sie einen Geräuschfilter (über DSL-Anbieter beziehbar) zwischen dem Anschluss der Basisstation und den Telefonanschluss ein, falls

- während eines Gesprächs Störgeräusche auftreten, oder
- die Anruferkennung nicht richtig funktioniert.

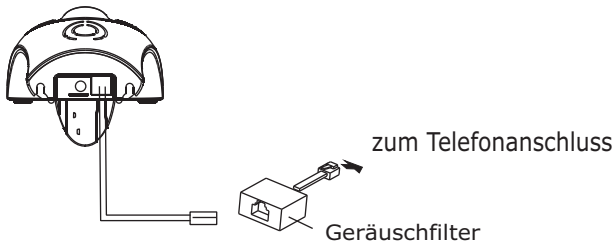

■ Allgemeine Informationen

GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc zwei Jahre Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten Geemarc-Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

WICHTIG: IHR KASSENBN IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN

ERKLÄRUNG

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt gemäß den erforderlichen Vorgaben und anderer wichtiger Bestimmungen der Radio- und Telekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 1999/5/EEC und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3 hergestellt wurde. Das Telefon funktioniert nicht, wenn der Netzstrom weniger als 18 mA beträgt.

Stromversorgung:

Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230V 50Hz geeignet.

Der Apparat hat keinen eingebauten An-/Aus-Schalter. Zur Unterbrechung der Stromversorgung schalten Sie entweder das Hauptversorgungsnetz ab oder ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Wenn Sie den Apparat installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass der Hauptschalter gut zugänglich ist.

Telefonanschluss:

Die im Telekommunikationsnetzwerk vorhandenen Spannungen werden als TNV-3 (Telekommunikationsnetzwerkspannung) nach der Norm EN60950 klassifiziert.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten :

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden : www.geemarc.com/de



Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Benutzung besuchen Sie bitte unsere Webseite www.geemarc.com/de

Tel + 49 (0)6996/ 217 635

oder fax + 49 (0)6996/ 217 620

