

AmpliDECT400BT

**Digitales schnurloses
Telefon mit großen Tasten
und Blue Tooth**



Deutsch

INHALTE

INHALTE	1
ANLEITUNG	4
Telefon auspacken	5
BESCHREIBUNG	6
Allgemeine Beschreibung	6
INSTALLATION	14
Menü Navigation	14
Platzierung	15
Einstellen	16
Batteriegebrauch	18
Gürtelclip verwenden	18
Wandmontage	19
MOBILTEILEINSTELLUNGEN	20
Mobilteil An/Aus	20
Alarm	21
Klingelton	22
Klingellautstärke	24
Tastenton-Einstellungen	25
Sprache	26
Mobilteil benennen	27
LCD Kontrast	28
Automatische Antwort	30
Verstärkung	31
Datumsformat	32
Datum & Zeit	33
Reichweitenalarm	35
Basis auswählen	36
BASIS-EINSTELLUNGEN	38
Mobilteil abmelden	38
Wahlmodus	39

INHALTE

Flash-Zeit	40
PIN Einstellungen	42
BLUETOOTH	44
Koppeln mit einem Bluetooth Headset	44
Anschließen des Headset	45
Headset trennen	46
Entfernen eines gekoppelten Headset	48
TELEFON BENUTZEN	49
Anrufen	49
Anruf erhalten	51
Stummfunktion & Freisprecher	53
Empfangslautstärke	54
Wiederwahl der letzten Nummer	55
Rückruf der letzten Nummern	55
Löschen einer kürzlichen Nummer	56
Hinzufügen aktueller Nummern ins Telefonbuch	57
Mobilteil aufrufen, Anrufzeit, Tastensperre	59
ANRUFERANZEIGE	61
Zeige Anruferliste	62
Wähle eine Nummer aus der Anruferliste	63
Löschen eines Eintrages aus der Anruferliste	64
Löschen aller Einträge aus der Anruferliste	65
Eintrag hinzufügen von der Anruferliste ins Telefonbuch	66
TELEFONBUCH	68
Zeichentabelle	68
Telefonbucheintrag erstellen	69
Telefonbucheinträge anzeigen	71
Wählen mit einem Telefonbucheintrag	71
Telefonbucheintrag verändern	72

INHALTE

Telefonbucheintrag löschen	73
Alle Telefonbucheinträge löschen	75
Telefonbuchstatus	76
KURZWAHLSPEICHER	77
Nummern speichern	77
Gespeicherte Nummern anzeigen	77
Gespeicherte Nummer wählen	78
Gespeicherte Nummer bearbeiten	78
Löschen einer gespeicherten Nummer	80
ZUSÄTZLICHE MOBILTEILE & BASEN	81
Neues Mobilteil registrieren	82
Basis auswählen	83
Interne Anrufe	84
Anruf transferieren zwischen Mobilteilen	86
Drei-Weg-Konferenzgespräch	87
ANKLOPFEN	89
Anruferanzeige bei Anklopfen	89
STANDARDEINSTELLUNGEN	90
Mobilteil zurücksetzen	90
ACCESSOIRES	91
PROBLEMLÖSUNG	92
SICHERHEITSINFORMATION	94
GARANTIE	96
RECYCLINGANWEISUNG	98

ANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc AmpliDECT400BT Telefons. Dieses Telefon bietet alle Vorteile der schnurlosen Technologie (kompatibel mit dem digital verbesserten schnurlosen Telecommunications DECT Standard) zusammen mit großen Tasten, welche hilfreich sind wenn Sie Sehbeeinträchtigungen haben. Das Telefon ist auch Hörgerätekompatibel. Das AMPLI DECT 400BT hat Bluetooth, so dass Sie mühelos ein kompatibles Headset anschließen können und keinen Ärger mehr mit den hinter sich herziehenden Kabeln haben.

Es ist wichtig, daß Sie die nachfolgenden Anweisungen lesen um Ihr Geemarc-Telefon voll nutzen zu können. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, um später nachschlagen zu können.

Diese Anleitung erklärt, wie man das folgende Telefon verwenden kann:

AmpliDECT400BT

Diese Anleitung gilt für einzelne und mehrere Mobilteil-Systeme.

Telefon auspacken

Wenn Sie das Telefon auspacken, sollten Sie folgendes in der Schachtel vorfinden:

- 1 AmpliDECT400BT Mobilteil
- 1 AmpliDECT400BT Basis
- 1 Netzadapter
- 1 Telefonkabel
- 1 Gürtelclip
- 3 x AAA Akkus
- 1 Benutzerhandbuch




Produktbetreuung und Hilfe finden Sie unter
www.geemarc.com/de


BESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung


Mobilteilbeschreibung

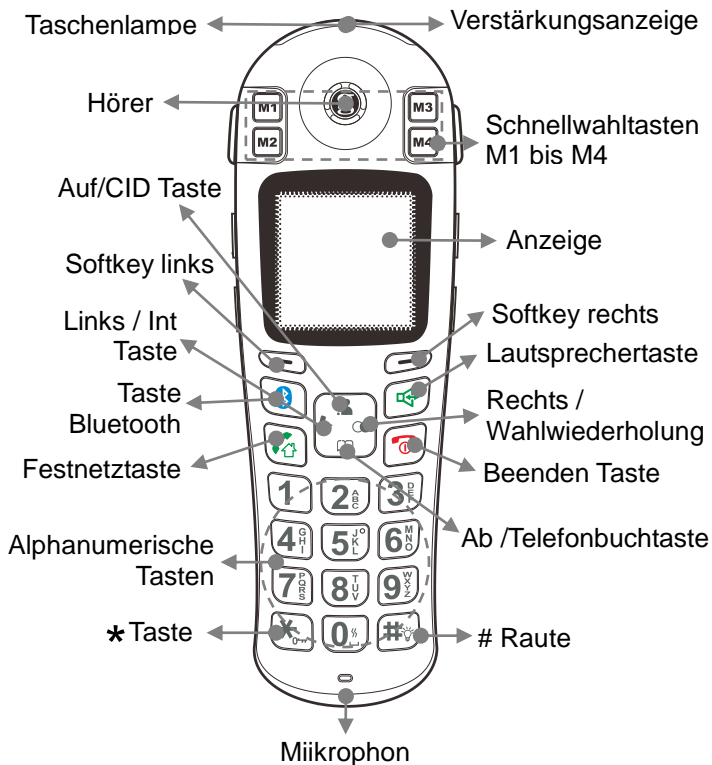

BESCHREIBUNG

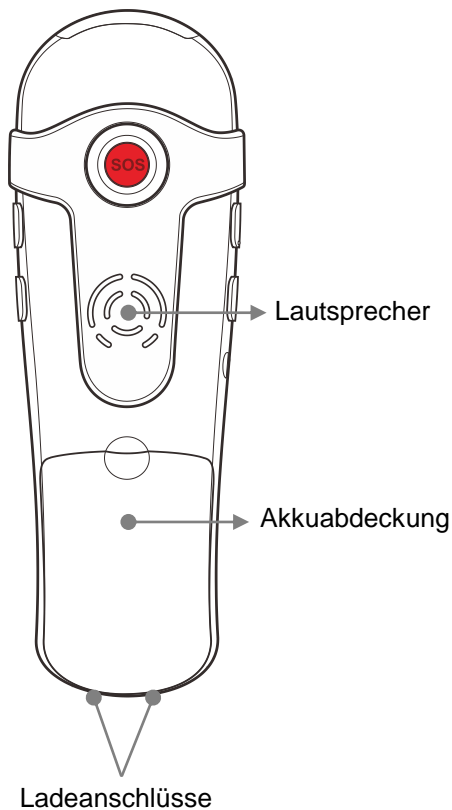


BESCHREIBUNG

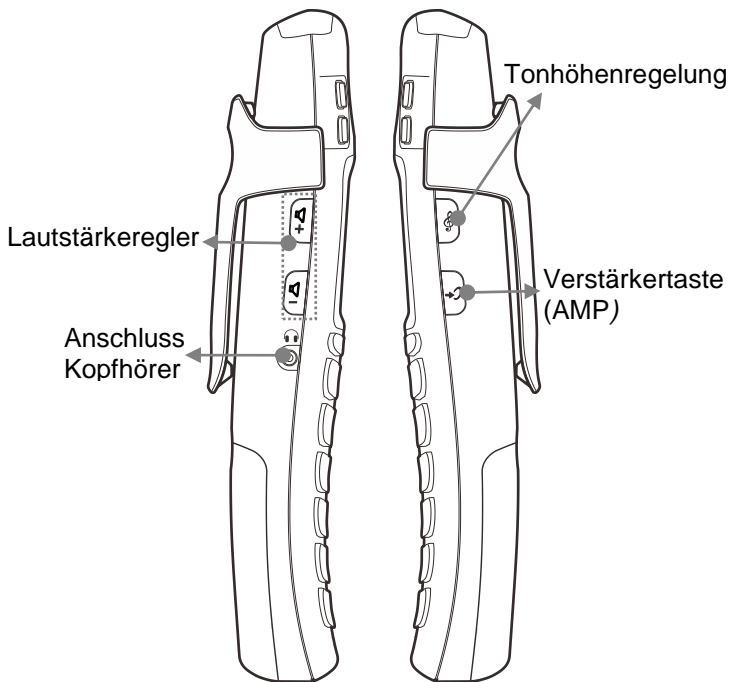


BESCHREIBUNG

Basisbeschreibung

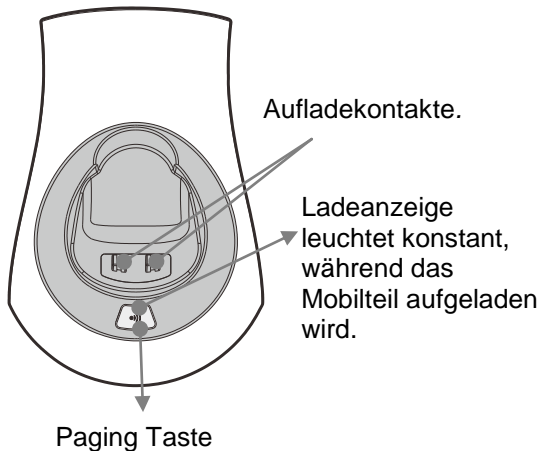

Rückseite der Basisbeschreibung

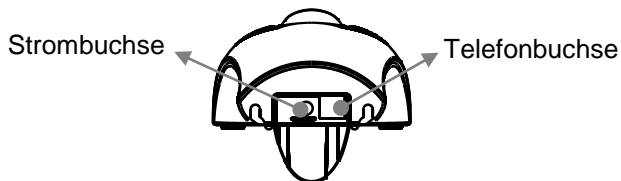

(*) Klassifiziert "gefährliche Spannung" gemäß dem EN60950 Standard

(**) Klassifiziert TNV-3 gemäß dem EN60950 Standard

BESCHREIBUNG





LCD Bildschirmbeschreibung

Der LCD-Bildschirm ist in zwei unterschiedliche Bereiche unterteilt:





Der Symbolbereich. Wird an der Oberseite des Bildschirms angezeigt. Zeigt die verschiedenen Systemsymbole, die helfen, das Telefon zu benutzen.

Der Hauptbereich. Wird im Zentrum des Bildschirms angezeigt. Es zeigt folgendes:

- gewählte Nummer
- Anrufanzeigeeinformation
- Telefonbuch
- Menüinformation
- Im Standby-Modus, Mobilteilnummer und die aktuelle Zeit

	Neuer Anruf Das bedeutet, dass Sie einen oder mehrere Anrufe verpasst haben.
	Signalstärke-Symbol Zeigt die aktuelle Signalstärke. Mehr Balken bedeutet mehr Signalstärke. Ist das Mobilteil zu weit weg von der Basis, blinkt das Symbol.
	Leitungssymbol Dies zeigt an, dass die Leitung besetzt ist.
	Tasten gesperrt Symbol Dies zeigt an, dass die Tastatur gesperrt ist.

BESCHREIBUNG

	MSG Wartesymbol Dies zeigt an, dass Sie eine oder mehrere Sprachnachrichten haben.
	Freisprechersymbol Dies zeigt an, dass der Lautsprecher für den Freisprecher aktiviert ist.
	Alarmsymbol Dies erscheint, wenn Sie einen Alarm zu einer bestimmten Zeit eingestellt haben.
	Batterie-Status-Symbol Wird immer angezeigt, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist. Es zeigt den Ladezustand des Akkus. Mehr Balken bedeuten mehr Akkuladung.

Tastenbeschreibung

	Festnetzta Tätigen/Beantworten von Anrufen
	Bluetoothta Tätigen/Beantworten von Anrufen durch ein Bluetooth Headset
	Lautsprechertaste Aktiviert die Freisprechfunktion, wenn während eines Gesprächs gedrückt wurde.
	Beenden Taste Beendet ein Gespräch Länger drücken, um das Telefon ein/auszuschalten

BESCHREIBUNG



Navigationstaste



Auf/CID Taste

Blättern Sie nach oben durch
Listen- und Menüoptionen
Erhöhen Sie die Hörerlautstärke
während eines Gesprächs
Anruferliste aufrufen



Ab/Telefonbuch Taste

Blättern Sie nach unten durch
Listen- und Menüoptionen
Verringern Sie die Hörerlautstärke
während eines Gesprächs
Telefonbuch aufrufen



Int Taste

Baut einen internen Anruf zu
einem anderen Mobilteil auf
Überträgt einen eingehenden
Anruf zu einem anderen Mobilteil
Baut eine Telefonkonferenz mit
einer externen Leitung und einem
internen Mobilteil auf



Wahlwiederholungstaste





Wahlwiederholungsliste aufrufen
Legt eine Pause ein, wenn eine
Nummer vorgewählt wurde



Links/Rechts Softkey



Führt die Funktion aus, die unmittelbar
darüber auf dem Bildschirm angezeigt

BESCHREIBUNG

	wird. Dieser Text ist kontextabhängig.
	Schnellwahl-Speichertaste Speichern Sie bis zu 4 Nummern für die Schnellwahl
	* Taste Drücken und halten Sie um die Tastensperre Ein/Aus zu schalten
	# Taste Drücken und halten Sie um die Taschenlampe Ein/Aus zu schalten
	0 Taste Drücken und halten, um den Rüttler und um die visuelle Klingelfunktion zu aktivieren. Drücken und halten Sie die Taste erneut  bis das Symbol verschwindet um es zu deaktivieren.

Menü Navigation

Drücke '**MENÜ**' Softkey um das Menü zu aktivieren.

Um durch die Menüoptionen zu scrollen, drücke 
oder 

Um ein Menü auszuwählen, drücke die '**WÄHLEN**'
Softkey wenn die gewünschte Menüoption auf dem
Bildschirm angezeigt wird.

Drücke die '**ZURÜCK**' Softkey um zum vorherigen
Bildschirm zurückzukehren.

Drücke  um zum Standbymodus zurückzukehren.


Plazierung

Stellen Sie sicher, dass das Telefon nah genug zur Steckdose steht, damit das Kabel lang genug ist ohne es zu Strecken. Auch muss das Stromnetz leicht zugänglich sein, damit Sie es, wenn nötig, vom Netz trennen können.

Achten Sie darauf, dass Telefon muss mindestens 1 Meter von anderen elektrischen Produkten entfernt sein z.b. TV, Radio oder Monitoren um Störungen zu vermeiden. Vermeiden Sie auch direkte Hitze und Sonnenlicht.

Wir raten Ihnen, das Telefon auf ein Tischtuch oder ähnliches zu stellen, da die Gummifüße auf der Unterseite Markierungen hinterlassen könnten.


Mobilteil-Reichweite

Das Telefon verfügt über eine Reichweite von 30-50 Metern in Gebäuden und bis zu 300 Metern im Freien. Die Reichweite wird reduziert, wenn es keine klare Sichtverbindung zwischen Basis und Mobilteil gibt. Stellen Sie die Basis so hoch wie möglich, damit das beste Signal zwischen Basis und Mobilteil gewährleistet ist. Das  Symbol oben links am LCD-Bildschirm blinkt und die Signalbalken verschwinden, um Sie warnen, daß sie sich außerhalb der Reichweite der Basis befinden. Sie müssen näher an die Basisstation, da die Telefonverbindung möglicherweise getrennt wird und das Mobilteil in Standby zurückkehrt.

INSTALLATION

Einstellen

Stecken Sie das Netzkabel in den Stromanschluss an der Basis. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und schalten Sie die Versorgungsspannung ein. (*) Verbinden Sie das Telefonkabel mit der Leitungsbuchse der Basis. Verbinden Sie das andere Ende des Telefonkabels mit PTT-Buchse. (**)

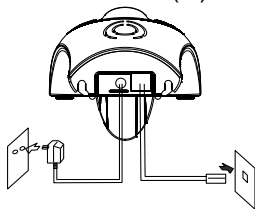


zu Wandsteckdose

zu Telefonanschluss
in der Wand

Installieren Sie die Akkus im Mobilteil. Das Mobilteil benötigt drei Nickel Metall Hybrid (NiMH) AAA Akkus. Diese werden mit Ihrem Telefon geliefert.

- 1) Schieben Sie den Akkufachdeckel in Richtung des Pfeils.
- 2) Akkus einlegen wie angegeben, auf die richtige Polarität achten (+,-).

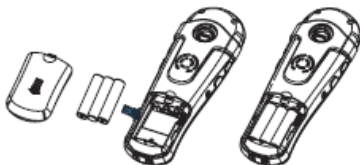

INSTALLATION

3) Um es zu schließen, schieben Sie die Abdeckung, bis sie einrastet.



Legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Das Batteriesymbol wird auf dem Mobilteil angezeigt. Nachdem das Mobilteil voll aufgeladen ist, zeigt das Display ein volles Batteriesymbol.

Das Telefon verfügt über eine automatische Ladekontrolle, um übermäßige Aufladung zu vermeiden.


Bevor das Mobilteil benutzt werden kann, müssen die Mobilteil-Akkus für mindestens 15 Stunden auf der AmpliDECT 400BT Basis aufgeladen werden.

(*) Klassifiziert "gefährliche Spannung" gemäß dem EN60950 Standard

(**) Klassifiziert TNV-3 gemäß dem EN60950 Standard

INSTALLATION

Batteriegebrauch

Das  wird kontinuierlich in der oberen rechten Ecke des LCD-Daisplays angezeigt. Das Symbol zeigt den Ladezustand der Akkus. Je mehr Balken angezeigt werden, um so meh Leistung ist vorhanden.



Wenn der Akku zu schwach ist um das Telefon zu bedienen, schaltet sich das Mobilteil automatisch aus. Legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um die Mobilteilakkus aufzuladen. Unter idealen Bedingungen, sollten die Akkus des Mobilteils ca. 6 Stunden Sprechzeit oder 24 Stunden Standby mit einer einzigen Ladung ermöglichen.

Gürtelclip verwenden

Der Gürtelclip ermöglicht Ihnen, das Mobilteil bequem herumzutragen. Man befestigt es einfach am Gürtel, Bund oder Hemdtasche.


Gürtelklemme anbringen

Klemme auf der Rückseite des Mobilteils anbringen. Stellen Sie sicher, dass die Gürtelklemme einrastet.

Gürtelklemme abnehmen


Lösen Sie die Gürtelklemme mit einem Schraubendreher an einer Kante des Klemmenarms. Heben Sie die Klemme aus dem Mobilteil.

INSTALLATION

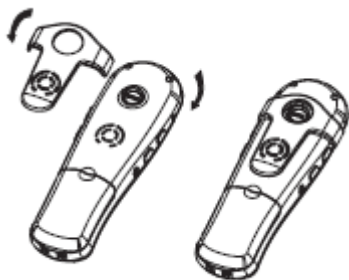



Wandmontage

Legen Sie die Platte für die Wandmontage unter das Telefon. 2 Löcher mit einem Abstand von 60 mm in die Wand bohren, Dübel und Befestigungsschraube anbringen. Die Schrauben sollten 6-7 mm herausragen. Den Sockel auf die Schraubenköpfe anbringen und nach unten ziehen um es zu sichern.

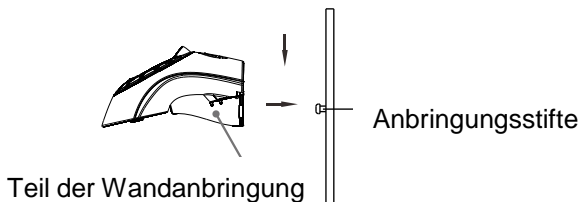


Mobilteil An/Aus

Wenn das Mobilteil in die Ladeschale gelegt wird, schaltet es sich automatisch ein. Alternativ, drücke  . Einmal eingeschaltet, betritt das Mobilteil den Bezugsmodus und sucht nach einer registrierten Basis.





Findet das Mobilteil eine Basis, geht das Mobilteil in Standby und ist nun bereit für den Einsatz.

Ist das Mobilteil nicht erfolgreich nach der Suche einer Basis, verhält es sich wie bei 'Außerhalb der Reichweite'. Bewegen Sie sich näher an die Basis.

Um das Mobilteil auszuschalten, drücke  . Das LCD-Display verschwindet und schaltet sich aus.



Alarm

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'MT EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle **'ALARM'**

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'AN'** oder **'AUS'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Wenn Sie AN wählen, werden Sie aufgefordert die Zeit im SS:MM Format (24 St. Format) einzugeben. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste um den Alarm zu stoppen.

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

'**SNOOZE**' wird angezeigt. (11 Minuten Intervalle).

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey



Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle '**AN**' oder '**AUS**'

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey

Klingelton



Es gibt eine Auswahl von 10 Mobilteilruftönen (5 melodisch, 5 polyphone) um ankommende Anrufe anzukündigen.

Drücke '**MENÜ**' Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle '**MT EINSTELLUNGEN**'


Drücke '**WÄHLEN**' Softkey

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle
'RUFTON EINSTELLUNG'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Drücke **'AUSWAHL'** Softkey und wähle
'RUFTON INT.'
oder

Drücke  dann **'AUSWAHL'** Softkey und
wähle **'RUFTON EXT.'** (aus dem externen
Netz)



Sie können den Klingelton aus den Melodien 1 bis 10 auswählen. Wenn Sie den Klingelton einstellen, ertönt die ausgewählte Melodie.

Drücke **'AUSWAHL'** Softkey



Klingellautstärke

Es gibt eine Auswahl von fünf Ruf-tonklingellautstärken. Der Ruf-ton kann auch ausgeschaltet werden.



Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'MT EINSTELLUNGEN'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'RUF-TON EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'LAUTSTÄRKE'**

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Drücke **'AUSWAHL'** Softkey

Sie können die Lautstärke des Klingeltons von 1 bis 5 auswählen, oder Lautstärke aus.

Drücke **'AUSWAHL'** Softkey

Hinweis: Wenn Sie die Lautstärke auf **'AUS'** stellen und ein Anruf geht ein, nur **'NEUER ANRUF'** erscheint auf dem LCD.

Tastenton-Einstellungen

Es gibt 2 Möglichkeiten für den Tastenton wenn eine Taste gedrückt wird, AN oder AUS.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle

'MT EINSTELLUNG'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Benutze  und  um durch das Menü zu

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

scrollen und wähle
'TON EINSTELLUNG'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle
'TASTENTON'



Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle entweder
'AN' oder **'AUS'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Sprache

Das Mobilteil unterstützt 8 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch und Dänisch). Sie können d. Sprache wählen, welche d. Menünachrichten anzeigen sollen.



Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

'MT EINSTELLUNG'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'SPRACHE'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze ▲ und ▼ um durch das Menü zu scrollen und wähle die gewünschte Sprache. Jede Sprache wird in seiner eigenen Übersetzung angezeigt.



Drücke **'WÄHLEN'** Softkey um die Auswahl zu speichern und um zu Standby zurückzukehren. Ein Bestätigungston ertönt.

Mobilteil benennen



Die Mobilteilkennzeichnung wird im Standby-Modus angezeigt. Dieser Name kann verändert werden.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle
'MT EINSTELLUNG'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle
'MT NAME'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Geben Sie den Namen des Mobilteils mit den alphanumerischen Tasten ein (bis zu 12 Zeichen (benutze **'LÖSCHEN'** um das vorherige Zeichen zu löschen, wenn notwendig).



Drücke **'SPEICHERN'** Softkey.
Mobilteilname wird über der Mobilteilnummer angezeigt im Standby.

LCD Kontrast



Die Sichtbarkeit des Displays kann mit dieser Einstellung optimiert werden, entsprechend der Umgebung.

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'MT EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'KONTRAST'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Benutze  und  um durch 17 Kontrasteinstellungen zu scrollen (0-16) **'LCD KONTRAST'**

Drücke **'SPEICHERN'** Softkey



Automatische Antwort

Wenn die automatische Antwort aktiviert ist, können Sie einen Anruf beantworten, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basis abheben ohne eine Taste drücken zu müssen.



Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'MT EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'AUTO ANNAHME'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle entweder **'AN'** oder **'AUS'**


MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey um die Auswahl zu speichern und um zu Standby zurückzukehren. Sie werden einen Bestätigungston hören.

Verstärkung



Wenn die Verstärkung eingeschaltet ist, ist die Verstärkungsfunktion AN, jedesmal wenn ein Anruf startet. Sie brauchen nicht die **AMP** Taste drücken. Wenn Sie diese Funktion einschalten, ist die Lautstärke des Mobilteilempfängers auf 15-30 dB eingestellt. Ansonsten ist der Mobilteilempfänger Einstellknopf auf 0-15 dB eingerichtet.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen und wähle

'MT EINSTELLUNG'



Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen und wähle

'VERSTÄRKT'

MOBILTEILEINSTELLUNGEN



Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle **'AN'** oder **'AUS'**



Drücke **'SPEICHERN'** um zu speich. u. zurück zu Standby

Datumsformat

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle **'MT EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle **'DATUM & ZEIT'**

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle **'DATUMSFORMAT'** oder **'ZEITFORMAT'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle **'TT-MM-JJ'** oder **'MM-TT-JJ'** für das Datumsformat
oder
'12-STUNDEN' oder **'24-STUNDE'** für das Zeitformat



Drücke **'Speichern'** Softkey

Hinweis: Wenn Sie das 12-Stundenformat wählen, AM oder PM wird auf der rechten Seite neben der Zeit im Standbymodus angezeigt.

Datum und Zeit



Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle



'MT EINSTELLUNG'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle

'DATUM UND ZEIT'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle

'DATUM EINSTELLEN' oder **'ZEIT EINSTELLEN'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Verwenden Sie die Tastatur, um korrekt Datum und Uhrzeit einzugeben. **Hinweis:** Gültige Stunden sind zwischen 00 und 23 (einschließlich) im 24 Stundenformat.

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Drücke **'SPEICHERN'** Softkey

Hinweis: Wenn Sie sich bei einem Anruferanzeigeservice angemeldet haben, wird die Zeit automatisch eingestellt.



Reichweitenalarm

Ein Piepton ertönt, wenn das Mobilteil sich außerhalb der Reichweite der Basisstation während eines Gesprächs befindet. Sie können diese akustische Warnung aktivieren/deaktivieren.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'MT EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'TON EINSTELLEN'**

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Drücke  um
auszuwählen **'REICHWEITE'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Benutze  und  um durch das Menü zu
scrollen und wähle
'AN' oder **'AUS'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Basis auswählen



Sie können eine andere Basis auswählen als die, auf die Ihr Mobilteil registriert ist.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu
aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu
scrollen und wähle
'MT EINSTELLUNG'

MOBILTEILEINSTELLUNGEN

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'BASIS'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch die Liste der angemeldeten Basen zu scrollen

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey, sobald Sie die gewünschte Basis gefunden haben



'SUCHEN' wird erst angezeigt, dann **'BS GEWÄHLT'**

BASIS EINSTELLUNGEN

Mobilteil abmelden

Ein registriertes Mobilteil kann wieder entfernt werden, wenn notwendig.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'BS EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle **'MT ABMELDEN'**

Das Display zeigt **'PIN?'** Verwenden Sie die Tastatur um Ihre PIN einzugeben (Standard 0000)

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

All die gefundenen Bluetooth-Geräte werden im Display angezeigt Benutze  und  um das gewünschte Mobilteil auszusuchen dann drücken Sie

BASIS EINSTELLUNGEN

auf **'WÄHLEN'** . Sie hören einen Bestätigungston im Hörer, das Mobilteil ist angemeldet.

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey. Das abgemeldete Mobilteil ist jetzt nicht mehr registriert.



Hinweis: Wählen Sie den Hörer den Sie gerade benutzen, wird ein Warnton zu hören sein.

Wahlmodus

In Deutschland, alle Telefongesellschaften benutzen jetzt die Tonwahl. Die Wählmoduseinstellung ist auf Tonwahl voreingestellt.

Wenn Ihr Telefon nicht hinauswählt, wird wahrscheinlich eine ältere private Telefonzentrale (PBX) benutzt. In diesem Fall, muß der Wählmodus auf Impuls verändert werden.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'BS EINSTELLUNG'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

BASIS EINSTELLUNGEN

Drücke  und wähle **'WAHLVERFAHREN'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'TONWAHL'** oder **'IMPULSWAHL'**

Drücke **'AUSWAHL'** Softkey um eine Auswahl zu speichern und zu Standby zurückzukehren, ein Bestätigungston ist zu hören.

Flash-Zeit



Die Flash-Zeit kann bei Bedarf verändert werden.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'BS EINSTELLUNG'**



Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

BASIS EINSTELLUNGEN

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle
'FLASHZEIT'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Die aktuelle Einstellung wird auf dem LCD-Display angezeigt.



Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle
**'100ms , '300ms (D) ' oder
'600ms'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

PIN Einstellungen


Die PIN ist für eine Anzahl von Optionen erforderlich z.B. Registrierung eines neuen MT und Zurücksetzen eines MT. Die PIN ist auf '0000' voreingestellt. Dies kann verändert werden – vertraulich behandeln.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle

'BS EINSTELLUNG'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle

'PIN ÄNDERN'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Das Display zeigt **'PIN?'** Geben Sie mit der Tastatur die aktuelle PIN ein (bei falscher PIN ertönt ein Warnton und das Telefon kehrt in das **'PIN**

BASIS EINSTELLUNGEN

ÄNDERN' Menü zurück).

Drücke '**WÄHLEN'** Softkey

Mit der Tastatur die neue PIN eingeben. Die Auswahl ist 0000 – 9999

Drücke '**WÄHLEN'** Softkey

Mit der Tastatur die neue PIN erneut eingeben, um zu bestätigen

Drücke '**WÄHLEN'** um zu speichern und zurück zu Standby

BLUETOOTH



Koppeln mit einem Bluetooth Headset



Vergewissern Sie sich, daß das Bluetooth-Headset-Benutzerhandbuch zum Nachschauen bereit liegt.

Bis zu 8 Geräte können mit Ihrem Bluetooth-Mobiltelefon gekoppelt werden.

Bluetooth Headset für Koppelmodus einstellen (wenn nötig Benutzerhandbuch benutzen)

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'BLUETOOTH'** und drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um zu scrollen und wähle **AN** um zu aktivieren oder **AUS** und drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle



BLUETOOTH



'**GERÄT HINZUFÜGEN**' . Bitte **warten** wird angezeigt und die Bluetooth LED blinkt.



Sie werden einen Ton über das Headset hören-das Gerät ist angeschlossen.

Anschließen des Headset

Drücke '**MENÜ**' Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle '**BLUETOOTH**' und drücke '**WÄHLEN**' Softkey

Benutze  und  um zu scrollen und wähle **AN** um zu aktivieren oder **AUS** und drücke '**WÄHLEN**' Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle '**GERÄTELISTE**'

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey

BLUETOOTH

Benutze  und  um durch die Geräteliste zu scrollen die vorher gekoppelt wurden, bis Sie das gewünschte Gerät finden.

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle **'VERBINDEN'**


Wenn die Verbindung erfolgreich ist, schaltet sich das Bluetooth LED am Mobilteil an

Hinweis: Wenn Sie das Bluetooth Headset ausschalten, und dann wieder an, müssen Sie das Mobilteil womöglich wieder verbinden.

Um die beste Klangqualität zu bekommen, stehen Sie innerhalb von 3 Metern zur Basis.



Headset trennen



Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle



BLUETOOTH

'BLUETOOTH' und drücke **'WÄHLEN'**
Softkey

Benutze  und  um zu scrollen und wähle
AN um zu aktivieren oder **AUS** und drücke
'WÄHLEN' Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu
scrollen und wähle
'GERÄTELISTE'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch die Geräteliste
zu scrollen die vorher gekoppelt wurden, bis Sie das
gewünschte Gerät finden.

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle
'ENTFERNEN'



Ein Ton wird über das Headset zu hören sein



BLUETOOTH

Entfernen eines gekoppelten Headsets



Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'BLUETOOTH'** und drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um zu scrollen und wähle **AN** um zu aktivieren oder **AUS** und drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'GERÄTELISTE'**



Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch die Geräteliste zu scrollen die vorher gekoppelt wurden, bis Sie das

BLUETOOTH

gewünschte Gerät finden.

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'TRENNEN'**


Drücke **'WÄHLEN'** Softkey um d. gekoppelte Gerät zu löschen

Hinweis: Wenn Sie das Bluetooth Headset ausschalten, und dann wieder an, müssen Sie das Mobilteil womöglich wieder verbinden.


Um die beste Klangqualität zu bekommen, stehen Sie innerhalb von 3 Metern zur Basis.

TELEFON BENUTZEN

Anrufen

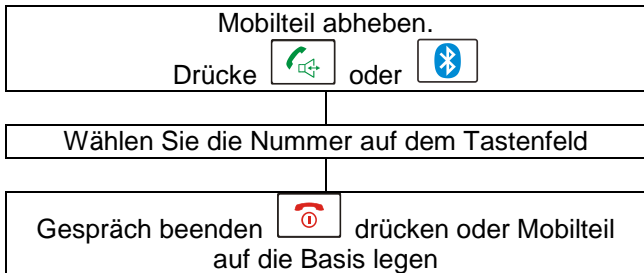


Vorwählen

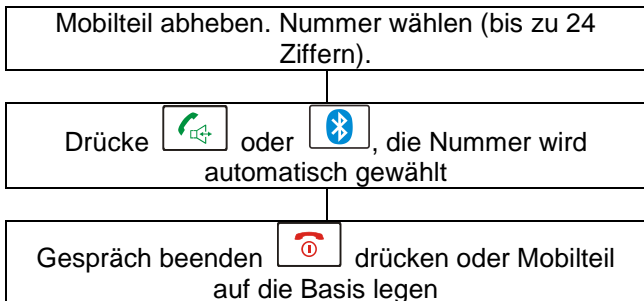

Hinweis: Wenn Sie eine falsche Eingabe während der Vorwahl der Telefonnummer machen:

- Drücke **'LÖSCHEN'** Softkey um die letzte Ziffer zu löschen und dann geben Sie die richtige Zahl ein.

TELEFON BENUTZEN

- Drücke  um eine Pause einzufügen, wenn notwendig.

Gespräch umschalten

Sie können ein Gespräch umschalten zwischen Mobilteil und Bluetooth-Headset (das Mobilteil muß mit dem Bluetooth-Headset gekoppelt sein).

Während eines Gesprächs mit dem Mobilteil, drücke




, das Gespräch wechselt zum Bluetooth-Headset.


Während eines Gesprächs mit dem Headset, drücke



, das Gespräch wechselt zum Mobilteil.

Anruf erhalten


Bei einem eingehenden Anruf wird das Telefon klingeln und das  Symbol wird blinken auf dem LCD-Display. Kann der Anrufer identifiziert werden (wenn die Anruferanzeige angeboten wird), wird die Nummer des Anrufers angezeigt.

Kann der Anrufer nicht identifiziert werden, **'ANRUF'** wird angezeigt. Habe Sie eine Sprachnachricht, **'NACHRICHT WARTET'** und das  Symbol wird auf dem LCD angezeigt.


Drücke  um einen Anruf über das Mobilteil zu

TELEFON BENUTZEN


beantworten

oder , um den Anruf über ein angeschlossenes Bluetooth-Headset zu beantworten.

Wenn die automatische Rufannahme eingeschaltet ist, und das Mobilteil befindet sich in der Basis, einfach abheben und beantworten.

Ein Gespräch zu beenden einfach  drücken oder legen Sie das Mobilteil zurück auf die Basis.

Hinweis: Sie können die Klingellautstärke mit  und

 verändern, wenn das Telefon bei einem Anruf klingelt.

Wenn der polyphone Klingelton (Melodie 6-10) ausgewählt wurde, kann der Klingelton für ein paar Sekunden weiterklingen wenn ein anderes angemeldetes Mobilteil antwortet oder wenn der Anrufer aufgelegt hat.

Deaktivieren  **Symbol**

Drücke  während Standby

Dann drücke und halte **'4'**

Drücke  um zu Standby zurückzukehren

Stummfunktion

Wenn Sie möchten, können Sie mit jemanden im Raum sprechen ohne das Ihr Gesprächspartner es mithören kann. Sie können weiter den Anrufer hören, aber er kann Sie nicht hören während der Stummschaltung.

Während des Gesprächs, drücke
'STUMM' Softkey

Das LCD-Display zeigt **'STUMM'** was anzeigt,
daß Ihre Stimme stumm geschaltet ist und Ihr
Anrufer Sie nicht hören kann.

Drücke **'STUMM'** Softkey wieder um das
Gespräch fortzusetzen.

Freisprecher

Während eines Gesprächs können Sie den Freisprecher einschalten, der im Mobilteil eingebaut ist. Während des Freisprechmodus legen Sie das Mobilteil auf eine Oberfläche und Sie können die Freiheit des Freisprechers genießen.

Während eines Gesprächs, drücke



Das LCD-Display zeigt





Drücke





Symbol verschwindet

Empfangslautstärke

Während eines Gesprächs, die  oder  Tasten passen die Ohrmuschel- oder Freisprecherlautstärke an. Die Lautstärke kann von Stufe 1 bis 5 eingestellt werden. Die ausgewählte Lautstärke wird auf dem LCD-Display angezeigt.





Sie können auch die  Taste auf der rechten Seite des Mobilteils verwenden. Dies gibt einen zusätzlichen Schub bis zu einer Lautstärke von 40dB. Drücken Sie die Taste während eines Gesprächs, leuchtet die rote Verstärkungstaste am Mobilteil auf. Drücken Sie die Taste wieder, stoppt die zusätzliche Verstärkung und die Anzeige erlischt.

Um den Ton Ihren Gehöranforderungen anzupassen, benutzen Sie die  Kontrolle an der rechten Seite des Mobilteils.

Achtung: Dieses Telefon kann sehr laut werden. Wiederholtes Aufnehmen einer Verstärkungsstufe über 18dB, kann schädlich sein für Menschen ohne Hörprobleme.


Wiederwahl der letzten Nummer



Mobilteil abheben.
Drücke  im Standby-Modus


Drtücke  um die letzte Nummer zu wählen

Rückruf der letzten Nummer

Sie können wie folgt, die letzten 10 gewählten Nummern zurückrufen:

Mobilteil abheben.
Drücke  im Standby-Modus

Benutze  und  um durch die gewählten Nummern zu scrollen, bis Sie die gewünschte Nummer finden

Drücke  um die Nummer zu wählen

Hinweis:

- Werden keine Zahlen gefunden, **LEER** wird angezeigt
- Ist der Wahlwiederholungs-Speicher voll d.h. 10 Nummern sind gespeichert, und jedes mal wenn sie


TELEFON BENUTZEN



eine neue Nummer wählen, wird die älteste Nummer automatisch gelöscht und die Wahlwiederholung wird aktualisiert.

Löschen einer kürzlichen Nummer



Um eine bestimmte Nummer in der Wahlwiederholung zu löschen

Mobilteil abheben.

Drücke  im Standby-Modus

Benutze  und  um durch die gewählten Nummern zu scrollen, bis Sie die gewünschte Nummer finden, die Sie löschen möchten

Drücke **'MEHR'** Softkey


Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'LÖSCHEN'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey oder drücke **'ZURÜCK'** Softkey um abzubrechen



TELEFON BENUTZEN

Um alle Nummern in der Wahlwiederholung zu löschen

Mobilteil abheben.

Drücke  im Standby-Modus

Drücke **'MEHR'** Softkey


Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle



'ALLE LÖSCHEN'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey oder drücke **'ZURÜCK'** Softkey um abzubrechen

Hinzufügen aktueller Nummern ins Telefonbuch



Mobilteil abheben.

Drücke  im Standby-Modus

Benutze  und  um durch die gewählten Nummern zu scrollen, bis Sie die Nummer gefunden haben, die Sie zum Telefonbuch hinzufügen möchten.

TELEFON BENUTZEN

Drücke **'MEHR'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle

'NR. SPEICHERN'


Drücke **'AUSWAHL'** Softkey oder drücke **'ZURÜCK'** Softkey um abzubrechen

Beenden Sie das Speichern des Telefonbucheintrags wie unter Hinzufügen von Telefonbucheinträgen beschrieben (Telefonbuchkapitel). Wenn nicht offensichtlich die Nummer schon eingegeben wurde.


Drücke **'WÄHLEN'** Softkey oder drücke **'ZURÜCK'** Softkey um abzubrechen

Mobilteil aufrufen

Wenn Sie das Mobilteil suchen möchten, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:

Drücke , welches sich auf der Vorderseite der Basis befindet, für weniger als 5 Sekunden

Alle registrierten MT werden aufgerufen u. klingeln etwa 60 Sek.

Drücke **'ZURÜCK'** Softkey auf dem Mobilteil um den Aufruf-Modus zu stoppen
Alternativ, drücke  an der Basis um den Aufruf-Modus zu stoppen

Anrufzeit

Ihr Mobilteil zählt die Zeit aller auswärtigen Anrufe. Die Zeit wird während des Gesprächs und für ein paar Sekunden nach Beendigung des Gesprächs angezeigt.

Tastensperre

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle Tasten gesperrt und funktionieren nicht.

Eingehende o. Interngespräche können beantwortet



werden mit  oder . Allerdings, wenn Sie

TELEFON BENUTZEN

das Gespräch beenden und auflegen, kehrt das Telefon in den Sperrmodus zurück.

Diese Funktion ist nützlich, um fehlerhaftes Drücken der Tasten zu vermeiden

Sperre einschalten: Drücke  bis  Symbol erscheint.

Sperre ausschalten: Drücke  bis  Symbol verschwindet vom Display.

Hinweis: Drücken Sie eine beliebige Taste im Sperrmodus, wird ein Warnton zu hören sein.

ANRUFERANZEIGE


Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind nur verfügbar, wenn der Dienst der Anruferanzeige von Ihrem Netzbetreiber angeboten wird.

Anruferanzeige bedeutet, Sie können auf Ihrem Mobilteildisplay sehen, wer Sie gerade anruft (sofern die Nummer nicht unterdrückt wird, nicht verfügbar ist oder es ist ein internationaler Anruf).

Das Display zeigt **'PRIVAT'** bei einer unterdrückten Nummer.

Das Display zeigt **'AUSSERHALB DES BEREICHS'** wenn jemand aus einem Gebiet anruft, wo Rufnummeranzeige nicht durch den Telefonserviceanbieter angeboten wird.

Ob Sie einen Anruf annehmen oder nicht, die Anruferdetails werden in der Anruferliste gespeichert. Die Anruferliste speichert die letzten 20 eingehenden Anrufe.

Das  Symbol wird auf dem Mobilteildisplay angezeigt, wenn Sie einen Anruf bei Abwesenheit erhalten haben. Ist die Anruferliste voll, wird dieses Symbol auf dem LCD blinken.


ANRUFERANZEIGE


Zeige Anruferliste

Drücke '**MENÜ**' Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey und wähle '**ANRUFERLISTE**'

Falls vorhanden, werden die Rufnummern angezeigt

Benutze  und  um durch die Nummern zu scrollen

Hinweis: Sie können auch direkt auf die Anruferliste zugreifen durch drücken von  im Standby-Modus.

Gibt es keine Anrufer ID-Telefonnummer in der Anrufliste, wird **LEER** angezeigt.

Jede Telefonnummer in der Anruferliste ist mit einem Pfeil markiert:

↑ Der Anruf wurde überprüft

↙ Der Anruf wurde nicht überprüft



ANRUFERANZEIGE



Wähle eine Nummer aus der Anruferliste

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle
'ANRUFERLISTE'

Falls vorhanden, werden die Rufnummern angezeigt



Benutze  und  um durch die Nummern zu scrollen, bis Sie die gewünschte Nummer finden

Drücke  oder , um die Nummer zu wählen



Löschen eines Eintrages aus der Anruferliste

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle **'ANRUFERLISTE'**

Benutze  und  um durch die Anruferliste zu scrollen, bis Sie die gewünschte Nummer finden die Sie löschen wollen

Drücke **'MEHR'**

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'LÖSCHEN'**

Drücke **'WÄHLEN'** um zu bestätigen, ein Ton ist zu hören und die nächste Nummer in der Liste wird angezeigt. Oder drücke **'ZURÜCK'** um abubrechen und zu beenden



ANRUFERANZEIGE

Löschen aller Einträge aus der Anruferliste

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle **'ANRUFERLISTE'**

Drücke **'MEHR'**

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'ALLE LÖSCHEN'**

Drücke **'WÄHLEN'**

'BESTÄTIGEN' wird angezeigt



Entweder drücke **'WÄHLEN'** Softkey um alle Einträge zu löschen oder drücke **'ZURÜCK'** um abzubrechen und zu beenden

ANRUFERANZEIGE



Eintrag hinzufügen von der Anruferliste ins Tel.buch

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und wähle **'ANRUFERLISTE'**

Benutze  und  um durch die angezeigte Anruferliste zu scrollen bis die gewünschte Nummer gefunden wurde, die dem Telefonbuch hinzugefügt werden soll

Drücke **'MEHR'**

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'NR. SPEICHERN'**

Drücke **'WÄHLEN'**. Geben Sie den Namen ein.



Geben Sie den Namen mit der alphanumerischen Tastatur ein (siehe Telefonbuchkapitel für die Erklärung)

ANRUFERANZEIGE

Drücke **'SPEICHERN'**

Wenn erforderlich, ändern Sie die Nummer

Drücke **'SPEICHERN'**

Benutze  u.  um durch das Menü zu scrollen u. wähle von **'MELODIE 1'** bis **'MELODIE 10'** einen Klingelton für diese Nummer

Drücke **'WÄHLEN'** um zum bestätigen u. zu beend.
Ein Peep ert.

TELEFONBUCH

Telefonnummern können im Telefonbuch gespeichert werden. Dies ist sehr hilfreich für Anrufe mit häufig verwendeter Nummern. Sie brauchen sich nicht mehr daran zu erinnern und Sie brauchen die Nummer auch nicht mehr einzugeben.

Das Telefonbuch kann 50 Einträge enthalten. Jede Telefonnummer kann bis zu 20 Ziffern lang sein.

Zeichentabelle

Taste	Zeichen
0	(spc) 0 ? / . , !
1	1 @ _ + - " () %
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9

Drücken Sie die Taste so oft, bis Sie den gewünschten Buchstaben haben z.B. um den Buchstaben J zu bekommen, drücke die Taste 5 einmal, für den Buchstaben S, drücke die Taste 7 vier mal, in schneller Abfolge.

TELEFONBUCH

Um sich zum nächsten Buchstaben zu bewegen, warten Sie ein paar Sekunden und der blinkende Cursor erscheint nach dem letzten eingegebenen Buchstaben. Sie können jetzt den nächsten Buchstaben eingeben.

Telefonbucheintrag erstellen

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Das Display zeigt **'LEER'** od. d. Liste d. gespeicherten Nummern

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey und dann drücke **'WÄHLEN'** Softkey wieder und wähle **'NEUER EINTRAG'**



'NAME ?' erscheint am LCD. Geben Sie den Namen mit der alphanumerischen Tastatur ein (siehe Zeichentabelle für weitere Erklärung)

Drücke **'SPEICHERN'** Softkey

TELEFONBUCH

'**NUMMER ?**' erscheint am LCD. Nummer eingeben (bis zu 24 Ziffern) mit der alphanumerischen Tastatur

Drücke '**SPEICHERN**' Softkey

*Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle von '**MELODIE 1**' bis '**MELODIE 10**' einen Klingelton für diese Nummer

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey um zu bestätigen und zu beenden. Ein Bestätigungston ertönt.

Hinweis: Benutze '**LÖSCHEN**' Softkey um einen Fehler zu korrigieren. '**LÖSCHEN**' entfernt die zuletzt eingegebene Ziffer.


*Wenn Sie eine VIP-Nummer eingeben möchten, sollten Sie einen speziellen Klingelton auswählen. Der Klingelton sollte sich vom externen Klingelton unterscheiden. Sie können bis zu 9 VIP-Klingeltöne eingeben, die man 9 VIP-Nummern/Gruppen zuordnen kann.

TELEFONBUCH

VIP-Klingeltöne zugeordnet 9 VIP – Nummern / Gruppen.



Pause einfügen

Einfügen einer Pause stellt eine Verzögerung von 3 Sekunden dar. Dies ist notwendig bei einigen Telefonsystemen.

Um eine Wahlpause zwischen zwei Ziffern einzufügen, beim Speichern einer Nummer, drücke  bis P erscheint am LCD Display.

Telefonbucheintrag anzeigen

Im Standby-Modus, drücke  um ins Telefonbuch zu gelangen



Benutze  und  um durchs Telefonbuch zu scrollen bis der gewünschte Name angezeigt wird

Wählen mit einem Telefonbucheintrag

Im Standby-Modus, drücke  um ins Telefonbuch zu gelangen


TELEFONBUCH

Benutze  und  um durchs Telefonbuch zu scrollen bis der gewünschte Name angezeigt wird



Drücke ,  oder **'WÄHLEN'** Softkey

Telefonbucheintrag verändern



Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Telefonbuch zu scrollen bis zu dem Eintrag den Sie bearbeiten wollen

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'ÄNDERN'**.

TELEFONBUCH

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze **'LÖSCHEN'** Softkey um falsche Zeichen/Ziffern zu löschen. Geben Sie den richtigen Namen und Telefonnummer ein.

Drücke **'SPEICHERN'** Softkey

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle von **'MELODIE 1'** bis **'MELODIE 10'** einen Klingelton für diese Nummer

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey um zu bestätigen und zu beenden. Ein Bestätigungston ertönt



Telefonbucheintrag löschen

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren



Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**

TELEFONBUCH

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durchs Telefonbuch zu scrollen bis der gewünschte Eintrag angezeigt wird den Sie löschen möchten

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durchs Menü zu scrollen und wähle **'LÖSCHEN'** .



Alle Telefonbucheinträge löschen

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'ALLE LÖSCHEN'**.

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

'BESTÄTIGEN ?' wird angezeigt

Drücke **'WÄHLEN'** zum bestätigen oder **'ZURÜCK'** Softkey um abzubrechen



Telefonbuchstatus

Press **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle **'TELEFONBUCH'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'SPEICHER STATUS'**

Das Display zeigt den momentanen Telefonbuchstatus
z.B.

'07/50 BELEGT'

Das bedeutet, daß Telefonbuch kann bis zu 50
Einträge enthalten, enthält momentan 7 Einträge.



Nummern speichern

Sie können bis zu 4 Kurzwahlnummern speichern. Alle diese Nummern werden im Telefonbuch abgespeichert.

Speichertaste drücken (**M1-M4**) im Standby-Modus

'**NUMMER ?**' zeigt das LCD. Nummer eingeben (bis zu 24 Ziffern) mit der alphanumerischen Tastatur

Drücke '**SPEICHERN**' Softkey

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle von

'**MELODIE 1**' bis '**MELODIE 10**' einen Klingelton für diese Nummer

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey um zu bestätigen

Gespeicherte Nummern anzeigen

Im Standby-Modus, drücke  um ins Telefonbuch zu gelangen

KURZWAHLSPEICHER

Benutze  und  um durchs Telefonbuch zu scrollen, bis der gewünschte Name angezeigt wird

Gespeicherte Nummer wählen

Während des Standby-Modus, drücken Sie eine der Speichertasten (**M1-M4**) um die dazugehörige Nummer zu wählen.

Gespeicherte Nummer bearbeiten



Die gespeicherten Standardnamen sind **M1**, **M2**, **M3**, **M4**. Sie können einen Namen hinzufügen aber nicht den Standardnamen löschen z.B. **M1** kann werden

M1:Zuhause

Drücke '**MENÜ**' Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle '**TELEFONBUCH**'

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey

Benutze  und  um durch das Telefonbuch zu scrollen, bis Sie den Eintrag erreichen, den Sie bearbeiten möchten

KURZWAHLSPEICHER

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey



Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle

'ÄNDERN'

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze **'LÖSCHEN'** Softkey um falsche Zeichen/Ziffern zu löschen. Richtigen Namen und Telefonnummer eingeben.

Drücke **'SPEICHERN'** Softkey

Benutze  und  um durch d. Menü zu scrollen u. wähle von

'MELODIE 1' bis **'MELODIE 10'** einen Klingelton für diese Nummer

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey um zu bestätigen und zu beenden.



Löschen einer gespeicherten Nummer

Die gespeicherten Standardnamen sind **M1**, **M2**, **M3**, **M4**..



Drücke '**MENÜ**' Softkey um das Menü zu aktivieren

Drücke  und wähle '**TELEFONBUCH**'

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey

Benutze  und  um durch das Telefonbuch zu scrollen, bis Sie den Eintrag erreichen, den Sie löschen möchten

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle '**LÖSCHEN**' .

ZUSÄTZLICHES MT & BASEN

Das mitgelieferte Mobilteil ist bereits an der Basis registriert (Werkseinstellung). Es ist registriert als Mobilteil 1. Jedes zusätzliche Mobilteil das Sie sich anschaffen, muß an der Basis angemeldet werden.



Bis zu 5 Mobilteile können an einer Basisstation angemeldet werden. Das bedeutet, Sie können interne Gespräche zwischen angemeldeten Mobilteilen durchführen, eingehende Anrufe zwischen Mobilteilen übertragen und einen Anruf beantworten überall im Büro oder zu Hause, zu jeder Zeit, da die Mobilteile zur gleichen Zeit angerufen werden.

Sie können auch bis zu 4 Basen an jedem Mobilteil registrieren lassen. Dadurch erhöht sich Ihr Telefonbereich, da Sie sich zwischen den einzelnen Telefon versorgten Gebieten bewegen können.



Neues Mobilteil registrieren

Drücke und halte  an der Basis für mehr als 5 Sekunden bis ein Aufforderungston zu hören ist

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'ANMELDEN'**

Drücke **'WÄHLEN'**

Benutze  und  um durch die Basisnamenliste zu scrollen. Wählen Sie die Basisstation die Sie benötigen.

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Das Mobilteil wird die angeforderte Basis suchen.

Ist die Basis gefunden, fragt das Mobilteil nach dem PIN-Code, Standard ist 0000, ein Ton ist zu hören und eine Nummer wird zugewiesen und auf dem

ZUSÄTZLICHES MT & BASEN

LCD angezeigt..



Wird die Basis nicht gefunden, wird ein Warnton zu hören sein und das Mobilteil kehrt in den vorregistrierten Zustand zurück.

Basis auswählen

Ihr Mobilteil kann mit bis zu 4 Basen benutzt werden.

Hinweis: Um das Mobilteil an mehr als einer Basiseinheit zu verwenden, muß das Mobilteil an jeder Basis angemeldet werden (siehe Abschnitt Registrieren eines neuen Mobilteils)

Drücke '**MENÜ**' Softkey um das Menü zu aktivieren



Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle '**MT EINSTELLUNGEN**'

Drücke '**WÄHLEN**' Softkey

Benutze  und  und wähle '**BASIS**'

ZUSÄTZLICHES MT & BASEN

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Benutze  und  um durch die Basisnamenliste zu scrollen. Wählen Sie die Basisstation die Sie benötigen.

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Zuerst zeigt das Display **'SUCHE'** dann **'BS GEWÄHLT'**

Interne Anrufe

Bei Verwendung mehrerer Mobilteile an der gleichen Basis, können Sie interne Anrufe tätigen und externe Gespräche zwischen den Mobilteilen transferieren.

Internen Anruf tätigen

Drücke 

Mobilteilnummer eingeben die Sie aufrufen möchten (1-5)

Hinweis:

Wird eine falsche Mobilteilnummer eingegeben d.h. eine die nicht existiert, kehrt das Mobilteil in Standby zurück.

ZUSÄTZLICHES MT & BASEN

Um einen internen Anruf zu beenden, drücke .

Internen Anruf erhalten

Aufgerufenes Mobilteil klingelt. Die rufende Mobilteilnummer wird auf dem LCD Display angezeigt.

Um zu antworten, drücke




Um das Gespräch zu beenden, drücke



Hinweis:


Geht ein externer Anruf während einem internen Gespräch ein, werden leise Piepstöne im Hintergrund zu hören sein. Das interne Gespräch kann beendet

werden durch drücken von .

Der normale externe Klingelton wird zu hören sein, drücke  um den Anruf zu beantworten.


Anrufe übergeben zwischen Mobilteilen

Ein externer Anruf kann von einem Mobilteil zum anderen transferiert werden.


Während eines Telefongesprächs möchten Sie das Gespräch transferieren, drücke . Ihr externer Anrufer wird auf Halten gesetzt

Mobilteilnummer eingeben wohin es transferiert werden soll von (1-5)


Aufgerufenes Mobilteil klingelt. Die angerufene Mobilteilnummer wird auf dem LCD Display angezeigt.

Um mit dem aufgerufenen Mobilteil zu antworten, drücke 

Falls erforderlich, können Sie jetzt mit dem aufgerufenen Benutzer reden.

Um den externen Anruf an das aufgerufene Mobilteil zu übertragen, drücke 

OD ER

Um die Anrufübertragung abzubrechen und wieder mit externem Anrufer zu sprechen, drücke 


Hinweis:

Bei der Gesprächsübergabe können Sie auflegen, bevor das aufgerufene Mobilteil antwortet. Die Verbindung zwischen dem externen Anrufer und dem aufgerufenen Mobilteil ist abgeschlossen, sobald Sie auflegen.


Wenn das aufgerufene Mobilteil sich nicht meldet, nach einer gewissen Zeit, wird der Anruf zu Ihrem Mobilteil zurückübertragen.


Drei-Weg-Konferenzgespräch

Haben Sie beides, einen externen Anruf und ein internes Gespräch im Gange – können Sie einen 3-Wege-Anruf einstellen.

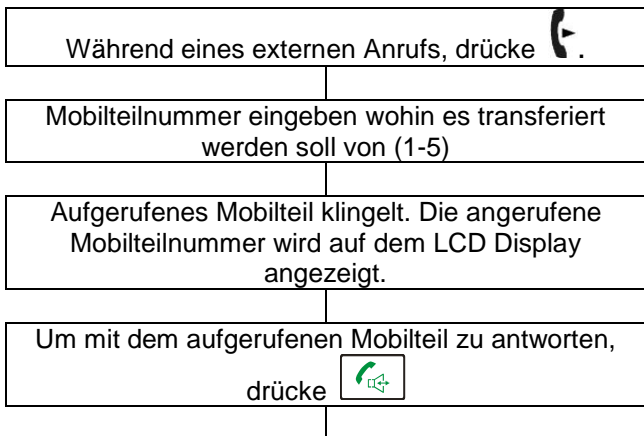

ZUSÄTZLICHES MT & BASEN

Der Anrufer kann nun drücken  um ein 3-Weg-Gespräch zu aktivieren

Beide der internen Mobilteile können  drücken um das Gespräch jederzeit zu verlassen.

Anruferanzeige bei Anklopfen

Wenn Sie einen Anklopfservice von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt bekommen, wird das Telefon den Namen und die Nummer des zweiten Anrufers anzeigen, während Ihrem Anfangsgesprächs.

Drücke '**FLASH**' Softkey um dem zweiten Anrufer zu antworten. Das Display zeigt '**R**' .

Haben Sie das Gespräch mit dem zweiten Anrufer beendet, drücke '**FLASH**' Softkey um das Gespräch mit dem ersten Anrufer fortzusetzen.

Hinweis: Der '**FLASH**' Softkey sendet das Flash-Signal. Diese Taste wird in Verbindung mit speziellen Dienstleistungen wie Anklopfen verwendet, wie oben erwähnt. Für weitere Informationen über andere spezielle Dienstleistungen, kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Mobilteil zurücksetzen

Sie können die Einstellungen des Mobilteils auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Drücke **'MENÜ'** Softkey um das Menü zu aktivieren

Benutze  und  um durch das Menü zu scrollen und wähle **'RÜCKSETZEN'**

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Sie werden aufgefordert den PIN-Code einzugeben

PIN-Code eingeben (Standard ist 0000).


Drücke **'WÄHLEN'** Softkey

Ist die PIN korrekt, **'BESTÄTIGEN'** erscheint.
Ist die PIN falsch, wird das Telefon zum vorherigen Menü zurückkehren.

Drücke **'WÄHLEN'** Softkey um zu bestätigen, alle Mobilteileinstellungen werden zurückgesetzt auf die Werkseinstellung und Sie kehren zu Standby zurück.
Alternativ, drücke **'ZURÜCK'** um abubrechen und zu beenden.

Optionale Accessoires

Die Headsetbuchse befindet sich auf der linken Seite des Telefons. An diese Buchse können viele Freisprech-Headsets angeschlossen werden. Diese Buchse wird verstärkt, und Sie können sowohl Lautstärke als auch Ton einstellen. Es ist ein Standard 2.5 mm Stecker. Stecken Sie einfach das Headset in die Buchse. Der Kopfhörer wird aktiviert, während das Mikrofon am Mobilteil deaktiviert wird.

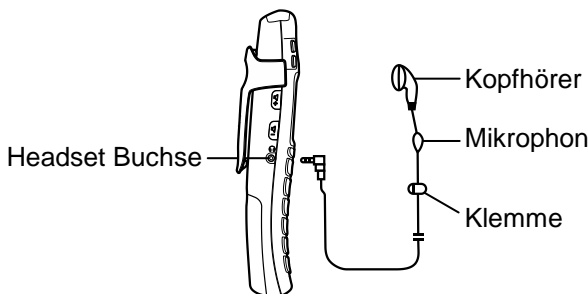

PROBLEMLÖSUNG

Allgemeine Überprüfung

- Vergewissern Sie sich, daß das Telefonkabel und der Adapter richtig eingesteckt sind und sie nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, daß die Akkus richtig eingelegt wurden.
- Stellen Sie sicher, daß die Akkus vollständig aufgeladen wurden.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die PTT-Buchse oder schließen Sie Ihr Telefon an eine andere Buchse an um zu verfolgen, kommt der Fehler vom Telefon oder von der Buchse.
- Stellen Sie sicher, daß das Netzteil richtig angeschlossen ist.

Mobilteil nicht registriert

- Siehe allgemeine Überprüfung.

Kein Display

- Siehe allgemeine Überprüfung
- Überprüfen Sie ob das Mobilteil eingeschaltet ist

Keine Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation

- Sie befinden sich womöglich außerhalb der Reichweite. Nähern Sie sich der Basis.

Mobilteil auf der Basis lädt sich nicht auf

- Stellen Sie sicher, daß das Mobilteil richtig auf dem Sockel platziert ist. Beim Aufladen sollte das Akkusymbol anzeigen, daß es sich auflädt.

Mobilteil klingelt nicht

- Siehe allgemeine Überprüfung

Kein Ton beim Drücken von



- Siehe allgemeine Überprüfung.
- Mobilteilnummer auf dem LCD Display überprüfen z.B. HS1. Ist dies nicht vorhanden, muß das Mobilteil angemeldet werden (siehe Abschnitt Mobilteilregistrierung)

Ein Warnton ist zu hören während eines Gesprächs:

- Der Akku ist leer. Das Mobilteil muß auf die Basis gestellt werden um wieder aufzuladen.
- Sie sind außerhalb der Basisreichweite.

Es wird keine Nummer angezeigt, wenn das Telefon klingelt:

- Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um den Anrufer-Anzeige-Service zu erhalten.
- Auch wenn Sie den Anrufer-Anzeige-Dienst angemeldet haben, kann der Anrufer seine Nummer unterdrücken (private Nummer).
- Es könnte ein Anruf von einem PBX sein. Anruferanzeige arbeitet eventuell nicht richtig, wenn d. Tel. an ein PBX angeschlossen ist.

Durchweg kurze Akkulaufzeit

- Ladkontakte reinigen
- Akkus ersetzen

Nichts passiert, wenn Sie eine Taste drücken

- Überprüfen ob die Tastensperre eingeschaltet ist

Allgemein

Nur das Netzgerät verwenden, das zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.

Nur die zugelassenen aufladbaren Akkus verwenden.

Mobilteil (außer Sie müssen die Akkus des Mobilteils wechseln) oder Basis nicht öffnen. Für alle Reparaturen die Notrufstelle kontaktieren.

Akkus niemals im Feuer entsorgen. Es besteht akute Explosionsgefahr, oder es können toxische Chemikalien freigesetzt werden.

Reinigung

Säubern Sie das Telefon mit einem weichen Tuch. Halten Sie die Aufladkontakte des Mobilteils und der Basis stets sauber. Niemals Politur oder Reinigungsmittel verwenden – sie können die Oberfläche oder elektrische Teile beschädigen.

Umwelt

Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Stets sicher gehen, daß alle Oberflächen des Telefons frei luftzugänglich sind.

Keine Produktteile unter Wasser halten und nicht in feuchter bzw. nasser Umgebung verwenden, z.B. im Badezimmer.

Das Produkt keiner Brandgefahr oder anderen Gefahrensituationen aussetzen.

SICHERHEITSINFORMATION

Ziehen Sie Ihr Telefon aus der Telefondose während eines Gewitters, da Ihr Telefon beschädigt werden könnte. Ihre Garantie gilt nicht für Gewitterschäden.

Das Telefon ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von von 5°C to 45°C ausgelegt.

GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc ein Jahr Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.geemarc.com. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nicht manipuliert oder von jemanden auseinandergenommen werden, der kein autorisierter Vertreter von Geemarc ist. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

WICHTIG: IHR KASSENBN IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt gemäß den erforderlichen Vorgaben und anderer wichtiger Bestimmungen der Radio- und Telekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 1999/5/EEC und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3 hergestellt wurde. Das Telefon funktioniert nicht, wenn der Netzstrom weniger als 18 mA beträgt.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com/de eingesehen werden.



GARANTIE

Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230V 50 Hz geeignet. (Eingestuft als "gefährliche Spannung" gemäß der Norm EN60950). Der Apparat hat keinen eingebauten AN-/Aus-Schalter. Zur Unterbrechung der Stromversorgung schalten Sie entweder das Hauptversorgungsnetz ab oder ziehen Sie den Netzstecker heraus. Wenn Sie den Apparat installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass der Hauptschalter gut zugänglich ist.

Telefonversorgung: Stromversorgung auf dem Telekommunikationsnetz sind klassifizierte TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) gemäß dem EN60950 Standard.

RECYCLINGANWEISUNG

Der elektronische und elektrische Abfall sollte nach seiner Nutzungsdauer an Ort und Stelle auf bestem Wege recyclet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Beim Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Produktbetreuung und Hilfe finden Sie unter
www.geemarc.com/de



AmpliDECT400BT_Ge_v1.0

 **geemarc** UNITED KINGDOM

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support.
01707 384438

www.geemarc.com

 **geemarc** FRANCE

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX
TEL. SERVICE APRES VENTE.
03 28 58 75 99

www.geemarc.com