


iCreation

i-650

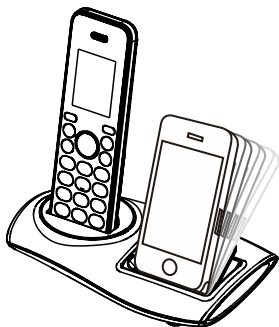

**Produkt
Bedienungsanleitung**

**Willkommen. Sie benutzen ein Farb-DECT
BT Telefon mit iPhone Ladegerät.**



**Dieses Handbuch enthält hilfreiche
Informationen, die Sie befähigen die
Funktionen des Telefons zu genießen.**

Einleitung

Danke für den Kauf des Farb-DECT BT Telefons. Ihr neues DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) kann mit einem iPhone mit Bluetooth-Funktion verbunden werden, die es Ihnen ermöglicht Anrufe über das Handy und das Festnetz zu tätigen.. Genießen Sie auch die folgenden zusätzlichen Funktionen:

- Große Anzeige und bedienerfreundliches Menü.
- Farbanzeige – Anpassbar mit Bildschirmhintergrund
- iPhone Ladegerät – Laden Sie Ihr iPhone indem Sie den Anschluss an Ihrem neuen Telefon benutzen.
- Kontakte aktualisieren - iPhone's können auf dem DECT-Telefon aktualisiert werden, so dass Sie es über Ihr DECT-Telefon überprüfen können.
- Kontaktliste – Ihr persönliches Telefonbuch mit bis zu 200 Einträgen, alphabetisch geordnet..
- Freisprecher – Genießen Sie freihändige Unterhaltung..
- 12 Klingeltöne und Schlafmodus – Schlafmodus schaltet automatisch die Lautstärke des Telefons während der Nacht auf Minimum.
- Wecker
- Persönliches schnurloses Netzwerk. Bis zu fünf Mobilteilverbindungen an Ihrer Basis. Jedes Mobilteil kann an bis zu vier zusätzlichen Mobilteilen angeschlossen werden damit Sie Ihr gesamtes Gebiet schnurlos erfassen können.

Weil wir einer kontinuierlichen Verbesserung der Qualität verpflichtet sind, können Spezifikationen und Funktionen ohne vorheriger Ankündigung geändert werden. Bestimmte Dienste wie Anruferkennung stehen nur zur Verfügung, wenn es von Ihrem lokalen Telefonnetz bereitgestellt wird.

Warnungen



Ihr DECT BT Telefon wurde sorgfältig entworfen um Ihnen über Jahre sichere, zuverlässige Leistung zu gewähren. Wie bei allen elektrischen Geräten, gibt es dennoch ein paar grundlegende Vorsichtsmaßnahmen die Sie beachten sollten um zu vermeiden, daß sie sich selbst verletzen oder das Gerät beschädigen:

- Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch. Achten Sie darauf, daß sie es aufbewahren um später nachschlagen zu können.
- Lesen und befolgen Sie alle Warn- und Hinweisschilder auf dem Gerät.
- Achten Sie darauf, nur das Schaltnetzteil im Paket zu verwenden, und stellen Sie sicher, das die Stromquellenverknüpfung für Ihre Belastbarkeit ausgerichtet ist. Sind Sie sich nicht sicher, überprüfen Sie es mit Ihrem Händler oder mit Ihrem lokalen Energieversorgungsunternehmen.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen. Verwenden Sie nicht das Schaltnetzteil wenn es starke Schläge erhalten hat oder wenn es irgendwie beschädigt aussieht; sofort Kontakt mit einem autorisierten Service-Center aufnehmen.
- Halten Sie Ihr Mobilteil fest. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.
- Benutzen Sie nicht das Telefon in einer explosiven Umgebung.
- Benutzen Sie nicht das Telefon in der Nähe von Wasser oder Flüssigkeiten jeglicher Art. Wenn Sie glauben, daß Flüssigkeit in Ihr Telefon eingedrungen ist, sofort vom Netz trennen, trocknen Sie es mit einem weichen Tuch und kontaktieren Sie Ihren Händler.

- Berücksichtigen Sie die Umgebungsbedingungen. Alle dieses Gerätes sind nur für den Innenbereich konzipiert. Niemals extremen heißen oder kalten Temperaturen aussetzen. Setzen Sie das schnurlose Telefon nie starken Vibrationen oder staubigen regnerischen Orten aus.
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder selber zu reparieren (abgesehen von routinemäßigen Wartungen wie im Handbuch beschrieben). Andernfalls erlischt die Garantie sofort, und Sie könnten mehr Schäden anrichten, die dann zu umfangreicheren Reparaturarbeiten führen würden. Fragen Sie immer Ihren Händler um Hilfe.
- Behandeln Sie die Akkus richtig. Besonders genau folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie niemals bei dem Telefon nicht geeignete Akkus, und laden Sie sie nur mit dem mitgelieferten Sockel auf. Die Verwendung von nicht Originalteilen kann Gefahren, Elektroschocks und andere Risiken hervorrufen und die Garantie erlischt.
- Im Falle von Problemen, bitte verwenden Sie die Informationsanleitung oder kontaktieren Sie Ihren Händler oder den nächsten offiziellen Service-Center. Werden Reparaturen durch nicht offizielle Reparaturstellen durchgeführt, dann erlischt die Garantie.
- Das Telefon kann nicht benutzt werden um Anrufe zu tätigen, einschließlich Notrufe, unter diesen Umständen: Bei Stromausfall, wenn die Akkus defekt oder aufgebraucht sind oder wenn die Tastatur gesperrt ist.
- Verwenden Sie dieses Telefon nicht der Nähe von medizinischer Notfallausrüstung oder in der Nähe von Menschen mit implantierten elektrischen Geräten wie Herzschrittmachern. Darüber hinaus können Funksignale zwischen Basisstation und Mobilteil bei Hörgeräten Störungen verursachen, welches starken Lärm verursacht.

Inhalt

Abschnitt 1: Einstieg

- 8 Funktionsliste
- 10 Telefonaufbau
- 11 Tastenfunktionen
- 13 Mobilteil-Bildschirm
- 14 Packungsinhalt
- 15 Anschluss
- 15 Akku einlegen
- 16 Aufladen
- 16 Telefon Ein- oder Ausschalten
- 17 Neues Mobilteil anmelden
- 18 Mobilteil deaktivieren
- 19 Wahlmodus auswählen
- 19 Einstellen Datum und Uhrzeit

Abschnitt 2: Bluetooth

- 21 Koppeln mit einem iPhone
- 21 Verbinden eines iPhones
- 23 Trennen eines iPhones
- 23 Entfernen eines gekoppelten iPhones

Abschnitt 3: Basisfunktionen

- 25 Anruf tätigen
- 27 Anruf annehmen
- 28 Freisprecher verwenden
- 29 Lautstärke anpassen
- 29 Stummschalten eines Gesprächs
- 29 Wiederwahl der letzten Nummer
- 30 Flash Signal
- 30 Verwenden einer Pause
- 30 Außerhalb der Bereichsanzeige
- 31 Tastatur sperren
- 31 Paging (Hörersuche)

- 32 Vorläufige Ton-Wahl Umschaltung
- 32 Intercom
- 33 Rufumleitung zwischen Mobilteilen
- 33 Dreiweg Konferenzgespräch

Abschnitt 4: Anzeige und Ton

- 34 Bildschirmkontrast
- 34 Hintergrund
- 35 Hintergrundfarbe
- 35 Mobilteil benennen
- 36 Klingeleinstellung
- 37 Tastenton
- 38 Ton ausschalten
- 39 Aufladeton

Abschnitt 5: Anrufprotokolle

- 40 Beantwortete oder verpasste Anrufe
- 42 Liste gewählter Nummern

Abschnitt 6: Kontakte

- 45 Speichern von Kontakteinträgen
- 46 Merkmalszuordnung
- 47 Überprüfen oder Wählen einer Kontaktnummer
- 49 Kurzwahl
- 50 Bearbeiten oder Löschen von Kontakten
- 51 iPhone's Kontakte aktualisieren

Abschnitt 7: Einstellungen

- 53 Ändern der PIN von Mobilteil und Basisstation
- 54 Basisstation auswählen
- 55 Mobilteil oder Basisstation zurücksetzen
- 57 Automatische Rufannahme
- 58 Sprache
- 58 Flashzeit

Abschnitt 8: Datum und Zeit

- 60 Datumsformat
- 60 Zeitformat

- 61 Alarm
- 62 Schlafmodus

Abschnitt 9: Menüstruktur

Abschnitt 10: Zusätzliche

Informationen

- 66 Fehlerbehebung
- 68 Technische Angaben
- 69 **Sicherheitsinformationen**
- 71 **Garantie**
- 73 **Recycling Anweisungen**

Abschnitt 1: Einstieg

Funktionsliste

Farb-DECT BT Telefon

- 1.8G/1.9G DECT und 2.4G Bluetooth
- Ladestation für iPhone 3G/3GS/4/4S
- Bluetoothverbindung
- Erhalten und Tätigen von Festnetz- und Handytelefonaten
- Gedrehte Ladestation
- Handystrahlung reduzieren
- Anrufwechsel zwischen DECT-Telefon und Ihrem iPhone
- 1,8 Zoll großes Farbdisplay
- Kontaktliste (bis zu 200 Einträge)
- iPhone's Kontakte können auf dem DECT-Telefon aktualisiert werden
- Anrufliste (30 verpasste, 30 beantwortete, 20 gewählte)
- Bis zu fünf Mobilteile können an eine Basisstation angemeldet werden
- Bis zu vier Basen können an einem Mobilteil registriert werden
- 12 mehrstimmige und drei einstimmige Klingeltöne
- Vier Klingellautstärken
- Drei-Wege-Konferenzschaltung
- Anrufweiterleitung
- Anruf halten
- Sprachmöglichkeiten
- Einstellbare Stimmenlautstärke (5 Ebenen)
- Einstellbarer Kontrast (11 Ebenen)
- Freisprecheinrichtung
- Hohe Tonschäfe
- Tastentöne (wählbar)


- Automatische Rufannahme (wählbar)
- 12 auswählbare Bildschirmhintergründe
- 9 auswählbare Hintergrundfarben
- Interne Anrufe
- Passwortschutz
- Stummfunktion
- Echtzeituhr (12-Stunden oder 24-Stunden)
- Tastensperre
- Wahlwiederholung, Flash, Pause
- Wahlvorbereitung
- Schlafmodusauswahl
- Alarm

Festnetz

- FSK/DTMF Anrufer ID
- Ankommende Anruferidentifikation
- Eigene/Außerhalb des Bereiches Benachrichtigung
- Wartende Nachrichten Benachrichtigung
- Wählbares Wahlverfahren
- Wählbare Flashzeit

Telefonaufbau


Mobilteil

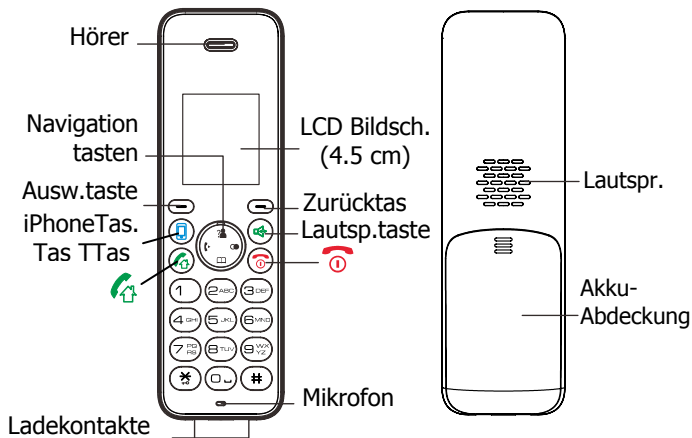


Basis

Ladestation
(für DECT)

Ladestation
(für iPhone)

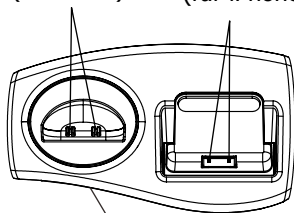



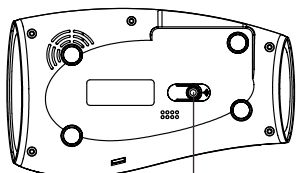





Bluetooth LED



Pagingtas. (findet Mobilteil Handset)

Tastenfunktionen

	<p>Drücken um einzugeben # oder um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben im englischen Modus zu wechseln</p>
	<p>Drücken und Halten zum Ein- oder Ausschalten der Tastensperrefunktion.</p>
	<p>Wählen Sie Tasten: Drücken Sie, um die Funktion auszuführen die oberh. der Taste angezeigt wird.</p>
	<p>Drücken um das Tel. einzuschalten. Drücken und Halten, daß Telefon geht aus. Während Menü-Navigation, kurz drücken um zu annullieren und Rückkehr zum Hauptbildschirm. Während eines Gesprächs, kurz drücken um Anruf zu beenden.</p>
	<p>Drücken um Festnetzanrufe zu tätigen od. beantw</p>
	<p>Drücken um iPhoneanrufe zu tätigen od. beantw.</p>
	<p>Drücken, um die Freisprecheinrichtung für das Freisprechen während eines Gespr. zu aktivieren.</p>
	<p>Drücken, oben od. unten im Menü scrollen. Im standby Modus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Links: Drücken um intern. Anruf zu tätigen. • Rechts: Drücken um ausg. Anrufe zu prüfen • Auf: Drücken um eing. Anrufe zu prüfen. • Ab: Drücken um Kontakte durchzusehen. <p>Während des Gebrauchs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf: Erhöht Hörerlautstärke. • Ab: Verringert Hörerlautstärke.

Tasten auswählen

Linke (←) oder rechte (→) Taste drücken um die obige Funktion am Bildschirm zu starten.

(←) Links: Menü / Auswahl / OK / Speichern / Option

(→) Rechts: Kontakte / Zurück / Beenden / Pause / Wiederwahl / Löschen

Kontakte

Zurück

Beenden

Löschen

Pause

Wiederwahl

Auswahl

Speichern

Option

OK

Menü

Kontaktliste betreten.

Zurück zum vorherigen Menü.

Einstellung beenden.

Löschen von Ziffern oder Zeichen.

Pause eingeben beim Wählen einer Nr.

Wahlwiederholung der zuletzt gew. Nr.


Auswahl hervorgehobener Menüpunkte.

Kontaktnummer speichern.

Optionen während eines Anrufes.

Auswahl bestätigen.

Hauptmenü betreten:

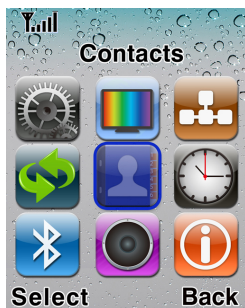

Mobilteil-Bildschirm

Der Bildschirm zeigt verschiedene Symbole.

	Signalstärke. Je größer die Anzahl der Balken, desto stärker ist das Signal.
	Das Festnetz ist eingeschaltet.
	Der Handyanschluss ist eingeschaltet.
 oder 	Zeigt an, wie die Buchstaben eingegeben werden (Groß- oder Kleinbuchstaben).
	Zeigt an, daß nur Ziffern eingegeben werden können.
	Akkuladezustand.  Voll aufgeladen/  Schwacher Akku/  Sehr schwach Akkuwarnung
	Klingellautstärke ist deaktiviert.
	Schlafmodus ist aktiviert..
	Wecker ist eingestellt.
	Das Mikrofon ist stummgeschaltet während eines Gesprächs.
	Freisprecheinrichtung ist aktiviert.
	Es gibt einen oder mehrere Anrufe in Abwesenheit.
	Tastatur ist gesperrt.

Packungsinhalt


Sobald Sie Ihr Telefon ausgepackt haben, stellen Sie sicher, daß Sie alle diese Teile haben. Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, rufen Sie bitte Ihren Händler an.

- 1 Mobilteil
- 1 Basis mit iPhone-Ladegerät
- 1 Bedienungsanleitung
- 2 Ni-MH Akkus
- 1 Schaltnetzteil
- 1 Netzkabel
- 4 Gummipuffer

*Die Formen des Steckers variieren je nach Landesspezifikationen.

Anschluss


1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Netzbuchse der Basis, und dann stecken Sie das Netzteil in eine normale AC Steckdose.
2. Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit dem Telefonleitungsstecker an der Basis, und dann verbinde das andere Ende an den Telefonanschluss an der Wand.

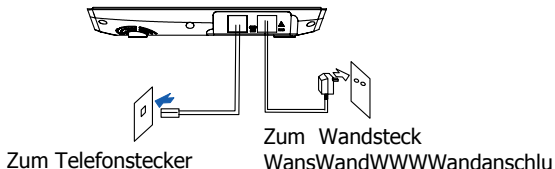

Akkus einlegen

Aufladbare Ni-MH Akkus (AAA Größe, 1.2V, 800mAh) kommen mit Ihrem Telefon. Legen Sie die Akkus vor dem Gebrauch ein.

1. Schieben Sie die Akkuabdeckung in Richtung des Pfeils, und dann herausziehen.
2. Legen Sie die neuen Akkus wie angegeben ein, korrekt nach Polarität (+,-).
3. Um das Akkufach zurückzusetzen, Abdeckung schieben bis es einschnappt.

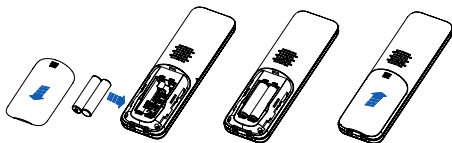


Hinweise:

- Akkus ersetzen, wenn sie nicht wieder ihre volle Speicherkapazität nach dem Aufladen erreichen.
- Wenn Sie Akkus austauschen, verwenden Sie immer hohe Qualität Ni-MH Akkus. Niemals andere Akkus verwenden.

Aufladen


DECT Telefon & iPhone

Vor der Inbetriebnahme, DECT Telefon vollständig aufladen für 15 Stunden oder mehr.

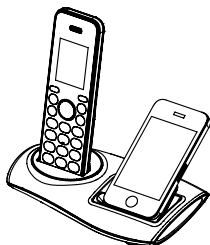

Zum Aufladen des DECT Telefons oder iPhone, einfach auf die Basis legen.


Hinweise:

- Beim Aufladen, sind die Balken in  Bewegung.
- Sie können den Blickwinkel des iPhones nach Ihren Bedürfnissen einstellen (ab 30 Grad bis 75 Grad).

Telefon Ein- oder Ausschalten

Wenn Sie das Mobilteil (DECT-Telefon) auf die Basis stellen, geht es automatisch an.

Um das Mobilteil einzuschalten (ist es aus), drücke .


Um das Mobilteil auszuschalten, drücke  bis "Aufwiedersehen" erscheint.






Hinweis:

- Nichts erscheint auf dem Bildschirm, wenn die Akkuleistung zu gering ist. Laden Sie das Mobilteil völlig auf.

Neues Mobilteil anmelden

Um Ihren Telefonanschluss mit anderen Menschen zu teilen, können Sie bis zu 5 Mobilteile an Ihrer Basis anmelden. Um dies zu tun, vergeben Sie eine neue Nummer an jedes Mobilteil das Sie registrieren. Das mitgelieferte Mobilteil ist bereits mit der Nummer 1 eingetragen, erscheint als 1. Aus Gründen der Sicherheit, können Registrierungsverfahren nur von Menschen durchgeführt werden, die nah an der Basis sind und die REGISTRIERUNGS PIN wissen. Bitte beachten Sie, daß diese PIN nicht verändert werden kann.

1. An der Basis, drücken und halten  für ungefähr 3 Sekunden, und dann die Taste loslassen.
2. Drücken  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
3. Drücken  und wähle  (Mobilteil) , und dann drücken  unterhalb **Auswahl**.
4. Drücke **Ab**  und wähle **Register**, dann drücken  unterhalb **Auswahl**.




- Drücke **Auf**  oder **Ab**  um die Basisnummer zu wählen die Sie wollen. Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Basis zu suchen. Das Display zeigt eine Reihe von Buchstaben.
- Drücke  unterhalb **Auswahl** um zu bestätigen. Das Display fordert Sie auf, die AC (der Authentisierungs-Code ist **1590**) einzugeben. Diesen Code eingeben und drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Wenn die Registrierung erfolgreich war, kommt es zu einem Bestätigungston und das neue Mobilteil zeigt die Nummer des Mobilteils. (z.B. **1**).


Hinweis:

- Um die Funkabdeckung zu erweitern, kann ein Mobilteil an bis zu 4 verschiedenen Basisstationen angemeldet werden. Eine Basis kann mit bis zu 5 Mobilteilen belegt werden und eine Basis kann jeweils nur zu einem Mobilteil verbinden.

Mobilteil deaktivieren

Wenn nötig, können Sie eine Mobilteilregistrierung löschen. Aber Sie können nicht das Mobilteil löschen, daß Sie benutzen.

- Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
- Drücke  und wähle  (Basis), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Aktuelle Basis-PIN eingeben (der Standard ist **1590** und drücke  unterhalb **OK**.
- Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Lösche Mobilteil**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.

"H Löschen ?" erscheint. Benutze die Tastatur um die Registrierungsnummer des Mobilteils einzugeben die sie löschen möchten, dann drücke  unterhalb **OK**. Ein Bestätigungston tritt auf und der Hörer kann nicht mehr an der Basis verwendet werden.







Wahlmodus auswählen

Ihr Telefon kann mit Impulswahl (drehend) oder Tonwahl (DTMF) eingestellt werden. Um das Wahlverfahren zu ändern:





1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Basis), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Aktuelle Basis-PIN eingeben (Standard ist **1590**) und drücke  unterhalb **OK**.
4. Drücke **Ab**  und wähle **Wahlmodus**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Drücke **Links**  oder **Rechts**  und wähle **DTMF** oder **IMPULS**, dann drücke  unterhalb **Speichern** um zu bestätigen.

Einstellen Datum und Uhrzeit

Ihr Telefon kann das aktuelle Datum und Uhrzeit anzeigen. Sie müssen das korrekte Datum und Uhrzeit einstellen um empfangene Anrufe oder Nachrichten zu kennzeichnen.

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Datum und Zeit), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle **Uhrzeit einstellen**.
4. Benutze die Tastatur um Datum und Uhrzeit einzugeben (vierstellig bei jedem, wie unten im Anhang beschrieben).
5. Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Einstellung zu sichern.


Hinweise:

- Wenn Sie auswählen **12-Stunden** im **Zeitformat** Menü, dann geben Sie die Uhrzeit im 12St.-Format ein und verwenden **Auf**  oder **Ab**  und wähle **AM** oder **PM**.
- Bei der Einstellung des Monats können Sie 1 oder 2 Zeichen eingeben, angezeigt werden 2 Zeichen. (Zum Beispiel: Für August können Sie 8 oder 08 im Monatsfeld eingeben, das Display zeigt "08".)
- Nach der Zeiteinstellung, drücke  unterhalb **Auswahl** um das Datum einzustellen. Während der Datumseinstellung drücke **Links**  um die Zeiteinstellung zu wechseln.
- Wenn Ihr Service denn FSK-Standard benutzt , werden Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt, sobald Sie einen Anruf an diesem Gerät empfangen.

Abschnitt 2: Bluetooth

Koppeln mit einem iPhone

Um ein iPhone mit einem DECT-Telefon zu benutzen, müssen Sie zuerst das iPhone mit dem DECT-Telefon koppeln und Verbinden.

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres iPhones ein. Klicken Sie **Einstellungen, Allgemein, Bluetooth** und **Aus**, dann sucht das iPhone nach verfügbaren Geräten.
2. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.

3. Drücke  und wähle  (Bluetooth), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle **Gerät hinzufügen**. Die LCD zeigt **Bitte warten...**, und die Bluetooth LED blinkt.
5. Wenn das iPhone **i-650** findet, klicke **Nicht gekoppelt** um es mit der Basis zu verbinden. Wenn das iPhone erfolgreich **verbunden** ist, erscheint **Verbunden** am Bildschirm.











Verbinden eines iPhones.

Alle Bluetooth-gekoppelten Geräte sind in der Geräteleiste gespeichert, und nur Geräte in der Liste können eine Bluetooth-Verbindung mit einem DECT-Telefon aufbauen. Obwohl sieben iPhones mit dem DECT-Telefon gekoppelt werden können, kann zur selben Zeit nur zwei iPhones mit der Basis verbunden und mit einem Gespräch beschäftigt sein.





Methode 1: iPhone benutzen

6. Klicke **Einstellungen, Allgemein, Bluetooth**. Wenn die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet ist, klicke **AUS** um es einzuschalten.
7. Klicke **Nicht Verbunden** rechts von **i-650** um das iPhone mit dem DECT-Telefon zu verbinden. Ist die Verbindung erfolgreich, **Verbunden** erscheint.

Methode 2: Mit dem DECT Telefon Menü

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Bluetooth), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Ab**  und wähle **Geräteliste**, drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Das Display zeigt alle Geräte die zuvor gekoppelt wurden.
Drücke **Auf**  oder **Abwärts**  um das gewünschte Gerät auszuwählen, drücke  unterhalb **Auswahl**.
5. Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle **Verbinden**.
Ist die Verbindung erfolgreich, **Verbunden** erscheint rechts von **i-650** auf dem iPhone Bildschirm.

Methode 3: Schnellverbindung

1. Drücke .
2. Das Display zeigt alle Geräte die zuvor gekoppelt wurden.
Drücke **Auf**  oder **Abwärts**  um das gewünschte Gerät auszuwählen, drücke  unterhalb **Auswahl** um die Verbindung zu vollenden.

- Ist die Verbindung erfolgreich, **Verbunden** erscheint rechts von **i-650** an dem iPhone Bildschirm.

Hinweis:


- Wenn Sie die Bluetooth-Funktion am iPhone ausschalten und dann wieder einschalten, müssen Sie es wieder verbinden.






Trennen eines iPhone

- Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
- Drücke  und wähle  (Bluetooth), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Drücke **Ab**  und wähle **Geräteliste**, drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Das Display zeigt alle Geräte die zuvor gekoppelt wurden.
Drücke **Auf**  oder **Ab**  um den gewünschte Gerät auszuwählen, drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle **Getrennt**. Ein sofortiger Ton tritt auf und **Nicht Verbunden** erscheint rechts von **i-650** auf dem iPhone Bildschirm.

Entfer. eines gekoppelten iPhones

Wenn Sie bereits die maximal sieben gepaarten iPhones in Ihrer Geräteliste haben und Sie möchten ein anderes iPhone hinzufügen, müssen Sie zuerst ein gekoppeltes iPhone löschen.

- Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.

2. Drücke  und wähle  (Bluetooth), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Ab**  und wähle **Geräteliste**, und dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Das Display zeigt alle Geräte die gekoppelt wurden.
5. Drücke **Auf**  oder **Ab**  um das auszuwählen das Sie entfernen wollen, und dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
6. Drücke **Ab**  und wähle **Entfernen**, und dann drücke  unterhalb **Auswahl**. Das Display zeigt **Entfernen ? iPhone**. Drücke  unterhalb **Auswahl** um zu bestätigen. Nach dem erfolgreichen Verfahren, kommt es zu einem Bestätigungston.
7. In Ihrem iPhone, löschen Sie die DECT Bluetooth-Information. Klicken auf  an der rechten Seite von **i-650**, dann klicken **Dieses Gerät vergessen. Gerät vergessen** erscheint. Klicken um zu löschen.

Erinnerung

Einige der unmittelbaren Boten, wie Viber, Skype, Fring, Im+, Nettetalk..... könnten das Bluetooth-Protokoll nicht gut unterstützen, überprüfen Sie bitte die entsprechenden Anbieter und aktualisieren Sie die Software um das i-650 richtig nutzen zu können. Danke!




Abschnitt 3: Basisfunktionen

Anruf tätigen

Wenn Sie wählen, bis zu 25 Ziffern erscheinen auf dem Bildschirm. Ist die Nummer länger als 16 Ziffern, werden die Ziffern kleiner um die ganze Nummer unterzubringen.



Sie können Ihre Anrufe auf zwei Arten tätigen:

Herkömmliche Methode


1. Mobilteil abnehmen und drücke  um in die Leitung zu kommen. Sie hören ein Freizeichen, und  erscheint.
2. Telefonnummer wählen. Die Nummer erscheint auf dem Bildschirm. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, sprechen Sie mit normaler Stimme.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücke  oder legen Sie das Mobilteil auf die Basis.

Besondere Methode

Dieses Verfahren ist bequemer und sicherer, weil Sie die Nummer überprüfen können die Sie eingeben.

1. Telefonnummer eingeben. Überprüfen Sie die Nummer auf dem Display.
2. Machen Sie einen Fehler, korrigieren Sie es indem Sie **Löschen**  benutzen.
3. Erscheint die Nummer richtig, drücke  um es durch den Festnetzanschluss rauszuwählen.





Oder drücke  um es über das iPhone zu wählen.

Hinweis: Das DECT –Telefon muß zuerst an das iPhone via Bluetooth angeschlossen werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Bluetooth**.

Gesprächsumschaltung zwischen DECT-Telefon und einem iPhone.


Während eines Gesprächs können sie zwischen Ihrem DECT-Telefon und dem iPhone wechseln.

1. Während eines Funkanschlussgesprächs mit dem DECT-Telefon, klicke das  auf dem Display des iPhones, dann klicke . Das Gespräch wechselt zum iPhone.
2. Um zurückzuwechseln, klicke  auf dem iPhone. Das Gespräch wechselt zurück zum DECT-Telefon.

Hinweis:

- Umm diese Funktion zu nutzen, muß das DECT-Telefon mit dem iPhone vorher gekoppelt und verbunden werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Bluetooth**.


Optionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs, drücken Sie  unterhalb **Option**, und dann wähle **Halten** um das Gespräch zu machen oder um zu halten, oder wähle **Kontakte** um die Kontaktliste zu betreten.



Wichtiger Hinweis:

Sie Tätigen/Beantworten einen Anruf mit dem iPhone und bewegen sich weg von der Basis des DECT-Telefons (länger als 10 Meter) und kommen dann wieder näher an die Basis, wechselt das Gespräch an das verbundene DECT-Telefon. Zu diesem Zeitpunkt, können Sie folgende Auswahl treffen:

Methode 1:

Mobilteil vom DECT-Telefon abheben, dann  drücken um das Gespräch fortzuführen.


Methode 2:

Klicke  auf dem Display des iPhones, dann klicke . Das Gespräch wechselt wieder zum iPhone.


Anruf annehmen

Wenn ein Anruf eingeht, das Telefon klingelt und


"**Eingehender Anruf**" erscheint auf dem Bildschirm.  Es

zeigt an Festnetzanruf oder  zeigt an Handyanruf. Wenn der eingehende Anruf identifiziert werden kann (d.h. die Anruferinformationen wurden übertragen) können Sie die Nummer des Anrufers sehen.

Drücke  um einen Festnetzanruf zu beantworten oder

drücke  um einen Funkanruf zu beantworten während Ihr iPhone aufgeladen wird. Oder wenn das Mobilteil auf der Basis ist und Sie haben die "Automatisch Rufannahme" Funktion

aktiviert (siehe Seite 51 für mehr Details) einfach abheben um das Gespräch zu beantworten. Während des Gesprächs zeigt der Bildschirm die verstrichene Zeit.



Um das Gespräch zu beenden, drücke  oder lege das Mobilteil zurück auf die Basis.



Hinweis:

- Der Anrufer ist nur identifiziert, wenn Ihr Telefonnetz und des Anrufers Netzwerk diesen Dienst unterstützt. Allerdings kann ein Anrufer immer noch seine/ihre Nummer verbergen.


Freisprecher verwenden

Während eines Gesprächs können Sie die Freisprecheinrichtung einschalten die im Hörer eingebaut ist. Sie könne einfach Ihr Mobilteil auf eine Oberfläche (z.B. Schreibtisch) legen und die Bequemlichkeit eines Freisprechgesprächs genießen.

Um die Freisprechfunktion einzuschalten, drücke  während eines Gesprächs  erscheint.

Um die Freisprecheinrichtung auszuschalten, drücke  .  verschwindet.



Lautstärke anpassen



Während eines Gesprächs, drücken Sie die Auf- oder Abtaste um die Hörerlautstärke (oder die Lautstärke der Freisprecheinrichtung) anzupassen. Es gibt fünf Stufen, die durch die Balken angezeigt werden. 

Wenn der letzte Balken rot ist, ist die Lautstärke auf Maximum.

Stummschalten eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie vorübergehend das Mikrofon stummschalten, sodass der Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung Sie nicht hören kann. Sie können ihn aber noch hören. Dies ermöglicht Ihnen, eine private Unterhaltung mit jemandem in Ihrer Nähe zu führen.

Ihr Mikrofon stummschalten, drücken Sie rechts  während des Gesprächs:  erscheint.

Stummschaltung des Mikrofons aufheben, drücken Sie rechts  :  verschwindet.


Wiederwahl der letzten Nummer


Ihr Telefon erlaubt Ihnen, die letzte Nr. schnell wiederzuwählen.


Hörer abnehmen u. drücke  um in die Leitung zu kommen. Drücke  unterhalb **Wiederwahl** um die letzte Nummer zu wählen.

Flash Signal

Wenn Ihr Telefonservice Anklopfen oder Telefonkonferenz-



Dienste umfasst, benutzen Sie  um diese Funktionen zu Starten. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihre Telefongesellschaft. Außerdem, wenn Sie an einer Nebenstelle

(PABX) angeschlossen sind, benutzen Sie  um einen Anruf zu einer anderen Nebenstelle weiterzuleiten.



Um eine dieser Funktionen zu Starten, drücke  während die Leitung besetzt ist.

Verwenden einer Pause

Eine Pause ist nützlich, wenn Sie auf ein interaktives Voice-Response-System zugreifen, wie bei einem automatisierten Banking-System. Eine Pause sieht eine Verzögerung von 3 Sekunden vor.



Nachdem Sie eine Nummer wählen drücken Sie , wenn Sie eine 3-Sekunden-Pause benötigen, drücken Sie  unterhalb **Pause**.

Außerhalb des Bereichs Anzeige



Die Balken auf der rechten Seite von  zeigen die Signalstärke die von der Basis empfangen wird. Sind Sie von der Basis zuweit entfernt, kann das Funksignal zu schwach für das Telefon sein um auf die Telefonleitung zuzugreifen zu können. Unter diesen Umständen können Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen, es  wird rot und "**Suche...**" erscheint.


Tastatur sperren


Diese Funktion ist nützlich, um ein versehentliches Drücken der Tasten beim Tragen des Mobilteils zu vermeiden. Wenn die

Tastensperre aktiviert ist, sind alle Taste gesperrt außer  und .

Wenn in diesem Zustand ein Anruf eingeht, können Sie den


Anruf beantworten durch Drücken von  oder . Wenn das Gespräch beendet ist, sind die Tasten wieder gesperrt.


Um die Tasten zu sperren, drücke und halte  bis erscheint

Um die Tasten zu entsperren, drücke und halte  bis verschwunden auf dem Display erscheint.

Paging (Hörersuche)

Sie können das Mobilteil von der Basis aus Orten, indem das Mobilteil einen speziellen Klingelton von sich gibt. Es ist nützlich um ein verloren gegangenes Mobilteil zu lokalisieren oder rufen Sie den momentanen Benutzer des Mobilteils.

Um das Ortungssignal zu senden, kurz drücken , welches sich an der Basis befindet. Alle an der Basis registrierten Mobilteile klingeln für 15 Sekunden.



Um das Ortungssignal zu stoppen bevor die 15 Sekunden vergangen sind, drücke  oder eine beliebige Taste auf dem Mobilteil.

Hinweis:

- Kommt ein Anruf während der Ortungssuche, stoppt das Mobilteil die Ortungsfunktion und es klingelt normal.


Vorläufige Ton-Wahl Umschaltung



Benutzen Sie Pulswahl weil Ihre Telefonleitung Tonwahl nicht unterstützt, dann könnte es sein, daß Sie auf bestimmte externe Dienste nicht zugreifen können (z.B. automatischer Call-Center, Mailbox-Nachrichten, interaktive Telefonsysteme etc.), weil Sie Tonwahl benötigen. Sie können diese Einschränkungen vermeiden und auf die Dienste zugreifen indem Sie folgendes tun:

1. Mobilteil abnehmen und drücke  um in die Leitung zu kommen.
2. Drücke und halte  bis "-" angezeigt wird: Ihr DECT-Telefon ist vorübergehend im Tonwahlmodus.
3. Nr. des Dienstes eingeben, auf das Sie zugreifen möchten.
4. Sobald Sie auflegen, wechselt das Telefon automatisch zum Pulswahlmodus.

Intercom




Schließen Sie mehr als ein Mobilteil an die Basis an (bis zu 5 Mobilteile an die gleiche Basis), können Sie ein Gespräch zw. zwei Personen mit zwei verschiedenen Mobilteilen führen..

1. Mobilteil abnehmen und drücke **Links** . Der Bildschirm zeigt "**INT x ->**" (x ist Ihre Mobilteilnummer).

2. Drücken Sie die Nr. des Mobilteils, daß sie kontaktieren möchten (1 bis 5). Das angerufene Mobilteil klingelt.
3. Kann der Angerufene antworten, kann er/sie  drücken und mit Sprechen beginnen. Sie können die Mobilteilnr. des Angerufenen auf dem Bildschirm sehen.
4. Am Ende des Gesprächs, drücke .


Rufumleitung zw. Mobilteilen

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an die gleiche Basis angemeldet haben, können sie einen exter. Anruf zw. Mobilteilen verbinden.

1. Wenn Sie mit einem externen Anruf verbunden sind, drücke links  Taste und die Nummer des Mobilteils, daß Sie kontaktieren möchten (von 1 bis 5).
2. Kann der Angerufene Ihren Anruf beantworten, kann er/sie  drücken und zum Sprechen beginnen.
3. Wollen Sie die Übertragung beenden bevor der Angerufene antwortet, drücke links . Die Anrufübertragung ist beendet.


Dreiweg Konferenzgespräch







Sie haben einen externen Anruf und befinden sich in einem Hausgespräch, dann können Sie eine Dreiweg-Konferenzschaltung wie folgt einrichten:

Drücke und halte  für mehr als zwei Sekunden um die Dreiweg-Konferenzschaltung einzurichten.







Abschnitt 4: Anzeige und Ton



Bildschirmkontrast

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, die Sichtbarkeit der Anzeige zu optimieren durch Anpassung des Kontrast an die Umgebungsbedingungen. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.










1. Drücke  und wähle  (Display), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
2. Drücke wieder  unterhalb **Auswahl** um auszuwählen **Kontrast**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
3. Drücke  wiederholt um unter den 11 verfügbaren Kontrasten auszuwählen, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.

Hintergrund


1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Display), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Hintergrund**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.







4. Drücke  um unter 12 vorbestimmten Hintergrundbildern zu wählen, dann drücke links .

Hintergrundfarbe

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Display), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Hintergrund**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Drücke  und wähle unter 9 vorbestimmten Farben, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.











Mobilteil benennen

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Display), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Mobilteil benennen** dann drücke  unterhalb **Auswahl**.







- Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **"AN"**, drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Name eingeben, bis zu 15 Zeichen kann dem Mobilteil zugeordnet werden, und dann drücke  unterhalb **Speichern**.
- Drücke . Der Name des Mobilteils erscheint.
- Um diese Funktion zu deaktivieren, betrete **Mobilteil benennen** Menü und wähle **"AUS"**, drücke  unterhalb **Auswahl**.

Klingeleinstellung


Sie können auswählen Einzelement, Festnetz und interne Anrufklingeltöne und Lautstärke. Es gibt 15 Klingeltöne und vier Lautstärken. Sie können den Klingelton auch ausschalten.

- Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
- Drücke  und wähle  (Klang), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle **Speicherlingelton**, oder drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Festnetz-Klingeltone** oder **INT Klingelton**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Drücke **Links**  oder **Rechts**  um den Klingelton auszuwählen den Sie möchten. Jedes mal wenn Sie

drücken **Links**  oder **Rechts** , klingelt das Mobilteil mit dem ausgewählten Klingelton.


- Drücke  unterhalb **Auswahl** um den Klingelton zu speichern und geben Sie die Lautstärkeeinstellung ein.
- Drücke **Links**  oder **Rechts**  um die Lautstärke zu wählen die Sie wünschen. Jedesmal wenn Sie drücken **Links**  oder **Rechts** , klingelt das Mobilteil mit der ausgewählten Lautstärke.
- Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Einstellung zu speichern und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

Hinweise:







- Wenn Sie den Klingelton ausschalten und es geht ein Anruf ein, dann erscheint nur die Meldung des eingehenden Anrufes auf Ihrem Display.
- Sie können auch das PSTN Klingeln aus/an schalten durch langes drücken  wenn die Leitung nicht belegt ist.

Tastenton

Jedes mal wenn Sie eine Taste drücken, bestätigt Ihr Mobilteil es mit einem Ton. Sie können die Tastentöne auch ausschalten.

- Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen

- Drücke  und wähle  (Ton) dann drücke  unterhalb **Auswahl**.











- Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Tastenton**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle "**AN**" um diese Funktion zu aktivieren oder wähle "**AUS**" um es zu deaktivieren, drücke  unterhalb **Auswahl**.

Hinweis:

- Für den normalen Gebrauch empfehlen wir Ihnen, die Tastentöne aktiviert zu lassen. Das macht das Telefon einfacher in der Bedienung.











Ton ausschalten

Beim Ausschalten des Mobilteils wird ein Ton erzeugt. Sie können den Ton ausschalten.

- Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
- Drücke die Navigationstaste  und wähle  (Ton), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Ton ausschalten**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle "**AN**" um die Funktion zu aktivieren oder wähle "**AUS**" um es zu deaktivieren, und dann drücke  unterhalb **Auswahl**.

Aufladeton

Jedes Mal wenn sie das Mobilteil auflegen ertönt ein Ton auf der Basis. Dieser Ton bestätigt, daß das Mobilteil geladen wird. Sie können den Ton EIN oder AUS schalten.


1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Ton), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Aufladeton**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle "AN" um diese Funktion zu aktivieren oder wähle "AUS" um zu deaktivieren, und dann drücke  unterhalb **Auswahl**.

Hinweis:

- Für den normalen Gebrauch empfehlen wir Ihnen, lassen Sie den Aufladeton aktiviert. Das macht das Telefon einfacher in der Bedienung und vermeidet das Risiko ungenauer Platzierung in der Ladeschale. In diesem Fall wird das Mobilteil nicht geladen und es könnte unbemerkt bleiben.






Abschnitt 5: Anrufprotokolle


Beantwortete oder verpasste Anrufe



Wenn Sie einen Anruf erhalten und der Anrufer-ID-Dienst ist bei Ihrem Netzanbieter angemeldet, und wenn die Anruferinformation von dem Anrufernetzwerk übertragen wird (und der Anrufer unterdrückt es nicht), wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Zusätzlich erscheint zu Ihren verpassten Anrufen "**Verpasste Anrufe**" gefolgt von der Anzahl der verpassten Anrufe (01, 02, etc.) und das Zeichen  erscheint.






Die letzten 30 empfangenen (oder verpassten) Anrufe werden gespeichert in der **Beantwortete Anrufe** Liste (oder **Verpasste Anrufe** Liste), und Sie können die Nummern zurückrufen, löschen oder speichern in der Kontaktliste. Um die Nummern zu sehen, können Sie zurückgreifen auf die **Beantwortete Anrufe** Liste (oder **Verpasste Anrufe** Liste).

Überprüfen und Wählen einer Nummer in der eingegangenen Anruferliste

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Anruflisten), dann drücke unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke  unterhalb **Auswahl** und rufe auf **Verpasste Anrufe** oder drücke **Ab**  und wähle **Beantwortete**

Anrufe. Drücke  unterhalb **Auswahl** um zu bestätigen. Die Liste der eingehenden Anrufe erscheint.

Empfangene Festnetznummern werden angezeigt ,
und Nummern empfangen per Handleitungen erscheinen
mit .







4. Blättern Sie in der entsprechenden Anrufliste mit **Auf** 
oder **Ab**  bis Sie die gewünschte Nummer finden, und
dann drücke  unterhalb **Auswahl**. Datum/Zeit des
erhaltenen Anrufes wird angezeigt
5. Um über das Festnetz eine Nummer zu wählen, drücke
 oder wählen Sie es über Ihr iPhone .

Hinweise:

- Bei Schritt 3, wenn die Listel leer ist, "**Kein Eintrag**" erscheint.
- Wenn "**Verpasste Anrufe xx**" erscheint, könne Sie die **OK** Taste drücken um auf die eingegangene Anruferliste zuzugreifen.
- Wenn der Anrufer festgelegt hat, daß sein Name und seine Nummer nicht angezeigt wird, "**Privat**" erscheint auf dem Bildschirm und in der Liste.
- "**Außerhalb des Bereichs**" erscheint und ist in der Anruferliste gespeichert ,wenn jemand aus einer Region anruft, wo die Telefongesellschaft keine Identifizierungs-Dienstleistung anbietet oder Name und Nummer in Ihre Region ausgeliefert werden.


















Optionen für beantwortete und verpasste Anrufe

Sie können Nummern in der verpassten Anruferliste speichern oder löschen wie folgt:

1. Finde die gewünschte Nummer in der eingehenden Anruferliste.
2. Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Anruferinformationen anzuzeigen.
3. Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Auswahlmenüs aufzuzeigen.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  um die gewünschte Option auszuwählen.
 - **Zu Kontakten hinzufügen** erlaubt Ihnen Nummern in der Kontaktliste zu speichern. Wenn die Nummer länger als 16 Ziffern ist, können Sie nur die ersten 16 Zeichen der Nummern speichern.
 - **Löschen** – löscht die ausgewählte Nummer.
 - **Alles löschen** – erlaubt Ihnen alle eingehenden Anrufe zu löschen (eine Anzeige bestätigt Ihre Eingaben). Drücke  unterhalb **Auswahl** zu bestätigen oder  unterhalb **Abbrechen** um es zu beenden ohne die Einträge zu verlassen.

Gewählte Anruferliste

Die letzten 20 gewählten Rufnummern sind in der **Gewählte Rufnummern** Liste gespeichert. Sie können diese Nummern, Überprüfen, Wieder Wählen, Löschen und Speichern.

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Anruferlisten), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Gewählte Anrufe**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**. Die zuletzt gewählte Nummer erscheint auf dem Bildschirm.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  um die gewünschte Nummer zu finden, drücke  unterhalb **Auswahl**.
Drücke  um sich über Ihr Festnetz einzuwählen oder wählen Sie über Ihr iPhone mit .
5. Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Auswahlmenüs anzuzeigen.
6. Drücke **Auf**  oder **Ab**  um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - **Zu Kontakten hinzufügen** - erlaubt Ihnen Nummern in der Kontaktliste zu speichern. Wenn die Nummer länger als 16 Ziffern ist, können Sie nur die ersten 16 Zeichen der Nummern speichern.
 - **Löschen** - löscht die ausgewählte Nummer.
 - **Alles löschen** - erlaubt Ihnen alle eingehenden Anrufe zu löschen (eine Anzeige bestätigt Ihre Eingaben). Drücke  unterhalb **Auswahl** zu bestätigen oder  unterhalb **Abbrechen** um es zu beenden ohne die Einträge zu verlassen.

Hinweis:










- Bei Schritt 3, wenn die Liste leer ist, "**Kein Eintrag**" erscheint.






Abschnitt 6: Kontakte

Sie können häufig verwendete Nr. speichern, sodaß Sie einfach einen Anruf tätigen können ohne sich an eine Nr. zu erinnern zu müssen und ohne Eingabe der Nr. Sie können bis zu 200 Einträge in Ihre Kontaktliste speichern.








Speichern von Kontakteinträgen

Methode 1: Kontaktmenü benutzen


1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle  (Kontakte), dann drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle **Home Taste**.
3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Neue Nummer**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Name eingeben. Für weitere Details lesen Sie bitte "**Merkmalszuordnung**".
5. Drücke **Ab**  um den Cursor auf das Nummernfeld zu bewegen und geben Sie dann die entsprechende Nummer ein (bis zu 16 Stellen). Drücke und halte  um, wenn nötig, eine Pause einzugeben.

- Drücke **Abwärts**  um die Klingeltonnr. zu markieren rechts von , dann drücke **Links**  oder **Rechts**  um ein Klingeln einer Nummer zuzuordnen.
- Benutze die gleiche Methode um ein Bild mit dieser Nr. zu verbinden, drücke  unterhalb **Sichern** um zu bestätigen.

Hinweise:

- Bei Schritt 5,  oder  wechsele zu . Das bedeutet, Sie können nur Ziffern eingeben.
- Wenn Sie einen Fehler bei der Eingabe von Nummern oder Namen machen, drücke  unterhalb **Löschen** um das letzte Zeichen zu löschen. Sie können auch benutzen **Links**  oder **Rechts**  um zum falschen Zeichen zu gelangen, dann drücke  unterhalb **Löschen** um es zu löschen.

Method 2: Im Standby Modus



- Telefonnummer eingeben, dann drücke  unterhalb **Speichern**.
- Speicherung komplettieren ausgehend von Schritt 4 im letzten Absatz von **Method 1**.

Merkmalszuordnung

Um ein bestimmtes alphanumerisches Zeichen einzugeben, drücken Sie die entsprechenden Zeichen gemäß der folgenden Tabelle: Einmal für das erste Zeichen, zweimal für das Zweite und so weiter.

Taste	Merkmale in angezeigter Reihenfolge	
0	(spc) 0 € £ \$ ¥ @ ı ☰	
1	1 . , ; ? ! - * # @ & / : () "	
2	A B C 2 Ä Ç	a b c 2 ä à ç á
3	D E F 3 É	d e f 3 è é
4	G H I 4 Ğ İ	g h i 4 ğ ĩ ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö	m n o 6 ñ ö ò ó
7	P Q R S 7 Ş	p q r s 7 ş ß
8	T U V 8 Ü	t u v 8 ü ù ú
9	W X Y Z 9 Æ Ø Å	w x y z 9 æ ø å









Hinweise:

- Um Buchstaben zu löschen, benutze  unterhalb **Löschen**.
- Möchten Sie die Buchstaben während der Eingabe verändern, drücke .
- Wenn Sie den gleichen Buchstaben zweimal oder einen anderen Buchstaben auf der gleichen Taste eingeben, warten Sie für ein paar Sekunden bis der Cursor sich automatisch bewegt und dann wählen Sie den nächsten Buchstaben.







Überprüfen und Wählen einer Nummer bei den Kontakten

Sie können gespeicherte Kontakte durch Eingabe des ersten Buchstaben des Namens suchen (alphabetische Suche). Sie können auch durch die gesamte Liste blättern ohne auf das **Kontakt** Menü zuzugreifen.

Methode 1: Alphabetische Suche

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle  (Kontakte), dann drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle **Home Taste**.
3. Drücke  unterhalb **Auswahl** um den Zugang anzuzeigen.
4. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens durch die alphanumerischen Tasten ein, und drücke  unterhalb **Auswahl**. Details erscheinen..
5. Drücke  um sich über Ihr Festnetz einzuwählen oder wählen Sie über Ihr iPhone mit .


Methode 2: Suchen durch Blättern in der Kontaktliste

1. Drücke  unterhalb **Kontakte**. Die gesamte Liste erscheint in alphabetischer Reihenfolge.
2. Drücke wiederholt **Auf**  oder **Ab**  um zum gewünschten Eintrag zu blättern.
3. Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Details des gewünschten Eintrags anzuschauen.
4. Drücke  um sich über Ihr Festnetz einzuwählen oder wählen Sie über Ihr iPhone mit .



Kurzwahl

Sie können bis zu 9 Kurzwahlnummern auf dem Ziffernblock (0~9) speichern. So können Sie einfach die Nummer wählen durch Drücken und Halten der zugehörigen Nummerntaste.

Kurzwahlnummern speichern





1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle  (Kontakte), dann drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle **Home Taste**.
3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Kurzwahl**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Wiederholt drücken **Auf**  oder **Ab**  um die gewünschte Stelle zu wählen (**Taste 1~Taste 9**), und dann drücke  unterhalb **Ändern**.
5. Sie können drücken **Auf**  oder **Ab**  um zum gewünschten Eintrag zu blättern und dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
6. Drücke  unterhalb **Auswahl** um zu bestätigen.

Kurzwahlnummer wählen

Drücke und halte die Nummerntaste (1~9), dann drücke  um sich über Ihr Festnetz einzuwählen oder wählen Sie über Ihr iPhone mit .







Bearbeiten oder löschen von Kontakten

Sie können Kontaktnummern bearbeiten oder löschen wie folgt:

1. Finden Sie die gewünschte Nummer bei den Kontakten.
2. Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.
3. Drücke  unterhalb **Auswahl** um das Auswahlmenü anzuzeigen.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  um die gewünschte Option auszuwählen.
 - **Bearbeiten** – ermöglicht Ihnen den ausgewählten Eintrag zu bearbeiten.
 - **Löschen** – löscht den ausgewählten Eintrag.
 - **Alles löschen** – löscht alle Kontakteinträge.

iPhone's Kontakte aktualisieren

1. Drücke  unterhalb **Menü** um die Hauptmenüpunkte anzuzeigen

2. Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle  (Kontakte), dann drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Handy 1** oder **Handy 2**.
3. Wenn verfügbar, drücke **Ab**  und wähle **Aktualisiert**, dann drücke unterhalb **Auswahl**.
4. Nach  dem, können Sie Ihre iPhone Kontakte über Ihr DECT-Telefon überprüfen

Wichtiger Hinweis: Da die Geschwindigkeit der Bluetooth-Übertragung begrenzt ist, kann der Prozess der Kontaktaktualisierung einige Minuten dauern.

Abschnitt 7: Einstellungen

Ändern der PIN von Mobilteil & Basis

Basis und Mobilteil PINs sind erforderlich, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen. Sie sind vom Werk mit **1590** eingestellt. Sie können die PINs ändern wie folgt:











Mobilteil PIN

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Mobilteil), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke  unterhalb **Auswahl** und wähle **PIN Code**.
4. Aktuellen PIN Code eingeben, dann drücke  unterhalb **OK**.
5. Neue vierstellige PIN eingeben, und drücke  unterhalb **OK**.
6. Geben Sie den neuen PIN Code zur Bestätigung erneut ein, dann drücke  unterhalb **OK** um die Einstellung zu speichern.

Hinweis:





- Bei Schritt 4, wenn Sie die falsche PIN eingeben, erzeugt Ihr Telefon einen Warnton.








Basis PIN

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Basis), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Das Mobilteil fordert Sie auf, den aktuellen PIN Code einzugeben (die Standard PIN ist **1590**). Verwenden Sie die Zifferntaste zur Eingabe des Codes und drücke  unterhalb **OK**.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Ändere PIN**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
5. Neue vierstellige PIN eingeben, und drücke  unterhalb **OK**.
6. Geben Sie den neuen PIN Code zur Bestätigung erneut ein, dann drücke  unterhalb **OK** um die Einstellung zu speichern.


Basisstation auswählen

Ihr Mobilteil kann mit bis zu 4 Basisstationen verwendet werden, sofern sie mit ihnen registriert wurden. Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, die Basisstation auszuwählen, die Sie verwenden möchten:

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Mobilteil), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.

3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Wähle Basis**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  um die Basis auszuwählen, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
5. Drücke .

Hinweise:

-  erscheint rechts neben der ausgewählten Basis.
- Ist die ausgewählte Basis nicht mit dem Mobilteil registriert, "**Nicht registriert**" erscheint.
- Bei Schritt 4, wenn Sie auswählen "**Beste Basis**", findet das Mobilteil das erste verfügbare Gerät.

Mobilteil und Basisstation zurücksetzen








Wenn Sie Basis oder Mobilteil zurücksetzen, werden alle vom Benutzer eingestellten Funktionen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt: Beim Zurücksetzen des Mobilteils wird die eingehende und ausgehende Liste gelöscht, aber die Kontakte und Flashzeit wird nicht zurückgesetzt.

Das Mobilteil und die Basisstation können unabhängig voneinander zurückgesetzt werden. Es ist nützlich für folgende Zwecke:

- Wenn Sie viele falsche Einstellungen vorgenommen haben und Sie möchten das Mobilteil wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen.






- Wenn das Telefon schlüssige Störungen anzeigt (falsche Symbole auf dem Display, falscher Verlauf, etc.). Das Problem kann verursacht werden durch ein Schaltnetzrauschen oder einem elektrostatischem Impuls das Zeitweise die Erinnerung des internen Mikroprozessores verändern kann. Zurücksetzen könnte das Problem lösen.

Mobilteil zurücksetzen

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Mobilteil), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Mobilteil zurücksetzen**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Das Mobilteil fordert sie auf, den aktuellen Mobilteil PIN Code einzugeben (Standard PIN ist **1590**). Benutze die numerischen Tasten zur Eingabe und drücke  unterhalb **OK**. "Zurücksetzen ?" erscheint. Drücke  unterhalb **OK** um zu bestätigen.
5. Drücke .

Basis zurücksetzen

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen
2. Drücke  und wähle  (Basis) , dann drücke  unterhalb **Auswahl**.


3. Das Mobilteil fordert Sie auf, den aktuellen PIN Code einzugeben (Standard PIN ist **1590**). Benutze die numerischen Tasten zur Eingabe, und dann drücke unterhalb **OK**.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Basis zurücksetzen**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
5. "**B zurücksetzen ?**" erscheint. Drücke  unterhalb **OK** um zu bestätigen.
6. Drücke .

Hinweise:







- Seien Sie vorsichtig! Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, verlieren Sie alle darin gespeicherten Daten (z.B. Nummern in der ein- und ausgehenden Liste). Schreiben Sie es auf, bevor Sie das Mobilteil zurücksetzen.
- Zurücksetzen der Basis hat keinen Einfluss auf die an der Basis registrierten Mobilteile.

Automatische Rufannahme

Sie können einen Anruf durch einfaches Abheben des Mobilteils von der Basis beantworten, ohne eine Taste zu drücken.

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.

2. Drücke  und wähle  (Mobilteil), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.

3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Autom. Rufannahme**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **"AN"** um diese Funktion zu aktivieren oder wähle **"AUS"** um es zu deaktivieren, drücke  unterhalb **Auswahl**.

Sprache


Sie können die Sprache wechseln, die zum Anzeigen der Menünachrichten verwendet werden. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung.







1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Mobilteil), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Sprache**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**. Die aktuelle Sprache wird angezeigt.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  um die Sprache auszuwählen die Sie wünschen, drücke  unterhalb **Auswahl**.

Flashzeit

Während eines Gesprächs,  erlaubt es Ihnen, auf besondere Leistungen zuzugreifen die von Ihrem Telefonbetreiber angeboten werden oder einen Anruf an eine

andere Nebenstelle weiterzuleiten wenn Sie mit einer TK-Anlage (Private Automatic Branch eXchange) verbunden sind.










Wenn Ihre  Taste nicht richtig funktioniert, sollten Sie Ihre Flashzeit einstellen wie folgt:

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Basis), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Sie werden aufgefordert, den aktuellen PIN Code einzugeben (Standard PIN ist **1590**). Verwenden Sie die numerischen Tasten zur Eingabe und drücke  unterhalb **OK**.
4. Drücke  unterhalb **Auswahl** um auf **Flashzeit** zuzugreifen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Drücke **Links**  oder **Rechts**  um die gewünschte Flashzeit auszuwählen, dann drücke  unterhalb **Speichern**. Sie können wählen von 100ms, 120ms, 300ms oder 600ms.

Abschnitt 8: Datum und Zeit





Datumsformat







Wenn Sie das Datum eingestellt haben, können Sie das Datumsformat auswählen.

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Datum und Zeit), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Ab**  und wähle **Datumsformat**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**. Drei unterschiedliche Datumsformate werden angezeigt, (**MM/TT**, **TT/MM** und **MM-TT**).
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  um das Format zu markieren, daß Sie bevorzugen, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.

Zeitformat

Wenn Sie die Zeit eingestellt haben, können Sie das Zeitformat auswählen.










1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücke  und wähle  (Datum und Zeit), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.






- Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **Zeitformat**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**. Zwei unterschiedliche Zeitformate werden angezeigt, (**12-Stunden** und **24-Stunden**).
- Drücke **Auf**  oder **Ab**  um das Format zu markieren, daß Sie bevorzugen dann drücke  unterhalb **Auswahl**.

Alarm


Sie können einen Alarm einstellen der einmal klingelt oder der in regelmäßigen Abständen von ca. 10 Minuten klingelt.

Alarmfunktionen aktivieren





- Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.
- Drücke  und wähle  (Datum und Zeit), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Drücke  unterhalb **Auswahl** um den Alarm auszuwählen.
- Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle **"AN"**, und dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
- Verwenden Sie die Zifferntaste um die Zeit einzugeben, benutze das SS:MM Format.
- Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Alarmzeiteinstellung zu speichern.

7. Drücke **Links**  oder **Rechts**  um das Klingelzeichen auszuwählen.
8. Drücke  unterhalb **Auswahl** um die Einstellung zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
9. Wenn der Alarm klingelt drücke  unterhalb **Stop** um es abzuschalten oder drücke  unterhalb **Schlummern** um es wieder nach 10 Minuten klingeln zu lassen.

Alarmfunktion deaktivieren


Führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus dem letzten Abschnitt durch, und dann wähle "**AUS**", und dann drücke  unterhalb **Auswahl**.










Hinweise:

- Wählen Sie die **12-Stunden** im **Zeitformat** Menü, dann geben Sie die Zeit im 12-Stunden Format ein und benutzen **Auf**  oder **Ab**  und wählen **AM** oder **PM**.

-  erscheint auf dem Bildschirm.

Schlafmodus

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, nicht von dem Klingelton in der Nacht gestört zu werden. Wenn der Schlafmodus aktiviert ist, wechselt die Klingellautstärke automatisch auf Stufe 1 während der Zeit die Sie festgelegt haben.

1. Drücke  unterhalb **Menü** um das Hauptmenü anzuzeigen.

2. Drücke  und wähle  (Datum und Zeit), dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
3. Drücke **Ab**  und wähle **Schlafmodus**, dann drücke  unterhalb **Auswahl**.
4. Drücke **Auf**  oder **Ab**  und wähle "**AN**" um diese Funktion zu aktivieren oder wähle "**AUS**" um es zu deaktivieren, drücke  unterhalb **Auswahl** um zu bestätigen.
5. Wählen Sie "**AN**", geben Sie die Zeit, die Sie als Schlafmodus bestimmen, im 24-Stundenformat ein, und dann drücken Sie  unterhalb **OK**.

Hinweis:

- **ZZ** erscheint rechts von  wenn Sie den Schlafmodus aktivieren und den Alarm einstellen.

Abschnitt 9: Menüstruktur

Bluetooth



Gerät hinzufügen
Geräteliste

Display



Kontrast
Bildschirmhintergrund
Hintergrund
Name des Mobilteils

Ton



Handy-Klingelton
PSTN-Klingelton
INT-Klingelton
Tastenton
Ton ausgeschaltet
Aufladeton

Anrufprotokolle



Verpasste Anrufe
Beantwortete Anrufe
Gewählte Anrufe

Kontakte



Home Taste
Handy 1
Handy 2

Mobilteil



PIN Code
Kartei
Basis auswählen
Mobilteil zurücksetzen
Automatische Rufannahme
Sprache

Basis



PIN(1590)

Flashzeit
Wahlmodus
Mobilteil freigeben
PIN ändern

Datum und Zeit




Uhrzeit einstellen
Datumsformat
Zeitformat
Alarm
Schlafmodus

Abschnitt 10: Zusätzliche Informationen

Fehlerbehebung

Symptome	Lösung
Das Mobilteil läßt sich nicht einschalten.	Laden Sie das Mobilteil für ein paar Minuten, dann entfernen Sie es von der Basis. Wenn es sich immer noch nicht einschalten läßt, dann überüberprüfen Sie die Installation der Akkus.
	Wenn diese Bemühungen nicht erfolgreich sind, dann wechseln Sie die Akkus aus.
	Kontaktieren Sie einen autorisierten Service-Center.
Das Mobilteil funktioniert, aber es hat keinen Zugriff auf die Basis.	Überprüfen Sie den Anschluss des Schaltnetzteils.
	Versuchen Sie, daß Mobilteil an die Basis zu registrieren.
Das Mobilteil funktioniert und es greift auf die Basis, aber kein Freizeichen ist zu hören.	Überprüfen Sie den Anschluss des Telefonleitungskabels.
Das Mobilteil funktioniert perfekt, aber ein Signalton ertönt beim Telefonieren.	Überprüfen Sie den Ladezustand der Akkus und laden Sie sie wenn nötig.

Es ist Lärm und Tonestörung während des Telefonats.	Gehen Sie näher zur Basisstation. Können Sie auf mehr Basiseinheiten zugreifen, suchen Sie sich ein näheres aus.
Das Mobilteil funktioniert perfekt, aber es klingelt nicht bei eingehenden Anrufen.	Anderen Klingelton aussuchen.
Das Mobilteil kann nur noch Anrufe empfangen. Die Tastatur ist gespeert.	Drücke und halte  .
Das Telefon funktioniert nicht richtig mit einigen speziellen Diensten oder wenn es an eine Nebenstelle (PABX) angeschlossen ist.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie es richtig ein.
Der Ladezustand des Akkus ist sehr gering.	Säubern Sie die Ladekontakte und wenn das Problem weiterhin nicht gelöst ist, ersetzen Sie die Akkus.
Schlüssige Störungen im Mobilteil oder bei der Basisstation.	Versuche Mobilteil oder Basis zurückzusetzen.
Das Telefon verliert die Verbindung mit dem iPhone.	Nach dem Ausschalten der Bluetooth-Funktion auf dem iPhone schalten Sie es wieder an, dann müssen Sie das iPhone wieder verbinden.

Technische Angaben

Frequenzbereich	1,88 ~1,90 GHz
Kanäle	120 Duplex Kanäle
RF Carrier Energie	<250 mV
Modulation	GFSK
Frequenzstabilität	< 50 KHz
Aufladezeit	15 Stunden
Umgebungstemperatur	Normal: 15°C ~ 35°C, Extrem: 0°C ~ 40°C
Feuchtigkeit	0%~90%
Größe (mm)	Basis: 179 x 106 x 43; Mobilteil: 162 x 50 x 24
Stromversorgung	Basisinput: 6V, 700/300 mA; Mobilteilinput: Ni-MH 1.2V x 2, 800mAh

- Entwurf und Spezifikationen können in der Sache selbst ohne Ankündigung geändert werden.

Sicherheitsinformationen

Allgemein

Es sollten ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene und zugelassene Netzteil verwendet werden.

Das Gerät niemals öffnen. Bei technischen Fragen oder bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Händler.

Das Gerät ist zur lauten Verstärkung von Geräuschen fähig. Es ist wichtig, daß alle Nutzer in die richtige Nutzung eingewiesen werden. Es wird empfohlen, die Lautstärke auf ein Minimum zu reduzieren (LOW), wenn es nicht benutzt wird, und andere darauf hinzuweisen, daß bei falscher Benutzung die Gefahr von Gehörschäden besteht.

Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Reinigungsmittel - diese könnten die Oberflächen oder elektrischen Bauteile im Inneren des Gerätes beschädigen.

Standort

Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

An den Flächen des Telefons sollte stets eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein.

Geräteteile dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen und das Gerät sollte nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden, wie z.B. in einem Badezimmer.

Das Gerät darf nicht in der Nähe von offenem Feuer oder in anderen gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden.

Bei einem Gewitter sollte das Telefon von der Telefondose getrennt werden, um Beschädigungen des Telefons zu vermeiden. Schäden durch Gewitter werden nicht von der Garantie des Gerätes abgedeckt.

Das Telefon ist für den Einsatz in Temperaturbereichen zwischen 5°C und 45°C geeignet.

Garantie

Geemarc gibt Ihnen eine Garantie für den Zeitraum eines Jahres ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen für Sie gratis (das liegt in unserem Ermessen). Sollten Sie ein Problem feststellen, so kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internetseite www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle, Fahrlässigkeit noch Bruchschäden an einzelnen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person demontiert werden, die kein autorisierter Geemarc-Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

IWICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL DER GARANTIE UND MUSS FÜR DEN GARANTIEANSPRUCH AUFBEWAHRT UND VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie bezieht sich nur auf Deutschland

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA bestätigt hiermit, daß dieses Produkt in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen und relevanten Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EEC steht, insbesondere mit Artikel 3 Abschnitt 1 a, 1 b und Abschnitt 2. Das Telefon funktioniert nicht, wenn die Stromstärke unterhalb 10 mA liegt.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com/de eingesehen werden.



Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230 V 50 Hz (klassifiziert als "gefährliche Spannung" gemäß den Bestimmungen der EN60950) hergestellt worden. Das Telefon besitzt keinen eingebauten An/Aus- Schalter. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, schalten Sie entweder die Hauptstromversorgung aus oder ziehen Sie den Netzstecker raus. Wenn Sie den Apparat installieren, versichern Sie sich, daß die Steckdose gut zugänglich ist.

Telefonanschluss: Die Spannung im Telekommunikationsnetz ist gemäß den Bestimmungen der EN60950 als TNV-3 (Netzspannung Telekommunikation) eingestuft.

Recycling Anweisungen

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt beim Händler zurück. Beim Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt sicher.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unsere
Webseite unter www.geemarc.com/de
Telefon +49(0)228/ 74 87 09 0
oder Fax +49(0)228/ 74 87 09 20

UGi-650-Ge-V1.2