

Garantie

Ab dem Kauf Ihres Geemarc-Produkts gewährt Geemarc Ihnen eine einjährige Garantie.

Während

dieser Zeit sind alle Reparaturen und Auswechslungen (nach unserem Ermessen) kostenlos. Falls ein Problem auftreten sollte, kontaktieren Sie unsere Helpline oder besuchen Sie unsere Website unter www.geemarc.com/de. Die Garantie gilt nicht bei Unfällen, dem Vorhandensein von Flüssigkeiten, Fahrlässigkeit oder der willfährigen Beschädigung von Einzelteilen. Das Produkt darf nicht manipuliert oder auseinandergebaut werden von Personen, die keine autorisierten Vertreter von Geemarc sind. Die Garantie von Geemarc schränkt keinesfalls Ihre gesetzlichen Rechte ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG:

Hiermit erklärt Geemarc Telecom SA, dass dieses

Produkt die Mindestanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EEC über

Funkanlagen und im Besonderen Artikel 3, Sektion 1a, 1b und Sektion 2 erfüllt. Das Telefon funktioniert nicht, wenn die Stromversorgung weniger als 18 mA beträgt.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com/de eingesehen werden.

UGPLANE_DE




PARK LANE



Bedienungs- anleitung

EINSTELLUNG

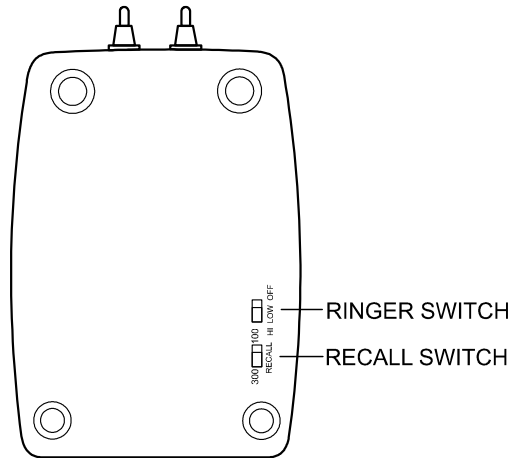

1. Telefonanschluss

Der Stecker am Ende der Leitung sollte mit der Telefonbuchse angeschlossen werden. Die gegenwärtige Spannung im Telekommunikationsnetzwerk ist als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) gemäß dem EN60950 Standard klassifiziert.

2. Klingelton

Unter dem Telefon befindet sich ein Schalter, den man **HI**, **LOW** oder **AUS** einstellen kann. Ausgehende Anrufe können weiterhin getätigt werden, wenn der Schalter auf **AUS** eingestellt ist.

3. Rückruftakt

Mit dem Schalter stellt man den Rückruftakt von 100ms ein, dieser wird in den meisten Ländern verwendet. Wenn Sie irgendwelche Probleme mit der Rückruf-Funktion haben, ändern Sie bitte die Schalterstellung bis 300ms und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Anwendung des Telefons:

1. Annehmen eingehender Anrufe

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon. Um den Anruf anzunehmen und heben Sie den Hörer ab und einfach sprechen.

2. Anruf betätigen

Um jemanden anzurufen, nehmen Sie den Hörer ab, warten Sie auf das Freizeichen und wählen Sie die Nummer. Nach Beendigung des Anrufs, legen Sie sorgfältig den Hörer auf die Gabel.

3. Wahlwiederholung

Wenn die Telefonnummer, die angewählt wurde, besetzt war oder wenn Sie den Anruf der vorher gewählten Rufnummer wiederholen möchten, dann heben Sie den Hörer ab; warten Sie auf das Freizeichen und drücken Sie die Wahlwiederholungstaste. Die zuvor gewählte Rufnummer wird automatisch neu gewählt.

4. Rückruftasten * & #

Diese Tasten werden mit den neuen Diensten über den digitalen Vermittlungsstellen zur Verfügung gestellt. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber



Technischen Support finden Sie unter

www.geomarc.com

Tel: 0228/ 748 709 0

Fax: 0228/ 748 709 20