



[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)



Weitere Informationen auf unserer Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

- vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen
- FAQ (häufig gestellte Fragen)
- ONE TOUCH Upgrade (Softwareupdate)

**ALCATEL** onetouch.



onetouch S'POP

4030X

4030D



*It's all about you*

ALCATEL onetouch.



## Hinweis:

Dies ist ein gemeinsames Benutzerhandbuch für one touch 4030X/one touch 4030D. Informationen zum Dual-SIM-Modell werden separat angegeben (sofern relevant).

# Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sicherheit und Gebrauch .....</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>Allgemeine Informationen .....</b>                   | <b>12</b> |
| <b>1 Telefon .....</b>                                  | <b>14</b> |
| 1.1 Tasten und Anschlüsse .....                         | 14        |
| 1.2 Erste Schritte .....                                | 17        |
| 1.3 Startbildschirm .....                               | 21        |
| 1.4 Liste der Anwendungen und Widgets .....             | 31        |
| <b>2 Texteingabe .....</b>                              | <b>32</b> |
| 2.1 Bildschirmtastatur verwenden .....                  | 32        |
| 2.2 Text bearbeiten .....                               | 33        |
| <b>3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte .....</b> | <b>35</b> |
| 3.1 Telefon .....                                       | 35        |
| 3.2 Anrufliste .....                                    | 41        |
| 3.3 Kontakte .....                                      | 42        |
| <b>4 Mitteilungen, E-Mail .....</b>                     | <b>49</b> |
| 4.1 Mitteilungen .....                                  | 49        |
| 4.2 Gmail, E-Mail .....                                 | 56        |
| 4.3 Google Talk .....                                   | 61        |
| <b>5 Kalender, Wecker und Taschenrechner .....</b>      | <b>65</b> |
| 5.1 Kalender .....                                      | 65        |
| 5.2 Uhr .....   | 67        |
| 5.3 Rechner .....                                       | 69        |





|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>6</b>  | <b>Internetverbindung</b> .....  | <b>71</b>  |
| 6.1       | Internetverbindung herstellen.....   | 71         |
| 6.2       | Browser.....   | 74         |
| 6.3       | Mit Bluetooth-Geräten verbinden .....  | 82         |
| 6.4       | An einen Computer anschließen.....   | 83         |
| 6.5       | Datenverbindung übertragen.....  | 84         |
| 6.6       | Mit Virtual Private Networks verbinden .....   | 86         |
| <b>7</b>  | <b>Play Store</b> .....  | <b>88</b>  |
| 7.1       | Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen.....   | 88         |
| 7.2       | Herunterladen und Installieren.....  | 89         |
| 7.3       | Downloads verwalten.....   | 91         |
| <b>8</b>  | <b>Multimedia-Anwendungen</b> .....  | <b>93</b>  |
| 8.1       | Kamera .....   | 93         |
| 8.2       | Galerie.....   | 95         |
| 8.3       | YouTube.....   | 98         |
| 8.4       | Musik.....   | 99         |
| 8.5       | Videoplayer.....   | 101        |
| <b>9</b>  | <b>Google Maps</b> .....   | <b>102</b> |
| 9.1       | Standort bestimmen.....  | 102        |
| 9.2       | Standort suchen .....  | 103        |
| 9.3       | Standort markieren .....   | 103        |
| 9.4       | Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen.....                        | 104        |
| 9.5       | Ebenen anordnen.....   | 106        |
| 9.6       | Bei Latitude anmelden, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihren Standort an sie zu senden ..... | 106        |
| <b>10</b> | <b>Weitere Funktionen</b> .....  | <b>109</b> |
| 10.1      | Datei-Manager .....  | 109        |
| 10.2      | Sprachrekorder.....  | 109        |
| 10.3      | Radio.....   | 110        |
| 10.4      | Einrichtungs-Assistent .....   | 111        |
| 10.5      | Alcatel-Hilfe.....   | 112        |
| 10.6      | Akku sparen .....  | 112        |
| 10.7      | Andere Anwendungen .....   | 112        |



|           |                                     |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| <b>11</b> | <b>Einstellungen</b> .....          | <b>113</b> |
| 11.1      | Drahtlos und Netzwerke.....         | 113        |
| 11.2      | Gerät.....                          | 115        |
| 11.3      | Nutzer.....                         | 118        |
| 11.4      | System.....                         | 124        |
| <b>12</b> | <b>Telefon optimal nutzen</b> ..... | <b>131</b> |
| 12.1      | ONETOUCH Manager.....               | 131        |
| 12.2      | Aktualisierung.....                 | 132        |
| <b>13</b> | <b>Telefongarantie</b> .....        | <b>134</b> |
| <b>14</b> | <b>Zubehör</b> .....                | <b>136</b> |
| <b>15</b> | <b>Problembehandlung</b> .....      | <b>137</b> |
| <b>16</b> | <b>Technische Daten</b> .....       | <b>142</b> |



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 8 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Produkt 1,5 cm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör, beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



# Sicherheit und Gebrauch .....

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

## • VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist

## • NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten, wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.





Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  und  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Bei mehr als  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$  wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glas-Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen auf dem Telefon gespeicherten Informationen schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Suchen Sie in diesen Fällen einen Arzt auf: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.





- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



## SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an das Ohr halten.

### • DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen zu fotografieren. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

### • AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten sowie Verbrennungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.





Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

#### **In EU-Ländern gilt:**

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

#### **In Ländern außerhalb der EU gilt:**

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

**ACHTUNG:** WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS FOLGENDEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

#### • **LADEGERÄTE:**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für das Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

#### • **FUNKWELLEN:**

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN IN BEZUG AUF FUNKWELLENBELASTUNG.

Vom mobilen Gerät werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.





In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 W/kg. Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

**one touch 4030X:**

| <b>Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen</b> |                              |            |
|--|------------------------------|------------|
| <b>SAR (beim Telefonieren am Ohr)</b>  | UMTS 2100 + WLAN + Bluetooth | 0,856 W/kg |
| <b>SAR (beim Tragen am Körper)</b>   | GSM 900 + WLAN + Bluetooth   | 0,993 W/kg |

**one touch 4030D:**

| <b>Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen</b> |                              |            |
|--|------------------------------|------------|
| <b>SAR (beim Telefonieren am Ohr)</b>  | UMTS 2100 + WLAN + Bluetooth | 0,856 W/kg |
| <b>SAR (beim Tragen am Körper)</b>   | GSM 900 + WLAN + Bluetooth   | 0,993 W/kg |

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Sie empfiehlt, zur Minimierung der Belastung, kürzere Telefonate zu führen oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Mobiltelefon in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper zu halten.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm vom Körper verwendet wird.





## • Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

### one touch 4030X:

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Plerieux,  
Immeuble Le Capilote 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 61 00

**EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE**

Product / Produit : HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSPA/UMTS bibrande / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit :  
ALCATEL ONE TOUCH 4030X type Beetle EU

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Plerieux  
92000 Nanterre  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / *déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.*

**Applied standards / Normes appliquées :**

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 300: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
  - EN 301 489-1 v.1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 .1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-06), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
  - EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-06), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v1.7.1.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08),

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / *Ce produit est en conformité avec la directive,*

- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility), / *Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)*
  - EN 55013:2001 +A2:2006
  - EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN 62084:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / *La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.*

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whitlier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States  
Identification number: 1588

**CE 1588**

Date :2013-2-23

Signature :  **Christophe Repoit**  
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA Plerieux  
Immeuble Le Capilote  
55 Avenue des Champs Plerieux  
92000 Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Plerieux, Immeuble Le Capilote 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Plerieux, Immeuble Le Capilote 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z



one touch 4030D:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierreux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WIFI and FM radio / Portatif HSDPA/HSPA/UMTS banded / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product Identification / Identification du produit :

ALCATEL ONE TOUCH 4030D type Beelie 2SIM EU

We / Nous TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a ( protection of the health and of the safety of the user ) / Article 3.1.a ( protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur )
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
- Item 3.1.b ( protection requirements with respect to electromagnetic compatibility ) / Article 3.1.b ( exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique )
  - EN 301 489-1 v.1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-06), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 ( effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences ) / Article 3.2 ( utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables )
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-05).

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive,

- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility), / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)
  - EN 55013:2001 +A2:2006
  - EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants )

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62694:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 07311, 22101 McLean, Virginia, United States

Identification number: 1588

Date :2013-2-23

Signature

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA/ALCCE

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

## • LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

## ONE TOUCH 4030X/ONE TOUCH 4030D Bluetooth QD ID B020261



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder deren Geschäftspartnern.



Das Wi-Fi-Logo ist eine Zertifizierung der Wi-Fi Alliance.

Das Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist zur Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen. WLAN kann in der EU in geschlossenen Räumen ohne Einschränkung verwendet werden, in Frankreich darf es jedoch nicht im Freien verwendet werden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Play Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.



# Allgemeine Informationen .....

- **Webseite:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre TCT Mobile Services oder auf unserer Webseite. Siehe Broschüre „TCT Mobile Services“ oder besuchen Sie unsere Internetseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)  
Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, das in GSM-Netzen in Quadband mit 850/900/1800/1900 MHz oder in UMTS-Netzen in Dualband mit 900/2100 MHz betrieben wird.

## CE 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Diebstahlschutz <sup>(1)</sup>

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie \*#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

<sup>(1)</sup> Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.





## Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.


Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich der implizierten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen/für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.



# Telefon.....

## 1.1 Tasten und Anschlüsse

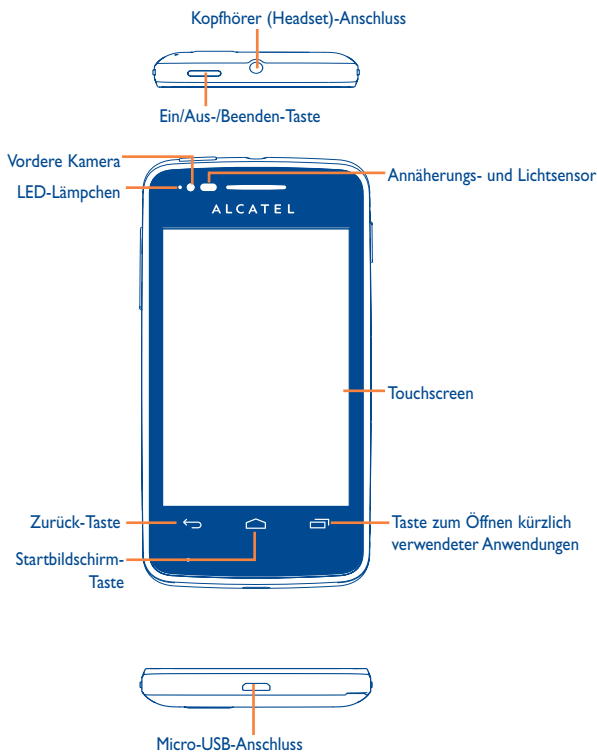

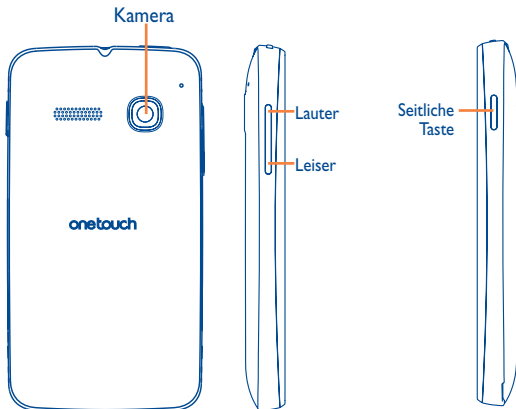

### **Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Anwendungen**

- Es wird eine Liste mit Miniaturansichten der Anwendungen geöffnet, die Sie kürzlich verwendet haben. Berühren Sie die Liste, um eine Anwendung zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um eine Miniaturansicht aus der Liste zu entfernen.



### **Startbildschirm-Taste**

- In einer Anwendung oder auf einem Bildschirm berühren: zum Startbildschirm zurückkehren



### **Zurück-Taste**

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



### Ein/Aus-/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren/Displaybeleuchtung einschalten
- Drücken und halten: Popup-Menü anzeigen, um Klingeltonmodus/ Flugmodus/Ausschalten auszuwählen.  
Drücken und halten: einschalten
- Halten Sie die **Ein/Aus-/Beenden-Taste** und die Taste **Leiser** gedrückt, um einen Screenshot aufzunehmen.
- Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die **Ein/Aus/Beenden-Taste** und die Taste **Lauter** gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

### Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Allgemein: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten

### Seitliche Taste


- Drücken: Bild im Kamera-Modus aufnehmen
- Gedrückt halten: Kamera aufrufen



## 1.2 Erste Schritte

### 1.2.1 Einrichtung


#### Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen

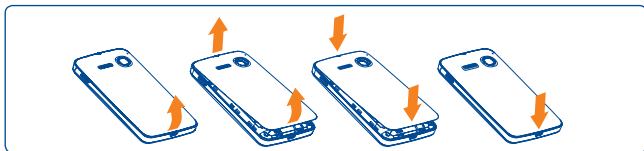

#### SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus und entfernen Sie den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

one touch 4030X

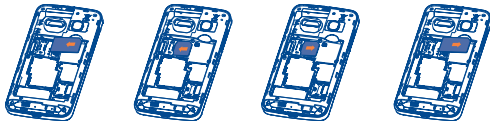


one touch 4030D



Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben diese in den Steckplatz. Überprüfen Sie, ob die Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.


## Akku einsetzen und entnehmen

Schalten Sie das Telefon vor dem Entnehmen des Akkus aus.

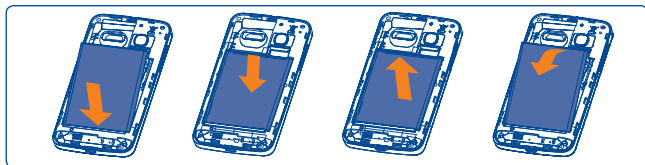

- Setzen Sie den Akku ein und lassen ihn einrasten. Bringen Sie anschließend die hintere Abdeckung an.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen den Akku.

## Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

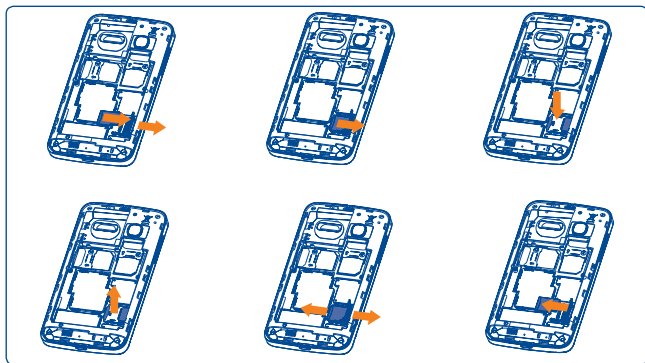


Legen Sie die externe Speicherkarte (microSD) mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend in den Steckplatz ein. Drücken Sie zum Entnehmen der Speicherkarte (microSD) leicht darauf und ziehen sie heraus.




Schalten Sie vor dem Entnehmen der Speicherkarte (microSD) unbedingt das Telefon aus, um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden. Zudem kann ein regelmäßiges Entnehmen und Einsetzen der SD-Karte zu einem Neustart des Telefons führen.

## Akku laden

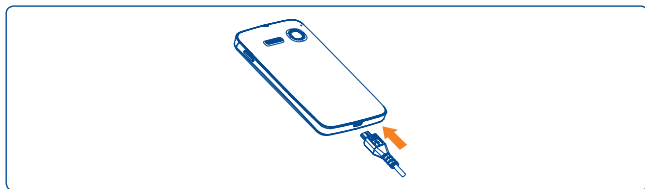

Schließen Sie das Akkuladegerät an das Mobiltelefon an.

- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 5 Stunden) auf.

Es wird empfohlen, den Akku immer vollständig zu laden (  ). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem auf dem Bildschirm angezeigten Akkustand hervor. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Die Statusleiste des Ladezustands ist nicht zu sehen, falls der Akku vollständig verbraucht ist. Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

### 1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist, entsperren Sie gegebenenfalls das Telefon (Schieben, PIN, Passwort, Gesichtsentperrung oder Muster) und bestätigen Sie die Eingabe. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.



## Telefon erstmals einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie folgende Optionen festlegen:

- Berühren Sie **Erste Schritte...** und wählen die Sprache des Telefons aus.
- Das Gerät sucht selbstständig nach einem Dienst. Die Aktivierung kann einige Minuten dauern.
- Wählen Sie die Eingabetastatur aus und berühren **Weiter**.
- Wählen Sie die SIM-Karte aus, die verwendet werden soll, und berühren **Weiter**.
- Legen Sie Datum und Zeitzone selbst fest oder wählen Sie **Automatische Zeitzone** aus und berühren anschließend **Weiter**.
- **Google-Konto einrichten:** Berühren Sie **Jetzt einrichten**. Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Ja** und geben anschließend Nutzernamen und Passwort ein. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Wenn Sie über kein Google-Konto verfügen, werden Sie aufgefordert, durch Berühren von **Konto erstellen** ein Konto einzurichten. Berühren Sie **Nicht jetzt**, um den Schritt zu überspringen.
- Wenn Sie **Weiter** berühren, wird der Abschlussbildschirm der Einrichtung angezeigt. Berühren Sie zum Bestätigen **Beenden**.

Bei eingeschaltetem Telefon können Sie, auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (weitere Informationen im Abschnitt **6.1.2 WLAN**), sich in Ihrem Google-Konto anmelden und bestimmte Funktionen nutzen.

### 1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, bis das Popup-Menü angezeigt wird, und wählen Ausschalten aus.



## 1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Elemente (Anwendungen, Ordner, Verknüpfungen und Anwendungsverknüpfungen (Widgets)) auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



### Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Berühren und nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

### Suchleiste

- 1 berühren: Bildschirm für die Textsuche öffnen
- 2 berühren: Bildschirm für die Sprachsuche öffnen

Symbol berühren: Anwendung oder Ordner öffnen

### Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

### Hauptmenü

- Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts zur Anzeige der weiteren Bildschirme. Mit dem kleinen Strich über dem Hauptmenü wird angegeben, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird.

### 1.3.1 Touchscreen verwenden

#### Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um diese zu öffnen.



### Berühren und halten



Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen.

### Ziehen



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

### Schieben/Gleiten



Sie können beliebig in den Anwendungen, Bildern und Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

### Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Gleiten ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

### Zusammen- bzw. Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

### Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

## 1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).



## Statussymbole

Beim Dual-SIM-Modell unterscheiden sich die Statussymbole in ihrer Farbe, je nachdem, ob sie sich auf SIM1 oder SIM2 beziehen. Die Farbe legen Sie zuvor fest.


|   |                                     |   |                                    |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|
|    | GPRS aktiv                          |    | GPS aktiviert                      |
|    | GPRS in Verwendung                  |    | Empfang von Standortdaten über GPS |
|    | EDGE aktiv                          |    | Freisprechen aktiviert             |
|    | EDGE in Verwendung                  |    | Roaming                            |
|    | 3G (UMTS) aktiv                     |    | Kein Signal                        |
|    | 3G (UMTS) in Verwendung             |    | Vibrationsmodus                    |
|    | HSPA (3G+) aktiv                    |    | Klingelton stummgeschaltet         |
|    | HSPA (3G+) in Verwendung            |    | Telefonmikrofon stummgeschaltet    |
|    | WLAN aktiviert                      |    | Akku vollständig entladen          |
|    | Mit einem WLAN-Netz verbunden       |    | Akku sehr schwach                  |
|    | Bluetooth aktiviert                 |    | Akku schwach                       |
|    | Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden |    | Akku teilweise entladen            |
|    | Flugmodus                           |    | Akku voll                          |
|  | Wecker gestellt                     |  | Akku wird geladen                  |
|  | Signalstärke                        |  | Kopfhörer angeschlossen            |

## Benachrichtigungssymbole

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|    | Neue SMS oder MMS                                |    | Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten |
|    | Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung         |    | Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet                                |
|    | Neue Google Talk-Nachricht                       |    | Anruf aktiv   |
|    | Neue Mailbox-Mitteilung                          |    | Entgangener Anruf   |
|    | Anstehender Termin                               |    | Telefongespräch in Warteschleife  |
|    | Synchronisierung wird durchgeführt               |    | Rufumleitung aktiv  |
|    | Titel wird wiedergegeben                         |    | Dateien werden hochgeladen  |
|    | Speicherkarte (microSD) voll                     |    | Dateien werden heruntergeladen  |
|    | Keine Speicherkarte (microSD) installiert        |    | Herunterladen abgeschlossen   |
|    | SD-Karte wird vorbereitet                        |    | Eingabemethode auswählen  |
|    | SD-Karte kann entfernt werden                    |    | Offenes WLAN-Netz verfügbar   |
|    | Screenshotfehler                                 |    | Telefon über USB-Kabel angeschlossen  |
|   | USB-Tethering aktiviert                          |   | Radio läuft   |
|  | Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert                   |  | Systemaktualisierung verfügbar  |
|  | USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot aktiviert |  | Mit VPN verbunden   |
|  | Screenshot aufgenommen                           |  | Vom VPN getrennt  |


## Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.

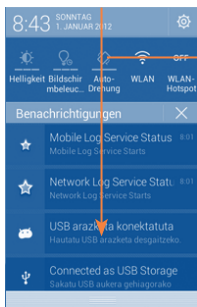

### Leiste mit den Schnelleinstellungen

- Berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern
- Nach links und rechts schieben: weitere Optionen anzeigen

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben sie nach links, um sie zu löschen. Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

Berühren Sie das Einstellungssymbol , um auf **Einstellungen** zuzugreifen.

Sobald die SIM-Karte eingelegt ist, können Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten ziehen, selbst wenn der Bildschirm gesperrt ist.

### 1.3.3 Suchleiste


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, im Telefon oder im Web suchen.



#### 1 Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text/Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie die **Eingabetaste** auf der Tastatur, um im Web zu suchen.


#### 2 Per Spracheingabe suchen


- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um einen Dialogbildschirm anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text/Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

### 1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Sie können den Telefonbildschirm mit einem Muster, PIN-Code oder Passwort sperren bzw. entsperren, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Detaillierte Informationen zur Erstellung eines **Display-Entsperrungsmusters** finden Sie im Abschnitt **Screen lock**.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um zu den Einstellungen zu wechseln. Berühren Sie nun **Sicherheit\Bildschirmsperre einrichten\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

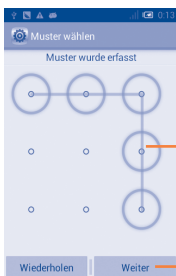

Entsperrungsmuster zeichnen


Berühren: durch erneutes Zeichnen des Musters bestätigen


#### Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre einrichten\PIN oder Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.

## Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie **Schieben** als Bildschirmsperre ausgewählt haben, berühren Sie das Symbol  und ziehen es nach unten, um den Bildschirm zu entsperren. Ziehen Sie alternativ die anderen drei Symbole, um die entsprechenden Anwendungen aufzurufen.

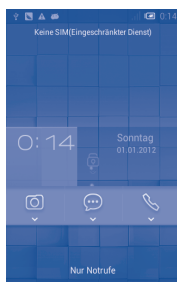

### 1.3.5 Startbildschirm personalisieren

#### Elemente hinzufügen

Berühren Sie das Hauptmenüsymbol . Berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemode zu aktivieren, und ziehen das Element auf einen Erweiterungsbildschirm.

Beim Hinzufügen von Anwendungen zu einem Erweiterungsbildschirm können Sie diese nach oben auf das Symbol **Anwendungsinfo** ziehen, um detaillierte Informationen anzuzeigen. Wenn die Anwendung heruntergeladen wurde, ziehen Sie sie nach oben auf das Symbol **Deinstallieren**, um sie sofort zu löschen.



## Anwendungen anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

## Entfernen

Halten Sie das zu entfernende Element gedrückt, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **Entfernen** und lassen das Element los, sobald es rot wird.

## Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

## Hintergrund anpassen

Wenn Sie einen leeren Bereich berühren und halten, erscheint das Popup-Fenster **Hintergrund auswählen**. Sie können das gewünschte Hintergrundbild aus verschiedenen Ordnern auswählen. Der Ordner **Galerie** enthält Bilder, die Sie aufgenommen, ausgeschnitten oder heruntergeladen haben. Der Ordner **Live-Hintergründe** enthält eine Auswahl bewegter Hintergründe. Der Ordner **Video-Hintergrund** enthält alle im Telefon voreingestellten Videos sowie die auf der SD-Karte und im Ordner **Kamera** gespeicherten Videos. Der Ordner **Hintergrundkatalog** enthält alle auf dem Telefon vorinstallierten Hintergründe. Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um das gewünschte Bild zu finden. Berühren Sie zum Bestätigen **Hintergrund festlegen**.



### 1.3.6 Hauptmenü

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um eine Liste der Anwendungen und Widgets aufzurufen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die **Startbildschirm**-Taste.

#### Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen zuletzt verwendeter Anwendungen die Taste für kürzlich verwendete Anwendungen. Berühren Sie eine Miniaturansicht im Fenster, um die zugehörige Anwendung zu öffnen. Berühren Sie die Miniaturansicht und schieben sie nach links oder rechts, um sie zu löschen. Sie können auch die Anwendung berühren und halten und anschließend **Aus Liste entfernen** berühren, um sie zu löschen.




### 1.3.7 Lautstärke einstellen

#### Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lauter/Leiser**, um die Lautstärke anzupassen. Zur Aktivierung des Vibrationsmodus drücken Sie die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie die Taste **Leiser** erneut, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

#### Lauter/Leiser

Um die Einstellungen aufzurufen, ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, berühren Sie  und danach **Profile\Lautstärke**. Sie können die Lautstärke für Medien-, Alarm-, Telefonklingeltöne usw. Ihren Wünschen entsprechend festlegen.




## 1.4 Liste der Anwendungen und Widgets

Diese Liste enthält alle vorab integrierten und neu installierten Anwendungen und Widgets.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste auf dem Startbildschirm das Symbol .

Um zum Startbildschirm zurückzukehren, berühren Sie die **Startbildschirm**-Taste oder die Taste **Zurück**.

Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um alle Anwendungen und Widgets zu sehen. Berühren Sie **Anwendungen** oder **Widgets**, um direkt zur gewünschten Kategorie zu gelangen. Berühren Sie zum Aufrufen von **Play Store** das Symbol .





## 2 Texteingabe .....


### 2.1 Bildschirmtastatur verwenden

#### Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen\Sprache und Eingabe** und das Symbol **Einstellungen**  rechts neben **Android-Tastatur**, um die verfügbaren Einstellungen aufzurufen.

#### Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen\Bildschirm\Ausrichtung**.








## 2.1.1 Android-Tastatur



## 2.2 Text bearbeiten


Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder tippen Sie zweimal darauf.
- Ziehen Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die in der Optionsliste von links nach rechts angeordneten Symbole haben folgende Funktion: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie das Symbol .


### Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Berühren und halten Sie alternativ einen leeren Bereich, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.

- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint das Symbol **Einfügen**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.

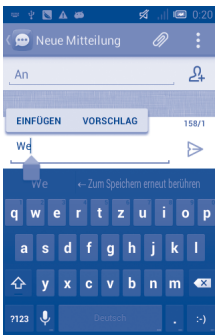

Bei Berühren von **Ersetzen** werden mehrere Vorschläge zum Ersetzen des Textes angezeigt.

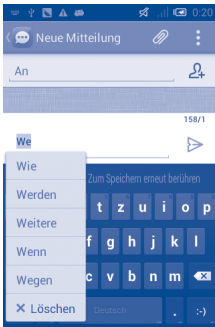


# 3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte.....

## 3.1 Telefon .....

### 3.1.1 Anrufen

Durch das Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen. Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte Anwendung und wählen Sie Telefon aus.




Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen Sie unter **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus, indem Sie Registerkarten schieben oder berühren. Berühren Sie anschließend , um den Kontakt anzurufen.

Die eingegebene Nummer kann zum Ordner **Kontakte** hinzugefügt werden. Berühren Sie hierzu das Menüsymbol  und anschließend **Zu Kontakten hinzufügen**.


Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs  oder die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste.

## Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf **0-**, um **+** einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein. Berühren Sie zum Wählen .


## Notruf



Wenn das Telefon Netzverbindung hat, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um den Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.



Sind zwei SIM-Karten eingelegt, müssen Sie in einem Dialogfeld eine SIM-Karte festlegen. Nach Ablauf eines Zeitlimits legt das System eine Standard-SIM-Karte fest.
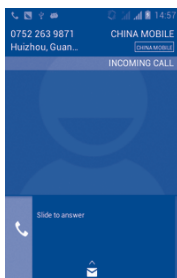
### 3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen



- Ziehen Sie das Symbol  bei einem eingehenden Anruf nach rechts, um den Anruf entgegenzunehmen. Ziehen Sie die rote Linie nach links, um den Anruf abzulehnen oder ziehen Sie das Symbol  nach oben, um den Anruf abzulehnen und eine zuvor festgelegte Mitteilung an den Anrufer zu senden.


Zum Stummschalten des Klingeltons eines eingehenden Anrufs drücken Sie die Taste **Lauter/Leiser**.

### 3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie auf der Registerkarte **Telefon** das Symbol .

Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Anrufeinstellungen** **Sprachanruf** **Mailbox**, um Ihre Mailboxnummer festzulegen.

Beim Erhalt einer Mailbox-Mitteilung wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Neue Mailbox-Mitteilung**.

### 3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lauter/Leiser**.

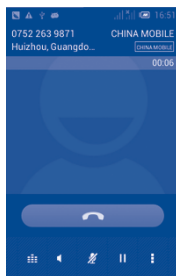

 Berühren: aktuellen Anruf halten  
Erneut berühren: Anruf wiederaufnehmen

 Berühren: Tastatur anzeigen

 Berühren: aktuellen Anruf beenden

 Menüsymbol  berühren: **Anruf hinzufügen** oder **Aufnahme starten**



Berühren: aktuellen Anruf stummschalten  
Erneut berühren: Stummschaltung aufheben



Berühren: Lautsprecher während des Anrufs aktivieren  
Erneut berühren: Lautsprecher deaktivieren




Zur Vermeidung von Fehleingaben auf dem Touchscreen während eines Anrufes wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn Sie das Mobiltelefon nah am Ohr halten. Er wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

### 3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten




Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

#### Wechseln

Bei der Annahme von zwei Anrufen wechseln Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie wechseln zum anderen Anruf.

#### Telefonkonferenzen <sup>(1)</sup>

Sie können eine Telefonkonferenz führen.


- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Anruf hinzufügen**.
- Geben Sie die Nummer der Person die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren Sie das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus den Ordnern **Kontakte** oder **Anrufliste** hinzufügen.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Anrufe verbinden**.

<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber





### 3.1.6 Anrufeinstellungen

Wenn Sie auf dem Wählbildschirm das Menüsymbol  und **Einstellungen** berühren, sind folgende Optionen verfügbar:

#### Sprachanruf

- **Mailbox**

##### **Mailbox-Dienst**

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

##### **Mailbox-Einstellungen**

Falls Sie den Mailbox-Dienst eines Betreibers verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

- **Rufumleitung**

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

- **Weitere Einstellungen**

##### **Rufnummernanzeige**

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.

##### **Anklopfen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.

##### **Anklopfstatus**

Rufen Sie die aktivierte Anrufeinstellung auf, beispielsweise Sprache, Daten oder Fax.





## Videoanruf <sup>(1)</sup>

- **Ersatz für Live-Video** Wählen Sie ein gespeichertes Foto aus, das angezeigt wird, wenn die Kamera nicht verfügbar ist.
- **Anrufervideo ersetzen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Bild anzuzeigen, wenn kein Anrufervideo verfügbar ist.
- **Ersatz für Anrufervideos** Berühren: Bild festlegen, das angezeigt wird, wenn kein Anrufervideo verfügbar ist
- **Hintere Kamera aktivieren** Berühren: Kamera wechseln
- **Größeres Anrufervideo** Berühren: Anrufervideo größer anzeigen
- **Auto-Umschaltung** Automatisch zum Sprachanruf umschalten
- **Abgehender Videoanruf** Berühren: Live-Video beim Anrufen anzeigen
- **Eingehender Videoanruf** Berühren: Live-Video bei eingehendem Anruf anzeigen
- **Rufumleitung** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.
- **Anrufsperr** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anrufsperr. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.



<sup>(1)</sup> Je nach Modell





## Weitere Einstellungen

### • Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung greift auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern zu, wobei nur vorher festgelegte Telefonnummern angerufen werden können. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

### • Tonsignal zur Erinnerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Tonsignal zur Erinnerung zu aktivieren, das während eines Anrufs im 50-Sekunden-Takt ertönt.

### • Vibrieren zur Erinnerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um bei der erfolgreichen Verbindung von abgehenden Anrufen eine Vibrationserinnerung festzulegen.



### • Umdrehen: stummschalten

Eingehende Anrufe werden durch Umdrehen des Telefons stummschaltet.

## Kurzantworten

Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs mit einer Mitteilung verwenden können.

## 3.2 Anrufliste

Sie können die Anruflisten aufrufen, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren. Berühren Sie rechts neben dem Kontakt bzw. der Nummer , um direkt anzurufen. In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:

 (blau)      Eingehende Anrufe

      Abgehende Anrufe

 (rot)      Entgangene Anrufe






Berühren Sie die Symbole oberhalb der Anruflisten, um zwischen den verschiedenen Anrufarten zu wechseln.

Berühren Sie das Symbol , um die Anruflisten einer bestimmten SIM-Karte anzuzeigen.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Aktionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen eines Anrufs anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, Mitteilungen an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder Nummern zu **Kontakte** hinzufügen (nur für nicht gespeicherte Telefonnummern verfügbar).

Um den Anrufspeicher zu löschen, berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Löschen**.

### 3.3 **Kontakte** .....

Die Anwendung **Kontakte** bietet schnellen und bequemen Zugriff auf Ihre Kontakte.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.



Bei der ersten Verwendung von Kontakte müssen Sie neue Kontakte hinzufügen, Kontakte von der SIM-Karte importieren (detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter **3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden**) oder Kontakte aus anderen Anwendungskonten mit dem Telefon synchronisieren.

#### 3.3.1 **Kontakte anzeigen**

Berühren Sie zum Aufrufen der Anwendung **Kontakte** auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Kontakte** aus.





Berühren Sie das Menüsymbol , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.



Folgende Aktionen sind möglich:

- **Kontakt löschen**      Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte
- **Anzuzeigende Kontakte**      Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export**      Importieren und Exportieren sowie Senden von Kontakten zwischen Telefon, SIM-Karte, Speicherkarte (microSD) und internem Speicher
- **Konten**      Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen**      Anzeige der Kontakte festlegen: Sortieren Sie die Liste nach Vor- bzw. Nachname und legen Sie fest, ob Vor- bzw. Nachname des Kontakts zuerst angezeigt werden.
- **Sichtbare Kontakte senden**      Senden der Kontaktdaten als vCard per Bluetooth, SMS, E-Mail usw.



### 3.3.2 Kontaktgruppen verwalten

Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Kontaktgruppe** können Sie Gruppen hinzufügen, löschen und anzeigen.

Berühren Sie , um auf dem Gerät gespeicherte Gruppen anzuzeigen. Zum Erstellen einer neuen Gruppe berühren Sie das Symbol . Geben Sie dann den Namen ein und bestätigen mit **Fertig**.

### 3.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können auf dem Bildschirm nach oben und unten blättern, um ganz einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

Berühren: speichern

Berühren: Bild für den Kontakt auswählen

Berühren: neue Kennzeichnung hinzufügen

Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden

Zur Eingabe weiterer Informationen fügen Sie eine neue Kategorie hinzu, indem Sie **Weiteres Feld hinzufügen** berühren.


Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Zum Beenden ohne Speichern berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Verwerfen**.





## Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen

Fügen Sie Ihren Favoriten einen Kontakt hinzu, indem Sie zunächst in den Telefonkontakten den Kontakt berühren und die Kontaktdetails anzeigen und anschließend  berühren (der Stern färbt sich gelb).


Zum Löschen eines Kontakts aus den Favoriten berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den gelben Stern .

### 3.3.4 Kontakte bearbeiten

Zur Bearbeitung der Kontaktinformationen berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Menüsymbol  und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie abschließend **Fertig**.


#### Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen dann **Als Standard festlegen** aus. Hinter der Nummer wird  angezeigt.

Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

#### Klingelton für einen Kontakt festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Menüsymbol  um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen, und berühren anschließend **Klingeltonwahl**.

#### Kontakt löschen

Zum Löschen eines Kontakts berühren Sie auf dem Kontaktlistenbildschirm das Menüsymbol  und **Kontakt löschen**. Wählen Sie den zu entfernenden Kontakt aus und berühren Sie zum Bestätigen . Berühren Sie  um alle Kontakte zu löschen, und  um den ausgewählten Kontakt zu entfernen.






Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.


### 3.3.5 Kommunikation mit den Kontakten


Über **Kontakte** können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Um einen Kontakt anzurufen, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann die Nummer berühren.

Um eine Mitteilung an einen Kontakt zu senden, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann rechts neben der Nummer  berühren.

#### Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und berühren die Nummer oder das Symbol  für die gewünschte Verbindungsmethode.

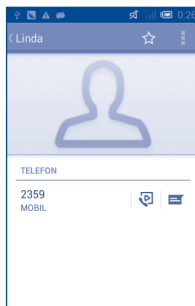


Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.



### 3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden


Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) importieren und Kontakte an eine Speicherkarte (microSD) exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdaten zum Anzeigen der Optionen das Menüsymbol . Berühren Sie dann **Import/Export** und wählen Sie **Telefon, Telefonspeicher, SD-Karte, SIM/USIM-Karte** oder ein anderes Konto wie z. B. das Gmail-Konto aus.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karten und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karten aus. Wählen Sie anschließend  aus und berühren zum Bestätigen das Symbol .


Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.


Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Menüsymbol  und **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.





### 3.3.7 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppe für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste das Menüsymbol  sowie **Anzuzeigende Kontakte**. Wählen Sie die anzuzeigenden Kontakte aus.

Nachdem Sie das Menüsymbol  und **Einstellungen** berührt haben, können Sie die Kontakte nach Vor- und Nachname sortieren sowie festlegen, ob bei den Kontaktnamen der Vor- oder Nachname zuerst stehen soll.

### 3.3.8 Kontakte zusammenführen oder teilen

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, berühren Sie das Menüsymbol  und dann **Bearbeiten**. Berühren Sie erneut das Menüsymbol  und anschließend **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Trennen von Kontaktinformationen den entsprechenden Kontakt, berühren Sie das Menüsymbol  sowie **Bearbeiten**. Berühren Sie dann erneut das Menüsymbol  und anschließend **Verwerfen**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.



# 4 Mitteilungen, E-Mail .....


## 4.1 Mitteilungen .....



Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen dann **Mitteilungen** aus.



Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können nur im Telefonspeicher gespeichert werden. Um auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzuzeigen, berühren Sie im Mitteilungsbildschirm das Menüsymbol  und anschließend **Einstellungen****Mitteilungen auf SIM-Karte verwalten**.

### 4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

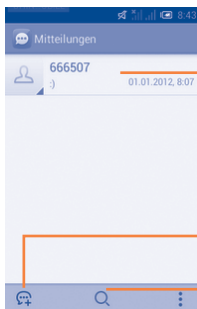



- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren. Berühren Sie zum Auswählen gelöschter Konversationen die Konversationen und zum Bestätigen den Papierkorb
- Berühren: neue Mitteilung erstellen
- Berühren: in allen Mitteilungen suchen



Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie sein Bild, um das Fenster **Schnellkontakt** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Bild und fügen Sie dem Ordner **Kontakte** die Nummer hinzu.

### Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie in der Zeile **An** die Mobilfunknummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um den Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie die Zeile **Zum Schreiben eintippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Senden der Textmitteilung . Bei zwei eingelegten SIM-Karten müssen Sie eine Karte auswählen.

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Der Zähler über der Sendeoption zeigt an, wie viele Zeichen für die aktuelle Mitteilung noch eingegeben werden können.





Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

### Multimedia-Mitteilung (MMS) senden


Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Folien und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.


SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Folien) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung in der Zeile **An** die Mobilfunknummer des Empfängers ein oder berühren Sie die Zeile **Zum Schreiben eintippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Öffnen der Optionen das Menüsymbol  und **Betreff hinzufügen**, um eine Betreffzeile einzufügen. Berühren Sie anschließend , um Bilder, Videos, Audiodateien usw. anzuhängen.

Berühren Sie abschließend  , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

## Optionen für Anhänge:

- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie den Videorekorder, um ein neues Video aufzunehmen.
- **Audio** Wählen Sie eine anzuhängende Audiodatei aus.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachmitteilung zum Anfügen als Anlage aufzuzeichnen.
- **Diashow** Öffnen Sie den Bildschirm **Diashow bearbeiten** und berühren Sie **Folie hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen. Berühren Sie ein vorhandenes Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Berühren Sie das Menüsymbol , um die Diaanzeigedauer festzulegen, Musik hinzuzufügen usw.
- **Kontakt** Greifen Sie auf die Anwendung **Kontakte** zu, um Kontakte für die Anlage auszuwählen.

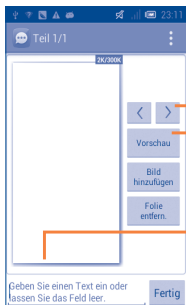


Berühren: zu vorheriger oder nächster Folie wechseln

Berühren: Vorschau der aktuellen Folie anzeigen


Berühren: Titel dieser Folie bearbeiten



## 4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **SMS/MMS** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein und berühren dann .


Berühren und halten Sie eine SMS auf dem Mitteilungsdetail-Bildschirm. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

- **Mitteilungstext kopieren** Diese Option wird angezeigt, wenn es sich bei der Mitteilung um eine SMS handelt. Kopieren Sie den Inhalt der aktuellen Mitteilung. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen.
- **Weiterleiten** Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten
- **Mitteilung sperren/entsperren** Mitteilung sperren/entsperren, sodass sie nicht gelöscht/gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Auf SIM-Karte speichern** Diese Option wird angezeigt, wenn es sich bei der Mitteilung um eine SMS handelt. Speichern Sie die SMS auf der SIM-Karte.
- **Mitteilungsdetails anzeigen** Sende-/Empfangsdetails anzeigen
- **Mitteilung löschen** Aktuelle Mitteilung löschen





### 4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm der SMS-/MMS-Anwendung das Menüsymbol  sowie **Einstellungen**.

#### Speichereinstellungen

- **Alte Mitteilungen löschen** Löschen Sie alte Mitteilungen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Höchstzahl an Mitteilungen** Pro Konversation können höchstens 500 Textmitteilungen gespeichert werden.
- **Höchstzahl an Multimedia-Mitteilungen** Pro Konversation können höchstens 50 Multimedia-Mitteilungen gespeichert werden.

#### Einstellungen für Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellberichte** Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen öffnen und bearbeiten
- **Vorlage bearbeiten** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **SMS-Servicecenter** SMS-Servicecenter-Nummer festlegen
- **Gültigkeitsdauer** Speicherdauer der Mitteilung anzeigen
- **SMS-Speicherort** SMS-Speicherort auf Telefon oder SIM-Karte festlegen





## Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Zustellberichte**      Zustellbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung
- **Leseberichte**      Bericht anfordern, ob jeder Empfänger eine von Ihnen gesendete Multimedia-Mitteilung gelesen hat
- **Lesebericht senden**      Bericht anfordern, ob die Multimedia-Mitteilung gesendet wurde
- **Automatisch abrufen**      Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Autom. Roaming-Abruf**      Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellungsmodus**      MMS-Modus festlegen
- **Maximale Mitteilungsgröße**      Mitteilungsgröße festlegen Sie sollte 300 KB allerdings nicht überschreiten.
- **Priorität**      MMS-Priorität festlegen





## CB-Einstellungen

- **Cell Broadcast** SIM-Karte auswählen und CB-Nachrichten konfigurieren
- **CB-Klingelton aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren, um den CB-Klingelton zu aktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Cell Broadcast-Mitteilung auswählen

## Benachrichtigungseinstellungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungsingang Benachrichtigung in Statuszeile anzeigen
- **Klingelton auswählen** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen

## Einstellungen für Dienstmitteilungen

- **Dienstmitteilungs-Empfang aktiv** Empfang von Dienstmitteilungen aktivieren
- **SL automatisch starten** Dienstlademitteilung bei Empfang automatisch starten





## 4.2 Gmail, E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen wollen.


### 4.2.1 Gmail .....









Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Web synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit der entsprechenden Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordernern.

#### Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm zum Aufrufen der Anwendungsliste das Hauptmenü und anschließend **Gmail**.

In Gmail werden Mitteilungen und Konversationen aus jeweils einem Gmail-Konto angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, können Sie ein weiteres **Konto hinzufügen**, indem Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Menüsymbol  sowie **Einstellungen** und anschließend Konto hinzufügen berühren. Dann können Sie im Posteingang durch Berühren des Kontonamens zwischen den Konten wechseln.


#### E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein und berühren falls nötig das Menüsymbol  sowie **Cc/Bcc hinzufügen**, um der Mitteilung eine Kopie oder eine Blindkopie hinzuzufügen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und wählen zum Anfügen eines Anhangs **Datei anhängen** aus.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Soll die E-Mail nicht sofort gesendet werden, berühren Sie das Menüsymbol  und **Entwurf speichern** oder die Taste **Zurück**, um eine Kopie zu speichern. Zum Anzeigen des Entwurfs berühren Sie das Symbol  und wählen dann **Entwürfe** aus.






Soll die Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Verwerfen**.


Wenn Sie einer E-Mail eine Signatur hinzufügen möchten, berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Menüsymbol  sowie **Einstellungen**. Wählen Sie ein Konto aus und berühren **Signatur**.

## E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.



Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Berühren Sie die neue E-Mail, um diese anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Softwaretastatur die **Eingabetaste**.

## E-Mails beantworten oder weiterleiten

Beim Lesen einer E-Mail sehen Sie in der Mitte der Konversation drei Symbole für weitere Optionen.

- **Antworten/Allen antworten** Texteingabemodus und die zu beantwortende E-Mail öffnen. Berühren Sie dann , um diese E-Mail an einen einzelnen Empfänger oder alle Personen im Adressfeld zu senden.
- **Weiterleiten** E-Mail an eine andere Person weiterleiten. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers ein, und berühren Sie .






## Gmail-E-Mails nach Label verwalten






Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Drücken Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation das Symbol  und wählen das Label aus, das Sie der Konversation zuweisen möchten.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren Sie zum Verwalten der Label auf dem Label-Bildschirm **Label verwalten**.

## Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine E-Mail oder mehrere E-Mails auszuwählen und nutzen folgende Optionen:

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zur Anzeige der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang  und anschließend **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  Einer E-Mail oder Konversation ein Label hinzufügen oder das Label bearbeiten
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren
- Markierung hinzufügen/  
Markierung entfernen** Markierung zu Konversation zuweisen oder von ihr entfernen
- Als (nicht) wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- Ignorieren** Gesamte Konversation ausblenden. Bei Stummschaltung werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht unter **Eingang** angezeigt, sondern archiviert.
- Spam melden** E-Mail/Konversation als Spam melden





## Gmail-Einstellungen

Zur Verwaltung der Einstellungen von Gmail berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Menüsymbol  und **Einstellungen**.

### Allgemeine Einstellungen

- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Löschen von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Archivieren von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Senden von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festzulegen.
- **Automatisch weiter** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Größe des Nachrichtentexts** Wählen Sie die Textgröße in Gmail aus.
- **Ausblenden von Kontrollkästchen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Kontrollkästchen während der Auswahl mehrerer E-Mails nicht ausgeblendet werden.
- **Nachrichtenaktionen** Zeigen Sie die Aktionen für die E-Mails an oder blenden sie aus.
- **Suchverlauf löschen** Entfernen Sie den Suchverlauf.
- **Anzeige der Bilder anfordern** Blenden Sie die Bilder von allen Absendern aus.

### Erweiterte Optionen

- **Volltextsuche aktivieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Indizierung des Mitteilungsinhalts zu aktivieren und so die lokale Suche zu ermöglichen.
- **Drag-and-Drop von Kontaktdaten aktivieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Drag-and-Drop von Kontaktdaten zwischen **An** und **Cc/Bcc** zu aktivieren.





Nach Berühren eines Kontos werden folgende Einstellungen angezeigt:

### Allgemeine Einstellungen

- **Bevorzugter Eingang** Dieser Posteingang wird als Standardeingang festgelegt.
- **E-Mail Benachrichtigung** Benachrichtigung aktivieren, wenn eine neue E-Mail ein geht
- **Klingelton und Vibration** Benachrichtigung durch Klingelton oder Vibration
- **Signatur** Signaturtext am Ende jeder gesendeten E-Mail hinzufügen
- **Gmail-Synchronisierung einschalten** Gmail-Synchronisierung ein- oder ausschalten
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Intervall für die E-Mail-Synchronisierung festlegen
- **Labels verwalten** Der Label-Bildschirm erscheint, auf dem Sie die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten können.
- **Anhänge herunterladen** Kontrollkästchen aktivieren, damit Anhänge neuer E-Mails über WLAN heruntergeladen werden



### 4.2.2 E-Mail.....



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.


Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie anschließend **E-Mail** aus.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.






- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.





- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ berühren Sie **Manuelle Einrichtung**, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos das Menüsymbol  sowie **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen rechts neben dem Titel die Option **Konto hinzufügen**.

### E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. das Menüsymbol  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines Anhangs das Menüsymbol  und anschließend **Datei anhängen**.
- Berühren Sie abschließend zum Senden .
- Soll die E-Mail nicht sofort gesendet werden, berühren Sie das Menüsymbol  und **Entwurf speichern**, oder Speichern einer Kopie die Taste **Zurück**.



## 4.3 Google Talk.....

Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, solange sie mit diesem Dienst verbunden sind.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und zum Anmelden auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Talk**. Alle mit Google Talk aus dem Web oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Festlegen Ihres Onlinestatus Ihr Konto.


Berühren Sie das Textfeld unterhalb Ihres Onlinestatus, um eine Statusmeldung einzugeben.





Berühren Sie zum Abmelden in der Kontaktliste das Menüsymbol , um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie anschließend **Abmelden**. Sie können ebenso im Onlinestatus **Abmelden** auswählen.

#### 4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Mitteilung ein und berühren Sie abschließend .

Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie das Menüsymbol  sowie **Zum Chat hinzufügen** berühren und die Freunde auswählen, die Sie hinzufügen möchten.

#### 4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes in der Freundesliste das Symbol . Geben Sie die Google Talk-ID oder Gmail-Adresse dieses Freundes ein und berühren Sie **Fertig**.

Der Freund erhält eine Benachrichtigung mit der Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Blockieren**, **Ablehnen** oder **Akzeptieren** auswählen.

#### 4.3.3 Chat schließen

Berühren Sie zum Schließen eines Chats direkt auf dem Chat-Bildschirm das Menüsymbol  und anschließend **Chat beenden**.

Möchten Sie alle Chats beenden, berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste das Menüsymbol  sowie **Alle Chats beenden**.





#### 4.3.4 Freunde verwalten


Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Alle Freunde oder beliebteste Freunde anzeigen** Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Berühren Sie zum Anzeigen aller Freunde das Menüsymbol , **Anzeigoptionen** und anschließend **Name**. Möchten Sie zu dem Bildschirm mit den beliebtesten Kontakten zurückkehren, berühren Sie **Verfügbarkeit** oder **Letzte Chats** unter **Anzeigoptionen**.
- **Freund blockieren oder entfernen** Zum Blockieren der Mitteilungen eines Freundes oder Entfernen aus der Freundesliste berühren Sie auf dem Chat-Bildschirm das Menüsymbol  und **Kontaktinfo**. Berühren Sie anschließend **Blockieren** oder **Entfernen**. Zur Anzeige aller blockierten Freunde berühren Sie das Menüsymbol  und **Einstellungen**. Berühren Sie anschließend das Konto und wählen **Blockierte Freunde** aus. Berühren Sie zum Aufheben der Blockierung eines Freundes den entsprechenden Namen sowie **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.





### 4.3.5 Einstellungen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste das Menüsymbol  und **Einstellungen**, um die verfügbaren Einstellungen aufzurufen. Wählen Sie dann ein Konto aus.

- **Mobilanzeige** Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzeigen
- **Abwesend, wenn Bildschirm aus** Status auf **Abwesend** festlegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird
- **Einladungsbenachrichtigungen** Funktion über die Statusleiste aktivieren, damit Sie benachrichtigt werden, wenn eine neue Nachricht eingeht
- **Benachrichtigungen für Chat und Videochat** Benachrichtigungen für Text- oder Videochat einrichten
- **Klingelton für Benachrichtigungen und Videochat** Klingelton für Benachrichtigungen und Videochat auswählen
- **Vibrieren** Vibration für den Text- oder Videochat einstellen
- **Blockierte Freunde** Blockierte Freunde anzeigen oder Blockierung aufheben
- **Suchverlauf löschen** Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld löschen
- **Konto verwalten** Konten entfernen oder synchronisieren
- **Allgemeine Geschäftsbedingungen** Weitere Informationen zu **Talk** anzeigen





# 5 Kalender, Wecker und Taschenrechner .....

## 5.1 Kalender .....


Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Kalender**.

### 5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Berühren Sie ein Datum, um die Kalenderansicht zu wechseln. Es erscheint ein Menü mit auswählbaren Optionen.



**Terminübersicht**  
 DONNERSTAG 18. Juli 2013  
 Berühren, um Termine vor  
 anzuzeigen

**Tagesansicht**  
 DONNERSTAG 18. Juli 2013  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21

**Wochenansicht**  
 Juli 2013  
 MO DI MI DO FR SA SO 21  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20

**Monatsansicht**  
 Juli 2013  
 MO DI MI DO FR SA SO  
 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21  
 22 23 24 25 26 27 28  
 29 30 31 1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11



In der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin berühren: Details anzeigen  
 Tag in der Monatsansicht berühren: einen neuen Termin erstellen








### 5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie auf dem Kalenderbildschirm im Hochformat das Menüsymbol  und **Neuer Termin** und im Querformat das Symbol , um den Bildschirm zum Bearbeiten des neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu diesem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend am oberen Bildschirmrand **Fertig**.

Zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Tages- oder Wochenansicht berühren und halten Sie eine leere Fläche oder einen Termin und zeigen so die Optionen an. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können ebenso durch Berühren einer leeren Fläche einen gewünschten Bereich markieren, der sich dann blau färbt. Durch erneutes Berühren erstellen Sie den neuen Termin.

### 5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu teilen, zu bearbeiten oder zu löschen, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend das Symbol , um den Termin mit anderen per Bluetooth, als E-Mail oder Textmitteilung usw. zu teilen. Berühren Sie zur Bearbeitung des Termins das Symbol  und zum Löschen .





## 5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um diesen anzuzeigen.

Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Berühren Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren des Menüsymbols  auf dem Startbildschirm des Kalenders:

- **Neuer Termin**                      Neue Termine hinzufügen
- **Aktualisieren**                      Kalender aktualisieren
- **Suche**                                      Im Kalender suchen
- **Anzuzeigende Kalender**              Kalender anzeigen, ausblenden, entfernen oder hinzufügen
- **Einstellungen**                      Kalendereinstellungen festlegen

## 5.2 Uhr .....



Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.



Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Uhr**.

Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle, um ihn dunkler oder heller einzustellen. Berühren Sie  und **Weckzeit hinzufügen**, um Weckzeiten hinzuzufügen oder einzustellen.





## 5.2.1 Wecker stellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der **Uhr** , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie anschließend , um eine neue Weckzeit hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Wecker einschalten** Berühren: Wecker einschalten
- **Zeit** Berühren: Zeit festlegen
- **Wiederholen** Berühren: Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Berühren: Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Auswählen: Vibration aktivieren
- **Titel** Berühren: Namen für den Wecker festlegen
- **Sanfter Alarm** Berühren: schrittweise Steigerung der Lautstärke des Wecktons festlegen
- **Verrückter Alarm** Berühren: Wecker ohne Schlummermodus aktivieren. Nach Abschluss einer Aufgabe wird die Schaltfläche **Ausschalten** angezeigt.



Berühren Sie zum Bestätigen **Fertig**.

Berühren Sie einen bereits bestehenden Wecker, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen. Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers .

## 5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** das Menüsymbol  und anschließend **Einstellungen**. Folgende Optionen können jetzt angepasst werden:

- **Alarm im Lautlosmodus** Auswählen: Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Lautstärke für Alarm** Berühren: Lautstärke für den Weckton festlegen





- **Schlummer-Dauer** Berühren: Intervalldauer für den Schlummermodus festlegen
- **Automatische Stummschaltung** Berühren: Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärketaste** Berühren: Funktion der seitlichen Taste **Lauter/ Leiser** bei einem Weckton festlegen: **Keine, Schlummern** oder **Ausschalten**
- **Standardklingelton festlegen** Berühren: Standardklingelton für den Wecker festlegen
- **Drehen zum Aktivieren** Berühren: Schlummermodus durch Drehen des Telefons aktivieren oder deaktivieren
- **Nach Beenden des Alarms anzeigen** Berühren: nach dem Ausschalten des Weckers eine Wettervorhersage sowie die heutigen Termine anzeigen



## 5.3 Rechner.....



Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Rechner**.

Die Felder **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen** sind verfügbar.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Berühren Sie den Bildschirm mit den Grundfunktionen und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Berühren und halten Sie alternativ die Menütaste auf dem Bildschirm mit den Grundfunktionen und berühren Sie **Erweiterte Funktionen**.





Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren Sie =, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie **⌫**, um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie **⌫**, um alle auf einmal zu löschen.

Berühren und halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Rechenbefehlen die Eingabeleiste, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden**      Ausgewählten Text ausschneiden
- **Kopieren**            Ausgewählten Text kopieren
- **Einfügen** <sup>(1)</sup>        Zeichen einfügen, die zuvor in die Eingabeleiste kopiert wurden

<sup>(1)</sup> Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen




## 6 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS-/EDGE-/3G (UMTS)-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

### 6.1 Internetverbindung herstellen




#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G (UMTS)

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder 3G (UMTS). Besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk, können Sie im Benachrichtigungsfeld  berühren und halten.

Ziehen Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um auf **Einstellungen** zuzugreifen. Berühren Sie anschließend **Mehr... \ Mobilfunknetze \ Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

#### Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/3G (UMTS)-Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \ Mobilfunknetze \ Zugangspunkte**.
- Berühren Sie anschließend erneut das Menüsymbol  und **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend das Menüsymbol  und **Speichern**.

#### Daten-Roaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.






- Berühren Sie **SIM-Verwaltung\Roaming**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um Daten-Roaming zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch mit einer WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

### Datenverbindung auf 2G-Netzwerke beschränken



Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, können Sie festlegen, dass nur 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) aktiviert werden.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...Mobile Netzwerke\3G (UMTS)**.
- Legen Sie für **3G (UMTS) aktivieren** die Option **Aus** fest.

### 6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

#### WLAN einschalten und verbinden



- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie neben WLAN den Schieberegler , um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.







## Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Benachrichtigungsfunktion bei aktiviertem WLAN zu aktivieren:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN**. Berühren Sie dann auf dem WLAN-Bildschirm das Menüsymbol  und **Erweitert**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

## WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend .
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

## WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Entfernen**.




## 6.2 Browser.....

Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Browser**.


### Zu einer Webseite navigieren

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld und geben die Adresse der Webseite ein.

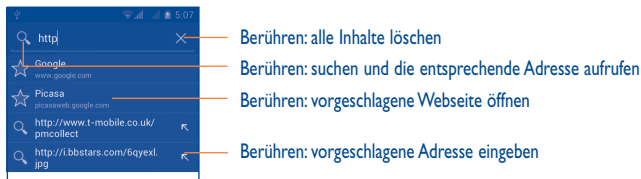

Die URL-Leiste wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Berühren Sie den Bildschirm und ziehen ihn nach unten, um das URL-Feld wieder anzuzeigen.

### Startseite festlegen

- Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm das Menüsymbol , um das Optionsmenü anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen\Allgemein\Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.
- Wenn Sie **Andere** auswählen, geben Sie die URL der Webseite ein, die als Startseite festgelegt werden soll, und berühren zum Bestätigen **OK**.



## 6.2.1 Webseiten anzeigen



Beim Öffnen einer Webseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen.

### Webseite vergrößern und verkleinern

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen bzw. auseinander, um die Webseite zu verkleinern bzw. zu vergrößern.



Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, berühren Sie den gewünschten Bereich zweimal. Berühren Sie den Bildschirm erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

### Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm das Menüsymbol  und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu wechseln.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste  oder die Schaltfläche **Zurück**.

### Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, freigeben oder darin suchen:





- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie zum Auswählen des Textes die beiden Registerkarten.
- Berühren Sie **Alles Auswählen**, um alle Wörter auf dem Webseiten-Bildschirm auszuwählen.
- Berühren Sie  um weitere Aktionen wie Optionen zum Kopieren, Teilen und Suchen auf der Seite oder im Web anzuzeigen.
- Berühren Sie anschließend zum Deaktivieren des Modus  oder die Schaltfläche **Zurück**.






## Neues Fenster öffnen/Zwischen Fenstern wechseln

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster ohne Nachverfolgung zu öffnen.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  auf dem entsprechenden Fenster oder schieben Sie es zur Seite.

## Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren
- **Weiterleiten** Geöffnete Seiten weiterleiten
- **Anhalten** Öffnen der aktuellen Seite anhalten
- **Homepage** Zurück zur angegebenen Startseite gelangen
- **Als Lesezeichen speichern** Aktuelle Webseite den Lesezeichen hinzufügen
- **Schließen** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Rufen Sie diese Option auf, indem Sie das Menüsymbol  und anschließend **Lesezeichen/Seiten speichern** berühren.
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite für Freunde freigeben, z. B. über SMS oder MMS, per E-Mail, Bluetooth usw.
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Desktop-Version** Webseiten als Computerversion anzeigen
- **Lesezeichen/Verlauf** Lesezeichen und Browserverlauf anzeigen
- **Version** Browser-Version aufrufen





Berühren Sie das Symbol links neben der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Webseite abzurufen.

## 6.2.2 Links, Verlauf und Downloads verwalten

### Verwalten eines auf einer Webseite angezeigten Links, einer Telefonnummer oder Adresse

- **Link**                      Link berühren: Webseite öffnen  
Link berühren und halten: Optionen für weitere Aktionen öffnen, z. B. **In neuem Fenster öffnen**, **Link speichern**, **Link weiterleiten** oder **Link kopieren**.
- **Telefonnummer**      Berühren: Telefonnummer anrufen
- **Adresse**                Berühren: Google Maps öffnen und Adresse suchen

### Browserverlauf anzeigen


- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm das Menüsymbol
- Berühren Sie **Lesezeichen\Verlauf**.
- Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um den Browserverlauf anzuzeigen.
- Berühren Sie **Gespeicherte Seiten**, um die gespeicherten Seiten anzuzeigen.

### Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Menüsymbol und **Einstellungen\Sicherheit**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und berühren zum Bestätigen **OK**.




Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen eines Downloads im Benachrichtigungsfeld das heruntergeladene Element, wählen Sie das Element aus, für das der Download abgebrochen werden soll, und berühren Sie zum Bestätigen .




Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente das Hauptmenü und anschließend die Anwendung **Downloads**.

## Lesezeichen verwalten




### Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Als Lesezeichen speichern** oder auf dem Bildschirm **Verlauf** das Sternsymbol neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf den Namen und die Adresse ein und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

### Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Lesezeichen\Verlauf** oder das Symbol  und , um den Bildschirm **Lesezeichen** aufzurufen.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen** berühren.

### Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Lesezeichen** oder das Symbol  und , um den Bildschirm **Lesezeichen** aufzurufen.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Berühren Sie abschließend zum Bestätigen **OK**.






## In der Lesezeichenliste ein Lesezeichen berühren und halten, um zusätzliche Optionen anzuzeigen

- **Verknüpfung zu Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens
- **URL des gewählten Link kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Festlegen dieser Seite als Startseite

### 6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browsereinstellungen auf dem Browserbildschirm das Menüsymbol  und **Einstellungen**.

#### Allgemein

- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen
- **Automatisch ausfüllen** Kontrollkästchen aktivieren: Webformulare mit nur einer Berührung ausfüllen
- **AutoFill-Text** Berühren: Text zum automatischen Ausfüllen von Webformularen festlegen

#### Datenschutz und Sicherheit

- **Cache löschen** Berühren: Inhalte und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen
- **Sicherheitswarnungen** Aktivieren: bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen





- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookie-Daten zulassen
- **Alle Cookiedaten löschen** Berühren: alle Browser-Cookies löschen
- **Formulardaten merken** Aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen
- **Standort aktivieren** Aktivieren: Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen
- **Passwörter merken** Kontrollkästchen aktivieren: Nutzernamen und Passwörter für Webseiten speichern
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen



## Eingabehilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Zoom für eine Webseite nach Bedarf steuern
- **Text-Skalierung** Schieben: Größe der Textanzeige ändern
- **Zoomen bei 2-maligem Berühren** Schieben: Vergrößerungsstufe bei zweimaligem Berühren der Seite ändern
- **Mindestschriftgröße** Schieben: Mindestschriftgröße ändern
- **Negativkontrast** Kontrollkästchen aktivieren: Seiten in invertierten Farben anzeigen
- **Kontrast** Schieben: Kontrast der Seiten ändern Das Kontrollkästchen ist ausgegraut, es sei denn, Sie aktivieren **Negativkontrast**.





## Erweitert

- **Suchmaschine festlegen** Berühren: Suchmaschine auswählen
- **Im Hintergrund öffnen** Aktivieren: neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen
- **JavaScript aktivieren** Aktivieren: JavaScript aktivieren
- **Plug-ins aktivieren** Aktivieren: Plug-ins aktivieren
- **Webseiten-einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen
- **Standard-Zoom** Berühren: Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen
- **Seiten in der Übersicht öffnen** Kontrollkästchen aktivieren: verkleinerte Webseiten in einer Übersicht öffnen
- **Seiten autom. anpassen** Aktivieren: Webseiten an den Bildschirm anpassen
- **Popupfenster blockieren** Kontrollkästchen aktivieren: Popupfenster verhindern
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browser-Daten löschen und Einstellungen zurücksetzen

## Bandbreitenverwaltung

- **Suchergebnisse vorab laden** Berühren: Browser für das Vorabladen von Suchergebnissen im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Webseiten vorab laden** Berühren: verknüpfte Webseiten vorab im Hintergrund laden
- **Bilder laden** Aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen

## Labs


- **Schnellsteuerung** Kontrollkästchen aktivieren: Schnellsteuerung aktivieren
- **Vollbild** Kontrollkästchen aktivieren: Vollbildmodus verwenden







## 6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden <sup>(1)</sup>



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Ziehen Sie zum Aktivieren dieser Funktion das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Bluetooth**. Das Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.



### Bluetooth aktivieren

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie Bluetooth.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **Umbenennen**.

### Gerät sichtbar machen

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie Bluetooth.
- Berühren Sie den Namen Ihres Geräts, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Timeout für Sichtbarkeit**, um die Zeit für die Sichtbarkeit auszuwählen.


<sup>(1)</sup> Sie sollten Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Headset von ALCATEL ONE TOUCH finden Sie unter [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).






## Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie Bluetooth.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

## Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.



## 6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte (microSD) oder dem internen Speicher des Telefons und dem Computer übertragen. Deaktivieren Sie vor Verwendung von MTP zunächst unter **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung** die Option **USB-Verbindung**.

### Telefon an einen Computer anschließen


- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Die Verbindung mit dem Telefon als Mediengerät zur Datenübertragung wird automatisch hergestellt.





Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

### Speicherkarte (microSD) formatieren

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie Speicher.
- Berühren Sie **SD-Karte formatieren**. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit dem Hinweis angezeigt, dass beim Formatieren der Speicherkarte (microSD) deren kompletter Inhalt gelöscht wird. Berühren Sie [SD-Karte formatieren](#).

## 6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung an einen Computer mittels eines USB-Kabels (USB-Tethering) übertragen oder über WLAN an bis zu acht Geräte auf einmal übertragen, indem Sie ihr Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie Datenverbindungen auf Geräten nutzen, die keine Mobilfunk- oder WLAN-Datenverbindung haben.




Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten berechnet werden.




## Erweiterte Mobilfunkanbindung per USB

Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Anschluss an Ihrem Computer an.


- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

## Erweiterte Mobilfunkanbindung per mobilem WLAN-Netzwerk

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

## Mobilern Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn Ihr Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Netzwerksicherheitseinstellungen festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.






## 6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

### VPN hinzufügen

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...VPN-Einstellungen\VPN-Profil hinzufügen**.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren jeder Komponente der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.


Das VPN wird der Liste der auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

### Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **Verbinden**.




## Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

## VPN bearbeiten und löschen

### VPN bearbeiten:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Netzwerk bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

### Löschen:


- Halten Sie das zu löschende VPN gedrückt und berühren im sich öffnenden Dialogfenster **Netzwerk löschen**.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

# 7 Play Store <sup>(1)</sup>

Google Play Store ist ein Online-Software-Store, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf das Telefon mit Android herunterladen und installieren können.

Google Play Store öffnen:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Play Store**.
- **Beim ersten Öffnen von Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie** Akzeptieren, um fortzufahren.

Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseiten mit weiteren Informationen zu dieser Funktion anzuzeigen.

## 7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Google Play Store-Startseite stehen mehrere Methoden zum Suchen von Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie das Menüsymbol  und **Anwendungen**, um alle Downloads anzuzeigen.




Berühren: in **Play Store** suchen

Nach links und rechts schieben: alle Kategorien anzeigen

<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber und Markt



Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm eine Kategorie, um ihre Inhalte zu durchsuchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können Elemente nach Top-Gratisangeboten usw. angezeigt werden.

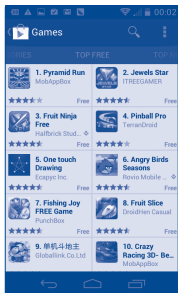

Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol für Google Play Store oder die Taste **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. 



## 7.2 Herunterladen und Installieren

### Herunterladen und Installieren:


- Navigieren Sie zur Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren und Herunterladen**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie , um das Herunterladen abzubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.





Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon selbst verantwortlich.

### Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol  und **Anwendungen**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und dann **Öffnen**.

### Anwendung kaufen<sup>(1)</sup>

In **Google Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Herunterladen und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen Sie das Dokument. Berühren Sie dann die Taste **Zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie **Jetzt kaufen** unten auf dem Bildschirm.


Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

<sup>(1)</sup> Bezahlte Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Benutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.



## Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend auf dem Google Play Store-Bildschirm die Option **Anwendungen**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückersetzen**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Wenn die Schaltfläche **Deinstallieren** angezeigt wird, ist der Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren Sie **OK**.



## 7.3 Downloads verwalten




Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

### Anzeigen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol  und **Anwendungen**.

### Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol  und **Anwendungen**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.







## Zurückersetzen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol  und **Anwendungen**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückersetzung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückersetzen** und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

## Benachrichtigung über Aktualisierungen


Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol  und **Anwendungen**. Berühren Sie das Menüsymbol  und **Einstellungen** \ **Benachrichtigungen**, um die Aktualisierungsbenachrichtigungen zu aktivieren.

## Automatisch aktualisieren

Berühren Sie zum automatischen Aktualisieren aller installierter Anwendungen auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol  und **Anwendungen**. Berühren Sie zum Aktivieren dieser Funktion das Menüsymbol  und **Einstellungen** \ **Anwendungen automatisch aktualisieren**.

Aktivieren Sie zum automatischen Aktualisieren einer bestimmten Anwendung auf dem Infobildschirm das Kontrollkästchen **Automatische Aktualisierung zulassen**.

## Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren Sie die Sternsymbole  unter **Bewertungen und Rezensionen**, um eine Bewertung abzugeben und Kommentare einzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

## Kennzeichnen

Sie können Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, blättern Sie zum Ende, berühren Sie **Als unangemessen kennzeichnen**, geben Sie den Grund ein und berühren Sie dann **Übermitteln**.



# 8 Multimedia-Anwendungen.....


## 8.1 Kamera .....



Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.


Entfernen Sie vor der Verwendung die Abdeckung zum Schutz der Linse, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Kamera**.

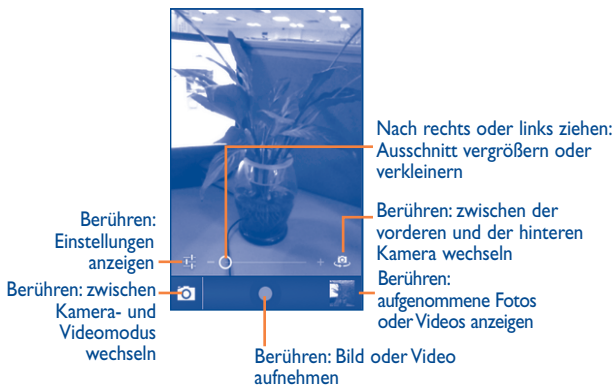





## Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Es wird automatisch gespeichert.



## Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

### 8.1.1 Einstellungen im Aufnahme-Modus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Kamera- und Videokameraeinstellungen

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Szenenmodus</b></li></ul>  | Berühren: Szene anpassen (ASD, Aktion usw.)   |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Belichtung</b></li></ul>   | Berühren: Belichtungswert anpassen  |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Weißabgleich</b></li></ul> | Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Auto, Weißglühend, Tageslicht, Fluoreszent oder Bewölkt |  |



## 8.2 Galerie .....



In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen weitere Optionen zur Verwendung mit den Bildern und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Galerie**.

Berühren: folgende Kategorien auswählen: Alben, Orte, Zeiten, Personen und Tags



Berühren: Kamera öffnen

Berühren: Album öffnen

Nach links/rechts schieben: mehr Alben sehen

### Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.



Berühren: zum Hauptbildschirm der Galerie zurückkehren



Berühren: Diashow wiedergeben



Nach links/rechts schieben: mehr Bilder sehen

- Wenn Sie ein Album berühren, werden alle Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto/Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild/Video zu sehen.



## Bilder bearbeiten


Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren es in der Vollbildansicht. Schieben Sie zum Auswählen eines Bilds die Bildleiste unten nach rechts und links, berühren Sie zum Teilen des Bildes das Symbol  und zum Bearbeiten des Bildes das Symbol  (nur im Querformat).

Berühren Sie in der Vollbildansicht das Menüsymbol  um weitere verfügbare Optionen aufzurufen.





Berühren Sie das Menüsymbol  und wählen Sie zum Bearbeiten eines Bilds **Bearbeiten** aus.






- 1 Berühren: Weißabgleich anpassen: Aufhellen, Highlight, Schatten, Automatisch anpassen
- 2 Berühren: Effekte anpassen: Cross-Entwicklung, Tontrennung, Lomo usw.
- 3 Berühren: Farbe anpassen: Wärme, Sättigung, Schwarzweiß, Sepia usw.
- 4 Berühren: weitere Bearbeitungsoptionen anzeigen: Zuschneiden, Rote Augen, Drehen, Spiegeln usw.
- 5 Berühren: letzten Bearbeitungsvorgang rückgängig machen
- 6 Berühren: letzte rückgängig gemachte Aktion abrufen
- 7 Berühren: Bild nach dem Bearbeiten speichern
- 8 Berühren: Bearbeitungsmodus beenden



Nach Aktivieren des Ausschneidemodus erscheint in der Mitte des Bilds das Quadrat zum Ausschneiden. Wählen Sie den Ausschnitt zum Zuschneiden aus.

## Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder/Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album und berühren Sie das Menüsymbol  und **Album auswählen** oder **Element auswählen**, um den Modus für die Mehrfachauswahl anzugeben. Sie können auch ein Album/Bild berühren und halten. Berühren Sie dann die Alben/Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Symbol , um weitere Aktionen auszuführen, z. B. **Löschen** und **Details anzeigen**. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .





### 8.3 YouTube .....




YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und anzeigen können. Die Wiedergabe der Videos erfolgt dabei mittels Streaming, d.h. das Abspielen der Videos beginnt unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **YouTube**.



Da YouTube ein Online-Videodienst ist, muss das Telefon zur Nutzung von YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

YouTube-Videos sind in Kategorien unterteilt, wie **Angesagt**, **Am häufigsten diskutiert**, **Vorgestellte Videos** usw.

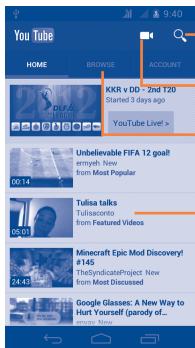

Berühren: nach einem Video suchen

Berühren: Video aufzeichnen

Berühren: Kategorien der Videos anzeigen

Berühren: Video wiedergeben und weitere Informationen anzeigen

Durch Berühren des Menüsymbols  auf dem YouTube-Bildschirm können Sie allgemeine Einstellungen und Sucheinstellungen für YouTube festlegen. Details zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Website unter [www.youtube.com](http://www.youtube.com).





### 8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie Informationen und Videokommentare anzeigen und Links zu verwandten Videos aufrufen. Darüber hinaus können Sie auf diesem Bildschirm Videos bewerten, teilen, als Favoriten kennzeichnen und neue Abspiellisten erstellen.


Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

### 8.4 Musik.....



In diesem Menü können Sie auf der Speicherkarte (microSD) des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die Speicherkarte (microSD) heruntergeladen werden.


Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Musik**.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Interpreten, Alben, Titel** und **Abspiellisten**. Wischen Sie nach links und rechts, um alle anzuzeigen. Berühren Sie das Menüsymbol  und **Alle zufällig spielen**, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.



## 8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie zum Wiedergeben eines Titels den Titel oder **Wiedergeben** im Dropdownmenü.

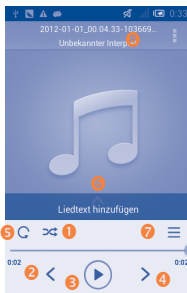

- 1 Berühren: aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt)
- 2 Berühren: zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
- 3 Berühren: Wiedergabe anhalten/fortsetzen
- 4 Berühren: zum nächsten Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
- 5 Berühren: Wiederholungsmodus auswählen: alle Titel wiederholen, aktuellen Titel wiederholen oder Wiederholung deaktivieren
- 6 Berühren: Liedtext anzeigen (sofern vorhanden)
- 7 Berühren: Titel anzeigen
- 8 Namen und Interpreten des aktuellen Titels anzeigen



Während der Wiedergabe von Titeln mit der Musikwiedergabe stehen die Optionen zum Anhalten, Wiedergeben oder Überspringen auch bei gesperrtem Bildschirm zur Verfügung.



## 8.4.2 Abspiellisten verwenden

Mit Abspiellisten können Sie alle auf der SD-Karte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Abspielliste erstellen, einen Titel zur Liste hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

### Abspielliste löschen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste und berühren **Löschen**.

### Abspielliste umbenennen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste und berühren **Umbenennen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Speichern**.

## 8.5 Videoplayer .....



Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Videos**.

Bei **Videos** handelt es sich um einen kleinen integrierten Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgeführt sind.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Symbole zum Anhalten oder berühren Sie einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu springen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.



# 9 Google Maps.....

## 9.1 Standort bestimmen

### 9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Standortdienste**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standortdienst von Google**, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für Ihren Standort festzulegen.

Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**, um GPS als Datenquelle für Ihren Standort festzulegen.

### 9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.


Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.






Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.


Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren Sie zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

Berühren Sie zum Löschen des Kartenverlaufs das Menüsymbol  und anschließend **Karte leeren**.

## 9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Symbol . Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um das entsprechende Label anzuzeigen.



Berühren: weitere Informationen anzeigen

Berühren: alle Suchergebnislisten anzeigen

## 9.3 Standort markieren

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

### 9.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

Berühren und halten Sie einen Standort auf einer Karte.

Berühren Sie das angezeigte Infofenster.





Berühren Sie oben auf dem Bildschirm das graue Sternsymbol, um den Standort zu markieren. Berühren Sie alternativ das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.



### 9.3.2 Liste mit markierten Elementen anzeigen

Berühren Sie oben links **Maps** und anschließend **Meine Orte**.

Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.


Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.


## 9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen


### 9.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

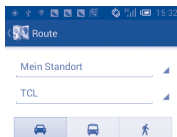



- Berühren Sie die Eingabeleiste oder das Dreieck, um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Adresseingabe, Verwenden von **Mein Standort**, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung das Menüsymbol  und anschließend **Start und Ziel umkehren**.
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie abschließend **Wegbeschreibungen abrufen**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route und berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Umkehren**. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.



## 9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen



Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können den Routenverlauf, die geschätzte Entfernung und die voraussichtliche Ankunftszeit in einer Liste anzeigen. Berühren Sie hierzu **Wegbeschreibungsliste**. Berühren Sie die Taste **Zurück** oder **Kartenansicht**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Anweisungs-Bildschirm angezeigt.

## 9.4.3 Nach Orten auf der Route suchen

Detaillierte Informationen finden Sie unter **9.2 Standort suchen**.






## 9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

### 9.5.1 Mehrere Ebenen anzeigen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Terrain), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

### 9.5.2 Street View für einen Standort öffnen

- Berühren und halten Sie einen Standort, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und **Street View**.

### 9.5.3 Karte leeren

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder von Suchergebnissen auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen. Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Menüsymbol  und anschließend **Karte leeren**. Alternativ können Sie auch auf dem Ebenenbildschirm **Karte leeren** berühren.

## 9.6 Bei Latitude anmelden, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihren Standort an sie zu senden

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde mit einer SMS, per Chat oder Anruf
- Senden, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sieht
- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen






### 9.6.1 Latitude beitreten

Berühren Sie oben links **Maps** und wählen Sie **Latitude beitreten** aus.

Berühren Sie zum Öffnen von Latitude auf dem Maps-Bildschirm das Symbol  und wählen Sie **Latitude** aus.

### 9.6.2 Freunde dazu einladen, ihren Standort mitzuteilen

- Berühren Sie in der Listenansicht das Symbol .
- Berühren Sie **Aus Kontakten auswählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der entsprechenden Kontakte unten auf dem Bildschirm **Freunde hinzufügen**.

Abschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Auf eine Einladung können Sie folgendermaßen antworten:

- |  |  |
|--|--|
| • <b>Akzeptieren und eigenen Standort freigeben</b>  | Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort der anderen sehen.                |
| • <b>Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen</b> | Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.    |
| • <b>Nicht akzeptieren</b>                           | Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht. |

### 9.6.3 Standorte Ihrer Freunde anzeigen

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- **Kartenansicht** Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde mit ihrem jeweiligen Kontaktbild angezeigt.
- **Freundesliste** Ihre Freunde werden in einer Liste angezeigt.





## 9.6.4 Verbindung mit Freunden herstellen

Wählen Sie einen Kontakt aus, um mit Ihrem Freund zu kommunizieren und Optionen für den Datenschutz festzulegen.

- **Karte** Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt.
- **Routenplaner** Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab.
- **Zwecks Check-in anpingen** Senden Sie eine Benachrichtigung an Freunde und bitten Sie sie, einzuchecken.
- **Freigabeoptionen** Legen Sie die Freigabeoptionen **Bestmöglichen Standort freigeben, Nur Stadt als Standort mitteilen** oder **Vor diesem Freund verbergen** fest.
- **Den Freund entfernen** Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt, und es werden keine Standortdaten mehr mit ihr ausgetauscht.

## 9.6.5 Festlegen, welche Informationen freigegeben werden

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunde austauschen.

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm  und wählen Sie anschließend **Latitude** aus. Berühren Sie dann Ihren Namen und anschließend **Privatsphäre-Einstellungen bearbeiten**.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Standortberichte** Standort ermitteln oder festlegen bzw. Aktualisierung der Standortdaten abbrechen
- **Standortverlauf aktivieren** Standortverlauf ein- oder ausblenden
- **Freunde verwalten** Freunde, die Ihren Standort sehen können, hinzufügen oder entfernen
- **Aus Latitude abmelden** Google Latitude deaktivieren und keine Informationen mehr freigeben





# 10 Weitere Funktionen.....

## 10.1 Datei-Manager .....

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Datei-Manager**.

Die Funktion **Datei-Manager** kann sowohl mit der externen als auch mit der internen SD-Karte verwendet werden. Dazu müssen Sie zuerst die Speicherkarte installieren. Siehe **Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen**.

Die Funktion **Datei-Manager** zeigt alle im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte (microSD) gespeicherten Daten an, z.B. Anwendungen, Mediendateien, aufgenommene Videos, Bilder und Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte (microSD) herunterladen, können Sie diese im Datei-Manager suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit dem Datei-Manager können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

## 10.2 Sprachrekorder.....

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Sprachrekorder**.

Der **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton für Sekunden oder sogar Stunden.





## 10.3 Radio .....



Das Telefon ist mit einem Radio <sup>(1)</sup> mit RDS-Funktion <sup>(2)</sup> ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Radio**.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.

Berühren: um 0,1 MHz verringern

Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst niedrigeren Frequenz wechseln

Berühren: zum vorherigen gespeicherten Kanal wechseln

Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen

Berühren: wiedergeben/anhalten

Berühren: um 0,1 MHz verringern

Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächsthöheren Frequenz wechseln

Berühren: zum nächsten gespeicherten Kanal wechseln

Berühren: Liste der gespeicherten Sender öffnen und anzeigen

The screenshot shows a mobile phone screen with the 'Radio' app open. The frequency is set to 87.5 MHz. The interface includes a 'Sender' label, a frequency display, and several control buttons: a left arrow, a right arrow, a star icon, a power icon, and a menu icon. The background of the app shows a grid of signal strength indicators.

<sup>(1)</sup> Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

<sup>(2)</sup> Je nach Netzbetreiber und Markt





## Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Suche** Automatisch nach allen verfügbaren Sendern suchen
- **RDS-Einstellungen** Festlegen, ob Senderinformationen und alternative Frequenzen angezeigt werden sollen
- **FM aufzeichnen** Programm des aktuellen Senders aufnehmen
- **Beenden** Radio ausschalten

## 10.4 Einrichtungs-Assistent .....



Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Einrichtungs-Assistent**.

Der Einrichtungs-Assistent ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisation usw. Der Assistent wird zudem beim erstmaligen Einschalten des Telefons gestartet.





## 10.5 Alcatel-Hilfe .....

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Alcatel-Hilfe**.

Die Funktion **Alcatel Hilfe** liefert Ihnen Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe zur Verwendung des Telefons.

## 10.6 Akku sparen .....

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Akku sparen**.

**Akku sparen** enthält eine genaue Übersicht des Akkuverbrauchs und bietet Ihnen effiziente Möglichkeiten, mithilfe von Akku-Einstellungen Energie zu sparen. Zudem können Sie hier nicht verwendete Aufgaben beenden.

## 10.7 Andere Anwendungen <sup>(1)</sup>.....

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Sie können auch Tausende weitere Drittanbieter-Anwendungen von Play Store herunterladen.


<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber





# Einstellungen.....



Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen.

## 11.1 Drahtlos und Netzwerke

### 11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den **WLAN**-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie unter **6.1.2 WLAN**.

### 11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

### 11.1.3 Datennutzung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten, indem Sie  einstellen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen** und legen Sie das Limit sowie den Zeitpunkt zum Ausgeben einer Warnung fest, indem Sie den entsprechenden Schieberegler auf das von Ihnen gewünschte Limit ziehen. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit dem Datenverbrauch des Telefons zusammenhängen.

Berühren Sie das Menüsymbol . Daraufhin werden weitere Einstellungen zur Datennutzung angezeigt.





Der Datenverbrauch wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

### 11.1.4 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

### 11.1.5 VPN-Einstellungen

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerk-Tunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter **6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden**.

### 11.1.6 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Freigabe der mobilen Datenverbindung des Gerätes mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt für andere freizugeben (siehe **6.5 Datenverbindung übertragen**).

### 11.1.7 Mobile Netzwerke

- **Zugangspunkte**

Mit dieser Option können Sie das bevorzugte Netzwerk auswählen.

- **Netzbetreiber**

Wählen Sie einen Netzbetreiber aus.





## 11.2 Gerät

### 11.2.1 Gesten

Berühren Sie die Option, um das Stummschalten eingehender Anrufe bzw. die Aktivierung des Schlummermodus durch Drehen und den Titelwechsel durch Schütteln zu aktivieren.

### 11.2.2 Profile

Legen Sie in den den Profileinstellungen Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

#### Allgemein

Berühren Sie zum Ändern der Toneinstellungen in einem Profil **Allgemein** und rufen die folgenden Funktionen durch Blättern nach oben und unten auf. Wenn Sie fertig sind, markieren Sie zum Aktivieren des Profils das Kontrollkästchen rechts neben dem entsprechenden Namen.

- **Vibration** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Lautstärke** Berühren Sie die Option, um die Lautstärke für eingehende Anrufe, den Wecker und Benachrichtigungen einzustellen.
- **Klingelton Anrufe** Berühren Sie die Option, um den Standardklingelton bei eingehenden Sprachanrufen festzulegen.
- **Klingelton Videoanrufe** Berühren Sie die Option, um den Standardklingelton bei eingehenden Videoanrufen festzulegen.
- **Klingelton Benachrichtigung** Berühren Sie die Option, um den Standardbenachrichtigungston festzulegen.
- **Tastentöne** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Verwendung des Wählfelds einen Ton auszugeben.





- **Akustische Auswahl** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton beim Berühren des Bildschirms zu aktivieren.
- **Ton bei Bildschirmsperre** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn beim Sperren und Entsperren des Displays ein Tonsignal hörbar sein soll.
- **Haptisches Feedback** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Berühren der Softkeys und bei bestimmten UI-Interaktionen die Vibration zu aktivieren.
- **Klingelton bei Einschalten** Legen Sie einen Standardklingelton für das Einschalten fest.
- **Klingelton bei Ausschalten** Legen Sie einen Standardklingelton für das Ausschalten fest.

## Lautlos

Bei diesem Profil werden bis auf Weckrufe alle akustischen Benachrichtigungssignale deaktiviert.

## Besprechung

Ist dieses Profil ausgewählt, klingelt das Telefon nur, falls der Wecker aktiviert wurde. Bei einem neuen Termin vibriert das Telefon.

## Laut

Dieses Profil eignet sich für die Verwendung im Freien, wo laute Klingeltöne erforderlich sind.

### 11.2.3 Display

- **Helligkeit** Berühren: Display-Helligkeit anpassen
- **Hintergrund** Berühren: Hintergrund festlegen
- **Ausrichtung** Berühren: auswählen, ob der Bildschirm gedreht werden soll
- **Standby-Modus** Berühren: Display-Timeout festlegen
- **Schriftgröße** Berühren: Schriftgröße festlegen





## 11.2.4 Speicher

Mit diesen Einstellungen überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf der Speicherkarte (microSD), verwalten die Speicherkarte (microSD) und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

### Interner Speicher

In diesem Menü wird der Speicherplatz des internen Telefonspeichers in verschiedenen Farben dargestellt. Der verfügbare Speicherplatz erscheint grau. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der verfügbare Speicherplatz des Telefons beschränkt ist, müssen Sie für freien Speicherplatz sorgen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.



### SD-Karte

Hier wird der Speicherplatz auf der eingesetzten Speicherkarte (microSD) und der verwendete Speicherplatz für Anwendungen, Videos, Musik und andere Dateien aufgeführt.



### SD-Karte einsetzen und entnehmen

Sie müssen die Speicherkarte (microSD) einlegen, bevor Sie Anwendungen und Dateien auf ihr verwenden können, oder die Speicherkarte (microSD) formatieren. Deaktivieren Sie die Speicherkarte (microSD), damit Sie die Karte sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

### SD-Karte formatieren

Sämtliche Inhalte einer Speicherkarte (microSD) werden dauerhaft gelöscht und die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet.





## 11.2.5 Akku

Auf dem Akkubildschirm sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus angezeigt sowie die Zeit, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendung zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch über die Bildschirmhelligkeit oder das Display-Timeout anpassen.

## 11.2.6 Anwendungen

Das Menü **Anwendungen** zeigt Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen an. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

## 11.3 Nutzer

### 11.3.1 Standortdienste

#### GPS-Satelliten verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.





## 11.3.2 Sicherheit

### Bildschirmsperre einrichten

- **Keine** Berühren: Bildschirmsperre deaktivieren
- **Schieben** Berühren: Telefon durch Schieben entsperren
- **Gesicht-  
sentsperrung** Berühren: auf den Bildschirm sehen, um das Telefon zu entsperren
- **Muster** Berühren: Entsperrungsmuster festlegen
- **PIN-Code** Berühren: PIN-Code zum Entsperren des Bildschirmes festlegen
- **Passwort** Berühren: Passwort zum Entsperren des Bildschirmes festlegen

### Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

### Telefon verschlüsseln

Mit dieser Option können Sie Konten, Einstellungen, heruntergeladene Anwendungen sowie die zugehörigen Daten, Mediendateien und andere Dateien verschlüsseln.

### PIN-Abfrage einrichten oder PIN ändern

Wählen Sie eine SIM-Karte zur Konfiguration aus.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

### Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

### Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.





## Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb von Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Play Store herunter.

## Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

## Von SD-Karte installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte (microSD).

## Speicherinhalt löschen

Löschen Sie alle Zertifikate.

## 11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Konfiguration der Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

### Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

### Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.


### Benutzerwörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.





## Standard

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus. Berühren Sie **Eingabemethoden konfigurieren**, um alle Eingabemethoden anzuzeigen. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um eine bestimmte Eingabemethode zu konfigurieren.

## Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Telefons. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind möglich:

- **Eingabesprachen**

Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache festzulegen.

- **Automatische Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben werden.

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Ton bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton abspielt.

- **Popup bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die berührte Taste kurz größer in einem Popup-Fenster zu sehen ist.

- **Taste für Spracheingabe**

Wählen Sie aus, ob die Spracheingabetaste auf der Haupt- oder Symboltastatur angezeigt werden soll.

- **Zusätzliche Wörterbücher**

Zeigen Sie zusätzliche Wörterbücher an.





- **Autokorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Autokorrektur. Sie können zudem die Empfindlichkeit der Einstellung anpassen.

- **Änderungsvorschläge**

Aktivieren Sie die Einstellung, damit während der Eingabe Änderungsvorschläge erscheinen.

- **Erweiterte Einstellungen**

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Android-Tastatur wie **Tasten-Popup, Kontakte vorschlagen** usw. auf.

### **Text-in-Sprache-Einstellungen**

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

### **Zeigergeschwindigkeit**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeigergeschwindigkeit ändern können. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.





## 11.3.4 Sichern und zurücksetzen

### Datensicherung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter Einstellungen konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die **Einstellungen** nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandene Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

### Datensicherungskonto

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

### Automatische Wiederherstellung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

### DRM zurücksetzen

Mit dieser Option werden alle DRM-Lizenzen gelöscht.

### Werkzeugeinstellungen wiederherstellen

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Daten über Ihr Google-Konto, sämtliche andere Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien auf der Speicherkarte (microSD) wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.





Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Taste **Lauter** und die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste, bis der Bildschirm aufleuchtet.

## 11.4 System

### 11.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

#### **Automatisches Datum und Uhrzeit**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk oder über GPS ermittelte Zeit zu verwenden.

#### **Automatische Zeitzone**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

#### **Datum festlegen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

#### **Zeit festlegen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen können.

#### **Zeitzone auswählen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

#### **24-Stunden-Format verwenden**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.





## Datumsformat auswählen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen können.

## NTP-Server

Wählen Sie den NTP-Server (Netzwerkzeitprotokoll) zur Zeitsynchronisation aus.

## 11.4.2 Zeitsteuerung Telefon Ein-/Ausschalten

Das Ein- bzw. Ausschalten des Geräts kann zeitgesteuert werden.

## 11.4.3 Eingabehilfen

Mit den Einstellungen unter **Eingabehilfen** konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfen-Anwendungen, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

## TalkBack

Aktivieren oder deaktivieren Sie TalkBack. Ist die Funktion aktiviert, erfolgt eine Sprachausgabe für Nutzer mit Sehbehinderung.

## Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.

## Mit der Beenden-Taste werden Anrufe beendet.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste drücken.

## Ausrichtung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit sich die Anzeige automatisch dreht.





## Passwörter aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

**Text-in-Sprache Einstellungen** (siehe 11.3.3 **Sprache und Eingabe**)

## Reaktion für Berühren/Halten

Passen Sie die Dauer für die Reaktion für Berühren und halten an. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um „Berühren“ oder um „Berühren und halten“ handelt, damit keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

## Webskripts installieren

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie zur Installation von Google-Skripts aufgefordert werden. Dies erleichtert den Zugriff auf Webinhalte. Berühren Sie zum Bestätigen **Zulassen**.

## Kopfhörer-Modus (Headset)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die ausschließliche Ausgabe des Klingeltons bei angeschlossenem Kopfhörer zu aktivieren.

## 11.4.4 Entwicklung

Der Bildschirm **Entwicklung** enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Vollständige Informationen, einschließlich der Dokumentation der Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite <http://developer.android.com>.

## Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.





## **Aktiv bleiben**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm ausgeblendet und gesperrt wird, wenn das Telefon zum Laden mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

## **SD-Karte schützen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf die SD-Karte durch Anwendungen ohne Genehmigung zu verhindern.

## **USB-Verbindung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

## **Falsche Standorte**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

## **Debug-Anwendung auswählen**

Legen Sie die Anwendung für das Debugging fest.

## **Auf Debugging warten**

Vor der Ausführung wird auf die Debug-Anwendung gewartet.

## **Berührungen anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Berührungen visuell anzuzeigen.





## **Zeigerposition**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

## **Layout-Grenzen anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Clip-Grenzen, -Bereiche usw. anzuzeigen.

## **GPU-Ansicht-Aktualisierungen anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Fenster-Ansichten bei Verwendung der GPU zu aktualisieren.

## **Aktualisierungen anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der entsprechende Bildschirmbereich während einer Aktualisierung aufleuchtet.

## **Maßstab Fensteranimation**

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.

## **Maßstab Übergangsanimation**

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

## **Animator-Dauer-Skala**

Zeigen Sie die Skala für die Animationsdauer an

## **HW-Überlappungen deaktivieren**

Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die GPU für die Bildschirmzusammensetzung verwendet.





### **GPU-Rendering erzwingen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.

### **Strict-Modus aktiviert**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Strict-Modus zu aktivieren. Ist diese Option eingeschaltet, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang dauernde Aktionen ausführen.

### **CPU-Auslastung anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

### **GPU-Rendering profilieren**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Renderdauer zu messen.

### **Spuren aktivieren**

Aktivieren Sie die Anzeige von Spuren.

### **Aktionen nicht speichern**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Aktivitäten direkt nach dem Verlassen zu löschen.

### **Hintergrundprozesslimit**

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

### **Alle ANRS anzeigen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Dialogfeld **Anwendung antwortet nicht** für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.





## 11.4.5 Telefoninfo

Hier erhalten Sie Informationen über rechtliche Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und über folgende Themen:

### Systemaktualisierungen

Prüfen Sie, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

### Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

### Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.





# 12 Telefon optimal nutzen.....

## 12.1 ONE TOUCH Manager

Sie können die Softwareaktualisierung kostenlos von unserer Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) herunterladen. ONE TOUCH Manager beinhaltet:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Dienstanbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Fotos**

Fotos vom Computer können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den Computer exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Kopieren Sie auf dem Computer gespeicherte Videos auf das Telefon.

- **Musik**

Kopieren und sortieren Sie schnell und effektiv Ihre Musikdateien vom Computer auf das Telefon oder die Speicherkarte.



## • Anwendung

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobiltelefone importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.

## • Dateimanager

Mit nur wenigen Klicks können Dateien organisiert und am gewünschten Ort abgelegt werden.

## • Synchronisierung

Outlook/Outlook Express-Kontakte und -Kalender können so mit dem Telefon synchronisiert werden.

## Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Windows Vista/Windows 7

## 12.2 Aktualisierung

### 12.2.1 ONE TOUCH Upgrade (Softwareupdate)

Mithilfe des ONE TOUCH Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons über den Computer aktualisieren.

Laden Sie die ONE TOUCH-Aktualisierung von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Hilfsprogramms aus, um das Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.




Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vorher mithilfe von ONE TOUCH Manager zu sichern.




## 12.2.2 FOTA-Upgrade

Mithilfe des FOTA-Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Öffnen Sie zum Zugreifen auf **Systemaktualisierungen** das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie . Berühren Sie anschließend **Telefoninfo\Systemaktualisierungen** und **Einstellungen\Telefoninfo\Systemaktualisierungen**. Alternativ können Sie direkt in der Anwendungsliste **Systemaktualisierungen** auswählen. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche **Herunterladen**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie das Symbol, um direkt auf **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder -aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, um Fehler beim Finden der richtigen Aktualisierungspakete zu vermeiden.





## 13 Telefongarantie.....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten <sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus <sup>(2)</sup> und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate <sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

<sup>(1)</sup> Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

<sup>(2)</sup> Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.





Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringung von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischer Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch impliziert.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.



## 4 Zubehör .....

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, sollte lieber einen Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. Akku
3. USB-Kabel
4. Stereokopfhörer



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör für ALCATEL ONE TOUCH-Geräte.



# 15 Problembehandlung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (🔋), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkszustand zurück** und das Aktualisierungs-Tool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Tasten **Ein/Aus-/Beenden** und **Lauter** gleichzeitig gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Android Manager zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und eine Aktualisierung durchführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

## **Mein Telefon ist eingefroren oder kann nicht eingeschaltet werden**

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen den Akku, setzen ihn wieder ein und schalten dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige und laden das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, stellen Sie die Werkseinstellungen des Telefons wieder her oder verwenden Sie die FOTA-/ONE TOUCH-Aktualisierung zur Aktualisierung der Software.

## **Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht**

- Starten Sie das Telefon erneut durch Gedrückthalten der **Ein/Aus-/Beenden**-Taste.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, stellen Sie die Werkseinstellungen des Telefons wieder her oder verwenden Sie die FOTA-/ONE TOUCH-Aktualisierung zur Aktualisierung der Software.





### **Mein Telefon schaltet sich selbst aus**

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, stellen Sie die Werkseinstellungen des Telefons wieder her oder verwenden Sie die FOTA-/ONE TOUCH-Aktualisierung zur Aktualisierung der Software.

### **Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen**

- Verwenden Sie einen ALCATEL ONE TOUCH-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

### **Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt**

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie das bzw. die verfügbaren Netze manuell aus (siehe **11.1.7 Mobile Netzwerke**).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

### **Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen**

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (\*#06# berühren) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.






### **Ungültige SIM-Karte**

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

### **Keine abgehenden Anrufe möglich**

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt haben und berühren .
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

### **Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden**

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.


### **Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird**

- Überprüfen Sie, ob Sie diesen Dienst bei Ihrem Betreiber abonniert haben.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

### **Ich kann meine Kontakte nicht finden**

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

### **Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht**

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lauter/Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.





### **Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden**

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

### **Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden**

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

### **Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen**

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Dateien oder speichern Sie die Dateien in den Telefonkontakten.

### **Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

### **Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen**

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

### **Ich kann keine MMS senden und empfangen**

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter (siehe **4.1.3 Mitteilungseinstellungen**).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

### **SIM-Karte durch PIN gesperrt**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

### **Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen**

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob der Android Manager-Agent aktiviert wurde.





- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung unter **Einstellungen** **Entwicklung**/**USB-Verbindung** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Android Manager erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

### **Ich kann keine neuen Dateien herunterladen**

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte (microSD) als Speicherort für heruntergeladene Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

### **Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden**

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

### **So hält der Akku länger**

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 4 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

### **Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen**

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.



## 16 Technische Daten

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Prozessor</b>               | MTK 6575M  |
| <b>Betriebssystem</b>          | Android™ 4.1   |
| <b>Arbeitsspeicher</b>         | ROM: 4 G<br>RAM: 512 MB  |
| <b>Abmessungen (L x B x T)</b> | 115 x 62 x 12,2 mm   |
| <b>Gewicht</b>                 | ca. 118 g mit Akku   |
| <b>Display</b>                 | 3,5-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 320 x 480 (HVGA)  |
| <b>Netzwerk</b>                | UMTS:<br>Dualband 900/2100 MHz (one touch 4030X/one touch 4030D)<br>GSM/GPRS/EDGE:<br>Quadband 850/900/1800/1900 MHz<br>(Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.) |
| <b>GPS</b>                     | Unterstützte GPS-/Interne GPS-Antenne  |
| <b>Verbindungen</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth: V4.0/A2DP</li><li>• WLAN: IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• 3,5-mm-Audiobuchse</li><li>• Micro-USB</li></ul>                                |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Kamera</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbkamera hinten: 3,2 Megapixel</li> <li>• Farbkamera vorne: 0,3 Megapixel</li> </ul> |
| <b>Audiofähige Formate</b>     | AMR-NB, AMR-WB, AAC, WAV, MP3, MP2, MIDI, Vorbis, APE   |
| <b>Videofähige Formate</b>     | MPEG-4, H.263, H.264  |
| <b>Akku <sup>(1)</sup></b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku</li> <li>• Kapazität: 1400 mAh</li> </ul>         |
| <b>Erweiterungs-Steckplatz</b> | microSD™-Speicherkarte<br>(Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig)   |
| <b>Besondere Merkmale</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewegungssensor</li> <li>• Lichtsensor</li> <li>• Näherungssensor</li> </ul>           |

**Hinweis:** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

<sup>(1)</sup> Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, damit er den Qualifikationsstandards entspricht. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited  
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich  
das Recht vor, Material oder  
technische Daten ohne vorherige  
Ankündigung zu ändern.