

www.alcatelonetouch.com

Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com
- FAQ (häufig gestellte Fragen)

ALCATEL
onetouch.

smart move.

ALCATEL
onetouch.
Hero

8020X

8020D



ALCATEL
onetouch.

smart move.



Hinweis:

Dies ist ein gemeinsames Benutzerhandbuch für ONE TOUCH 8020X/ONE TOUCH 8020D. Informationen zum Dual-SIM-Modell werden separat angegeben (sofern relevant).

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	5
Allgemeine Informationen	13
1 Telefon	15
1.1 Tasten und Anschlüsse	15
1.2 Erste Schritte	18
1.3 Startbildschirm	22
1.4 Dualer Fenstermodus	32
2 Texteingabe.....	33
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	33
2.2 Text bearbeiten.....	34
3 Telefongespräche, Anrufliste und Kontakte.....	36
3.1 Telefon 36	
3.2 Anrufliste.....	45
3.3 Kontakte.....	46
4 Mitteilungen, E-Mail	54
4.1 Mitteilungen.....	54
4.2 Gmail/E-Mail	61
4.3 Google Hangouts	67
5 Kalender und Uhrzeit.....	70
5.1 Kalender.....	70
5.2 Uhrzeit.....	73
6 Internetverbindung	75
6.1 Internetverbindung herstellen.....	75
6.2 Browser.....	78
6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden	87





6.4	An einen Computer anschließen.....	89
6.5	Datenverbindung übertragen	90
6.6	Mit virtuellen privaten Netzwerken (VPN) verbinden	91
6.7	Internettelefonie (SIP) einrichten.....	93
6.8	Informationen und Dateien mit dem SIDEKICK versenden	94
7	Google Play Store	95
7.1	Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen	95
7.2	Herunterladen und installieren	96
7.3	Downloads verwalten.....	98
8	Multimedia-Anwendungen	100
8.1	Kamera	100
8.2	Galerie 103	
8.3	YouTube.....	105
8.4	Musik 106	
8.5	Videoplayer.....	108
9	Google Maps.....	109
9.1	Standort bestimmen.....	109
9.2	Nach Standort suchen	110
9.3	Standort markieren	110
9.4	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen.....	112
9.5	Ebenen anordnen	113
10	Weitere Funktionen.....	115
10.1	Rechner	115
10.2	Datei-Manager	116
10.3	Sprachrekorder.....	117
10.4	Radio 117	
10.5	Taschenlampe	118
10.6	Einrichtungs-Assistent.....	119
10.7	Alcatel-Hilfe.....	119
10.8	Weitere Anwendungen	119





11	Einstellungen	120
11.1	Drahtlos und Netzwerke	120
11.2	Gerät	122
11.3	Nutzer	125
11.4	Konten	133
11.5	System	133
12	Telefon optimal nutzen.....	141
12.1	ONE TOUCH Center.....	141
12.2	Aktualisierung	142
13	SIDEKICK	144
13.1	BP60/66	144
13.2	Erste Schritte	146
13.3	Bluetooth aktivieren.....	147
13.4	Mitteilungen.....	147
13.5	Kontakte.....	147
13.6	Anrufliste.....	148
13.7	Profile	148
13.8	Einstellungen.....	148
13.9	Musikplayer-Steuerung	149
13.10	Telefon suchen	149
13.11	Benachrichtigungen	149
14	Magic Flip, Magic Flip LED, Magic Flip NRG	150
14.1	Magic Flip (FC8020).....	150
14.2	Magic Flip LED (LD-8020)	150
14.3	Magic Flip NRG (wr8020).....	152



15	Zubehör.....	154
16	Telefongarantie.....	155
17	Problembehandlung.....	157
18	Technische Daten.....	162



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 9 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 10 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an das Ohr halten.



Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere, mittlerweile allgemein gebräuchliche Geräte können Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten, wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.





Beachten Sie, dass das Telefon ein Unibody-Gerät ist. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Telefon auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Telefons der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Bei mehr als $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.





- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Beachten Sie, dass das Telefon ein Unibody-Gerät ist. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Telefon außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Das Unibody-Gerät (also Telefon inklusive Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.





In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:





ONE TOUCH 8020X:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	UMTS 900 + Bluetooth + WLAN	0,142 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	UMTS 2100 + Bluetooth + WLAN	0,846 W/kg

ONE TOUCH 8020D:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	UMTS 900 + Bluetooth + WLAN	0,142 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	UMTS 2100 + Bluetooth + WLAN	0,846 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, muss das verwendete Produkt frei von Metall sein und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern im Zusammenhang mit Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 10 mm vom Körper verwendet wird.





• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

8020X:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA/HSUPA/UMTS-Dualband/GSM-Quadband, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung:

ALCATEL ONE TOUCH 8020X Typ HERO

Wir
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1 a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1:2006
 - EN 62209-2:2010
 - EN 50360: 2001/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/5/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1 b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 1.4.1 (2002-09), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007+ A1:1:2011
 - Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 301 893 v1.6.1(2011-11), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08).

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie- zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN301489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62884:2010

Das mit dem Produkt mitgelieferte Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevantes Produkt).

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft.

American Certification Body, Inc.
Suite C-110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2014-02-06
Signatur

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

CE 15880


Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS/Stellvertreterender Geschäftsführer, EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich, 9450 - Immat. 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z



8020D:



TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA/HSPA/UMTS-Dualband/GSM-Quadband, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung:

ALCATEL ONE TOUCH 8020D Typ HERO

Wir TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1 a (Gesundheitschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11.2009 + A1.2010 + A12.2011
 - EN 62209-1:2006
 - EN 62209-2:2010
 - EN 50360, 2001/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1 b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013.2001 +A1.2003 + A2:2006, EN 55020:2007+ A11.2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkpektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen)
 - EN 301 511 v.9.0.2(2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 301 893 v1.6.1(2011-11), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08).

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie- zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:
- EN301489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Das mit dem Produkt mitgelieferte Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevantes Produkt).

Die Konformität dieses Produkts wurde nach folgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüf:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2014-02-06
Signatur

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

CE 15880

Christophe Bénou

TCT Mobile Europe SAS/Stellvertretender Geschäftsführer, EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich, SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 39 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 39 APE 4652Z





• LIZENZEN



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 8020X/ONE TOUCH 8020D
Bluetooth QD ID B021547



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance 5 GHz-WLAN ist ausschließlich für den Gebrauch in Gebäuden bestimmt.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninfo\Rechtliche Hinweise⁽¹⁾** die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

⁽¹⁾ Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar





Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: www.alcatelonetouch.com

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, das in GSM-Netzen in Quadband mit 850/900/1800/1900 MHz oder in UMTS-Netzen in Dualband mit 900/2100 MHz betrieben wird.

CE 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.



Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.





Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCT Mobile kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.




Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse



Das Telefon enthält Magnete, die möglicherweise bei anderen Geräten und Gegenständen Störungen verursachen (z. B. bei Kreditkarten, Herzschrittmachern, Defibrillatoren usw.). Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Telefon und den oben genannten Geräten und Gegenständen ein.

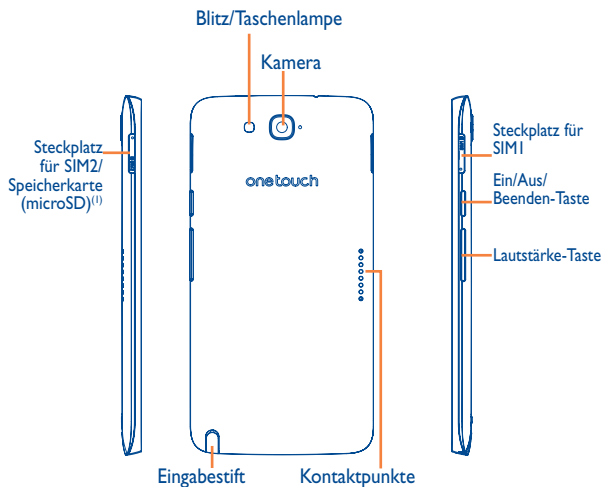

☰ **Menütaste**

- Berühren: Einstellungsoptionen öffnen
- Berühren und halten: Liste mit Miniaturansichten der Anwendungen öffnen, die Sie kürzlich verwendet haben

🏠 **Startbildschirm-Taste**

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren
- Berühren und halten: Google-Suche öffnen

↩ **Zurück-Taste**

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen
- Berühren und halten: dualen Bildschirm starten

⁽¹⁾ Diese Option ist nur bei Modellen mit einer SIM-Karte verfügbar.



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Gerät einschalten oder Popup-Menü mit weiteren Optionen aufrufen, z. B. **Neu starten**, **Flugmodus** usw.
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Drücken: Klingelton bei eingehendem Anruf stummschalten

Lautstärke-Tasten


- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Displaybeleuchtung einschalten, wenn der Bildschirm während eines Anrufs abgedunkelt wurde

Kontaktpunkte

- Telefon und Magic Flip verbinden

Magic Flip (FC8020) und Magic Flip LED (LD8020)⁽¹⁾

Wenn Sie Magic Flip am Telefon angebracht haben, wird der Bildschirm beim Schließen des Covers gesperrt und beim Öffnen des Covers aktiviert.

Wenn Magic Flip LED verbunden ist, wird  in der Statusleiste angezeigt. Das Telefon erinnert Sie dann daran, die LED-Anzeigeeoptionen unter **Einstellungen** festzulegen. Die LED-Anzeige auf dem Cover benachrichtigt Sie über laufende oder entgangene Termine (Uhrzeit, Musik, Wecker usw.).

Drücken Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste, um die Beleuchtung der LED-Anzeige einzuschalten, wenn sie erlischt.

⁽¹⁾ Sowohl Magic Flip (FC8020) als auch Magic Flip LED (LD8020) sind optional.



1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Sie müssen das Telefon vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte nicht ausschalten. Das Telefon unterstützt den Austausch bei eingeschaltetem Telefon.

SIM1 einsetzen



SIM1 entnehmen



SIM2 einsetzen



SIM2 entnehmen




Drücken Sie mit einem Stift in die kleine Vertiefung, bis sich die SIM-Abdeckung öffnet, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.




Beim Dual-SIM-Modell unterstützen beide SIM-Kartensteckplätze sowohl 2G- als auch 3G-Netze (UMTS). Wenn es sich bei beiden Karten um 3G-SIM-Karten handelt, unterstützt nur ein Kartensteckplatz 3G-Netze. Das Telefon unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini und Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.

Eingabestift einsetzen und entnehmen

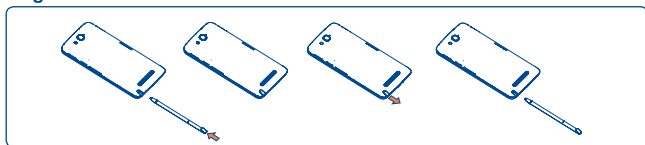


Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

Speicherkarte einsetzen

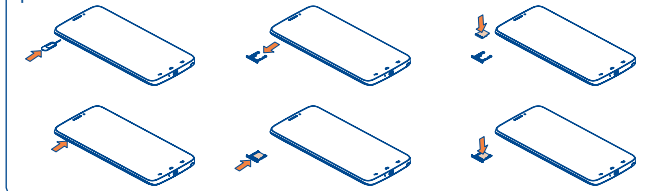

Speicherkarte entnehmen

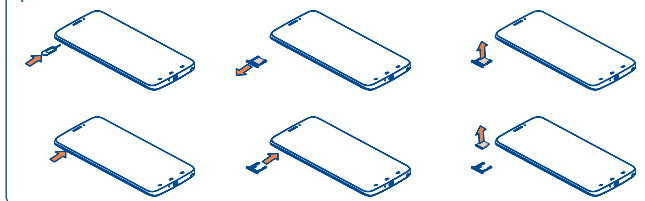

Schieben Sie die externe Speicherkarte (microSD) mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Drücken Sie leicht darauf, bis sich die externe Speicherkarte (microSD) löst, um sie zu entnehmen.

Akku laden



Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon sowie an einer Netzsteckdose ein.

Akku mit Magic Flip NRG (wr8020) und Pad laden⁽¹⁾



Schließen Sie Magic Flip NRG am Telefon an und legen Sie das Telefon so auf das Pad, dass es direkt vom Cover berührt wird. Nur so kann das Telefon geladen werden. Wenn das Cover das Pad richtig berührt, leuchtet die Ladekontrollleuchte. Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Termine, SMS usw. werden während des Ladevorgangs angezeigt, wenn Sie den Bildschirmschoner unter **Einstellungen\Display\Bildschirmschoner** auf **Bildschirmschoner beim Laden** einstellen.



Bei sehr schwachem Akku wird erst dann angezeigt, dass der Ladevorgang aktiv ist, wenn der Akkustand zum Anzeigen der Ladestatusleiste ausreicht. Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen usw.

⁽¹⁾ Magic Flip NRG und Pad sind optional.



1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Schieben, Eingabe einer PIN, eines Passworts oder Musters oder mithilfe der Gesichts- oder Sprachentsperrung. Anschließend wird der Startbildschirm angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Telefon erstmals einrichten

Beim ersten Einschalten des Telefons sollten Sie folgende Optionen festlegen:

- Berühren Sie **Erste Schritte...** und wählen die Sprache des Telefons aus.
- Das Gerät sucht selbstständig nach einem Dienst. Die Aktivierung dauert einige Minuten.
- Wählen Sie die SIM-Karte aus, die verwendet werden soll, und berühren **Weiter**.
- Wählen Sie die Eingabetastatur aus und berühren **Weiter**.
- Legen Sie Datum und Zeitzone selbst fest oder wählen Sie **Automatische Zeitzone** aus und berühren anschließend **Weiter**.
- **Google-Konto einrichten:** Berühren Sie **Jetzt einrichten**. Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Ja** und geben anschließend Nutzernamen und Passwort ein. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Berühren Sie **Weiter**, um den Schritt zu überspringen.
- Wenn Sie **Weiter** berühren, wird der Abschlussbildschirm der Einrichtung angezeigt. Berühren Sie zum Bestätigen **Beenden**.

Bei eingeschaltetem Telefon können Sie, auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (weitere Informationen im Abschnitt **6.1.2 WLAN**), sich in Ihrem Google-Konto anmelden und bestimmte Funktionen nutzen.



1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt, bis das Popup-Menü angezeigt wird, und wählen **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendete Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf den Startbildschirm legen. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Ziehen Sie den Bildschirm nach oben, um die Anwendungsliste aufzurufen.



Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige

Leiste für Favoritanwendungen

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Berühren: Anwendungsliste öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Die weißen Punkte im unteren Bereich des Bildschirms geben an, welcher Bildschirm derzeit zu sehen ist.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.



Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die Bildschirme **Widgets** und **Heruntergeladen** aufzurufen.

Ziehen

Platzieren Sie Ihren Finger auf einem beliebigen Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.

Schieben/Wischen

Sie können beliebig auf dem Widget-Bildschirm sowie in den Bildern und Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

Schnippen

Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen

Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen

Wenn Sie das Telefon drehen, um eine bessere Ansicht zu erhalten, wechselt die Anzeige automatisch vom Hoch- in das Querformat.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).








Statussymbole

Beim Dual-SIM-Modell unterscheiden sich die Statussymbole in ihrer Farbe, je nachdem, ob sie sich auf SIM1 oder SIM2 beziehen. Die Farbe legen Sie zuvor fest.

	GPRS aktiv		Roaming
	GPRS in Verwendung		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE aktiv		Vibrationsmodus
	EDGE in Verwendung		Klingelton stummgeschaltet
	3G (UMTS) aktiv		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	3G (UMTS) in Verwendung		Akku sehr schwach
	HSPA (3G+) aktiv		Akku schwach
	HSPA (3G+) in Verwendung		Akku teilweise entladen
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku voll
	Bluetooth aktiviert oder mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku wird geladen
	Flugmodus		Kopfhörer angeschlossen
	Wecker gestellt		Kein Signal (grau)
	GPS aktiviert		Signalstärke (blau)
	Empfang von Standortdaten über GPS		


Benachrichtigungssymbole

	Neue SMS oder MMS		Entgangener Anruf
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Telefongespräch in Warteschleife
	Neue Hangouts-Nachricht		Rufumleitung aktiv
	Neue Mailbox-Mitteilung		Dateien werden hochgeladen
	Anstehender Termin		Dateien werden heruntergeladen
	Synchronisierung wird durchgeführt		Herunterladen abgeschlossen
	Titel wird wiedergegeben		Eingabemethode auswählen
	Screenshotfehler		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	USB-Tethering aktiviert		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Radio eingeschaltet
	Screenshot aufgenommen		Systemaktualisierung verfügbar
	Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten		Mit VPN verbunden
	Anruf aktiv		

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie zum Öffnen des Schnelleinstellungsfelds oder des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten ziehen, um das Schnelleinstellungsfeld direkt zu öffnen.

Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Hier können Sie durch das Berühren der verschiedenen Symbole Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

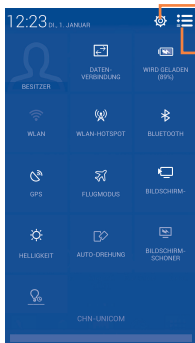


Berühren: **Einstellungen** öffnen und weitere Elemente einrichten

Berühren: zum Benachrichtigungsfeld wechseln

Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die detaillierten Informationen zu lesen.

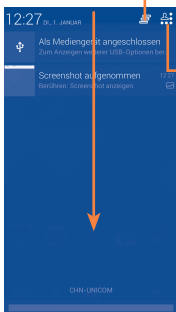

Berühren: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

Berühren: zum Schnelleinstellungsfeld wechseln


1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.






1 Suchen per Texteingabe

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.

2 Suchen per Spracheingabe



- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren


Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code, ein Passwort usw. fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Entsperrungsmuster erstellen

Detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Bildschirmsperre**.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, berühren  und anschließend das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie nun **Sicherheit\Bildschirmsperre einrichten\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.



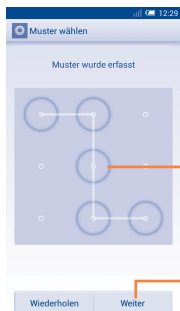

Entsperrungsmuster zeichnen

Berühren und Muster durch erneutes Zeichnen bestätigen

Bildschirm Sperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirm Sperre einrichten\PIN** oder **Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.

Sprachentsperrung einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirm Sperre einrichten\Sprachentsperrung**.
- Berühren Sie **Aufzeichnen** und sprechen den Sprachbefehl, also einen Befehl mit zwei bis acht Silben. Wiederholen Sie diesen drei bis sechs Mal.

Gesichtsentsperrung einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirm Sperre einrichten\Gesichtsentsperrung**.
- Halten Sie das Telefon auf Augenhöhe vor Ihr Gesicht, bis das Telefon Ihr Gesicht aufgenommen hat.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** einmal, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste, um das Display zu aktivieren, und zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN, das Passwort usw. ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie als Entsperrungsmethode **Schieben** festgelegt haben, ziehen Sie  nach unten, um den Bildschirm zu entsperren.

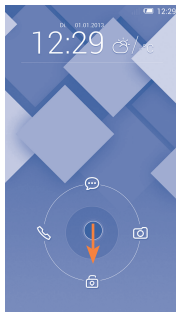

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

Anwendungen anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.



Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen.

Hintergrund anpassen



Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Hintergrund**, um den Hintergrund anzupassen.

1.3.6 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden


Drücken Sie die Taste **Lauter/Leiser**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie erneut die Taste **Leiser**, um den Lautlosmodus zu aktivieren.


Lauter/Leiser

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und anschließend das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie dann **Ton**, um die Lautstärke von Klingeltönen, Benachrichtigungen, Systemtönen usw. anzupassen.



1.4 Dualer Fenstermodus


Berühren und halten Sie die Zurück-Taste , um den dualen Fenstermodus zu starten. Anschließend können Sie auf einem Bildschirm Informationen für zwei Anwendungen anzeigen.

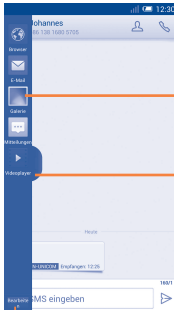

Berühren und halten: Anwendung auf den Startbildschirm ziehen

Berühren: Startprogramm für das zweite Fenster öffnen oder schließen

Berühren: Anwendung aus der Anwendungsliste des zweiten Fensters entfernen oder der Liste hinzufügen

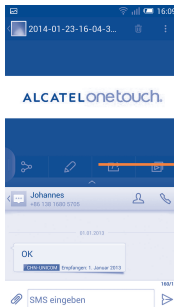


Ziehen Sie den Fensterleiter, um die Fenstergröße anzupassen.



2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Bildschirmtastatur anpassen

Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen\Sprache und Eingabe** aus und berühren rechts neben **Android-Tastatur** das Einstellungssymbol . Verschiedene Einstellungen stehen für Sie zur Auswahl.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie **Einstellungen\Display\Ausrichtung**.




2.1.1 Android-Tastatur

Berühren: zwischen
Modus **abc** und **Abc**
wechseln

Berühren und halten:
zwischen Modus **abc**
und **ABC** wechseln

Berühren: zwischen
Tastatur mit
Symbolen und
Zahlen wechseln



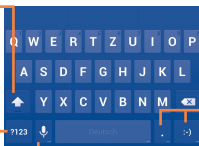


Berühren und halten:
Eingabeoptionen anzeigen
Bei aktivierter WLAN-
oder Datenverbindung
berühren: Spracheingabe
öffnen



Berühren und halten:
Symbole oder Emoticons
eingeben

2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren ihn zweimal schnell nacheinander.
- Ziehen Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .



Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Berühren und halten Sie alternativ einen leeren Bereich, woraufhin der Cursor blinkt und zwei Markierungen erscheinen. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint das Symbol **Einfügen**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.



3 Telefongespräche, Anruflisten und Kontakte.....

3.1 Telefon.....

3.1.1 Anrufen

Telefonieren Sie ganz einfach über die Anwendung **Telefon**. Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Anwendung **Telefon** zu öffnen.




Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen unter **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus. Verschieben Sie hierzu die Ansicht oder berühren die entsprechende Registerkarte. Berühren Sie dann **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.


Berühren Sie  und dann **Zu Kontakten hinzufügen**, um die eingegebene Nummer im Ordner **Kontakte** zu speichern.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs **Beenden**.

Sie können den Ein-Hand-Modus aktivieren oder deaktivieren, indem Sie  und dann **Ein-Hand-Wähltastatur aktivieren/deaktivieren** berühren.

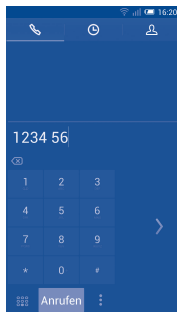

Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren schließlich **Anrufen**.


Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren **Anrufen**, um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.



Wenn Sie bei zwei eingelegten SIM-Karten einen Anruf tätigen, erscheint ein Fenster, in dem Sie die gewünschte SIM-Karte auswählen können. Nach Ablauf des Zeitlimits legt das System eine Standard-SIM-Karte fest.

3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

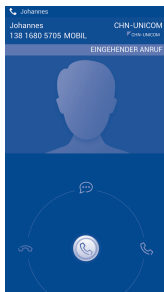

Berühren Sie bei einem eingehenden Anruf .

- Nach rechts schieben: annehmen
- Nach links schieben: ablehnen
- Nach oben schieben: Anruf durch Senden einer zuvor festgelegten Mitteilung ablehnen


Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Lautstärke-Taste. Ist **Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch umdrehen, sodass der Bildschirm nach unten zeigt. Berühren Sie zum Aktivieren **Einstellungen\Gesten\Umdrehen: stumm** oder **Telefon\Einstellungen\Weitere Einstellungen\Umdrehen: stumm**.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie auf der Registerkarte Telefon das Symbol .

Berühren Sie das Menüsymbol und anschließend **Einstellungen\Sprachanruf Mailbox**, um die Nummer der Mailbox anzugeben.

Beim Erhalt einer Mailbox-Mitteilung wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**, um sie abzuhören.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lauter/Leiser**.

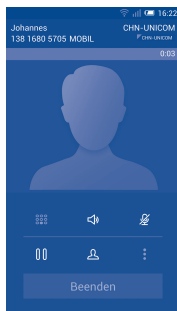

Berühren: aktuellen Anruf halten Erneut berühren: Anruf fortsetzen



Berühren: Tastatur anzeigen



Berühren: weiteren Anruf hinzufügen



Berühren: aktuellen Anruf stummschalten Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben



Berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren
Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten




Berühren: Aufnahme starten



Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Anrufannahmemodus

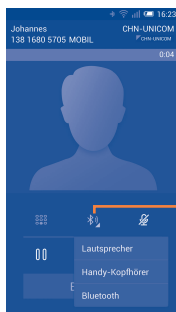

Berühren: Anrufannahmemodus auswählen

Wenn Sie das Telefon und den SIDEKICK⁽¹⁾ über Bluetooth verbunden haben, können Sie mit der Standardeinstellung Anrufe auf dem SIDEKICK annehmen. Sie können jedoch die folgenden Anrufannahmemodi auswählen:

Lautsprecher

Sie können ein Gespräch nur über den Lautsprecher starten.

Handy-Kopfhörer

Sie können ein Gespräch nur über den Handy-Kopfhörer starten.

Bluetooth

Sie können ein Gespräch nur über den SIDEKICK starten.


⁽¹⁾ SIDEKICK (Bluetooth-Telefon) ist ein optionales Zubehör.



3.1.6 Mehrere Anrufe verwalten





Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.

Telefonkonferenzen⁽¹⁾

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie .
- Geben Sie die Nummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren **Anrufen**. Sie können Teilnehmer auch aus den Ordnern **Kontakte** oder **Anrufliste** hinzufügen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder allein mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie **Beenden**, um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen. Berühren Sie , um allein mit einem Teilnehmer zu sprechen und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu setzen.
- Berühren Sie **Beenden**, um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber





3.1.7 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Wählbildschirm  und dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Sprachanruf

- **Mailbox**

Mailbox-Dienst

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Mailbox-Einstellungen

Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

- **Rufumleitung**

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

- **Weitere Einstellungen**

Rufnummernanzeige

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.

Anklopfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.

Anklopfstatus

Prüfen Sie den Anklopfstatus des Telefons.





Videoanruf⁽¹⁾

- **Ersatz für Live-Video** Wählen Sie ein gespeichertes Foto aus, das angezeigt wird, wenn die Kamera nicht verfügbar ist.
- **Abgehender Videoanruf** Legen Sie fest, dass beim Anrufen ein Live-Video zu sehen ist.
- **Eingehender Videoanruf** Legen Sie fest, dass bei eingehenden Anrufen ein Live-Video zu sehen ist.

Internetanruf

Weitere Informationen zur Internettelefonie finden Sie im Abschnitt **6.7 Internettelefonie (SIP) einrichten**.

Weitere Einstellungen

- **Rufnummernbeschränkung**

Die Rufnummernbeschränkung betrifft die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

- **Tonsignal zur Erinnerung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Tonsignal zur Erinnerung zu aktivieren.

⁽¹⁾ Je nach Modell





- **Vibrieren zur Erinnerung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn ein Anruf verbunden wird.

- **Umdrehen: stummschalten**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit eingehende Anrufe stumm geschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.

- **Ein/Aus beendet Anruf**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anrufe durch Drücken der Ein/Aus/Beenden-Taste zu beenden.

- **Rauschreduzierung bei Dual-Mikrofon**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit zur Rauschreduzierung das Dual-Mikrofon eingeschaltet wird.

- **Kurzantworten**



Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.




- **Wählhilfe für internationale Anrufe**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wählhilfe zu aktivieren.



3.2 Anrufliste


Sie können die Anruflisten aufrufen, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren. Berühren Sie rechts neben dem Kontakt bzw. der Nummer , um direkt anzurufen. In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:

-  Entgangene Anrufe
-  Abgehende Anrufe
-  Eingehende Anrufe

Berühren Sie die Symbole oberhalb der Anruflisten, um zwischen den verschiedenen Anrufarten zu wechseln.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen eines Anrufs anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, Mitteilungen an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder Nummern zu **Kontakte** hinzufügen (nur für nicht gespeicherte Telefonnummern verfügbar).

Berühren Sie das Symbol , um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen des Anrufspeichers die Menütaste und wählen **Löschen** aus.

3.3 Kontakte.....



Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Ihre Kontakte anzeigen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

The screenshot shows the Android Contacts app interface. At the top, there are icons for groups, a person, and a star. Below this is a list of contacts under the heading 'EIGENES PROFIL' and '7 Kontakte'. The list includes names like Albert, Andreas, Anna, Bernd, and Britta, each with a placeholder profile picture. At the bottom, there is a search bar and a plus icon for adding new contacts.

Berühren: Kontaktgruppen anzeigen

Berühren: Favoriten anzeigen

Berühren: detaillierte Informationen des Kontakts anzeigen

Berühren: Schnellkontaktfeld öffnen

Berühren: neuen Kontakt hinzufügen

Berühren: in **Kontakte** suchen






Berühren Sie die Menütaste, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:


- **Kontakt löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte
- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf bzw. von Telefon, SIM-Karte, Speicherkarte (microSD) und Telefonspeicher
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Festlegen des Anzeigemodus der Kontakte
- **Sichtbare Kontakte senden** Senden der Kontaktdaten als vCard per Bluetooth, E-Mail, SMS usw.

3.3.2 Kontaktgruppen verwalten

Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Kontaktgruppe** können Sie Gruppen hinzufügen, löschen und anzeigen.

Berühren Sie das Symbol , um auf dem Gerät gespeicherte Gruppen anzuzeigen. Zum Erstellen einer neuen Gruppe berühren Sie das Symbol . Geben Sie dann den Namen ein und bestätigen mit **Fertig**. Wenn Sie dem Telefon Konten hinzugefügt haben, berühren Sie zum Anzeigen der Gruppen in diesen Konten das Symbol .

3.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.



Berühren: speichern

Berühren: Bild für den Kontakt auswählen

Berühren: neue Kennzeichnung hinzufügen


Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden

Zur Eingabe weiterer Informationen fügen Sie eine neue Kategorie hinzu, indem Sie **Weiteres Feld hinzufügen** berühren.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Berühren Sie zum Beenden ohne Speichern **Abbrechen**.

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Wenn Sie einen Kontakt zu den Favoriten hinzufügen möchten, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen. Der Stern färbt sich golden.

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den goldfarbenen Stern .



Nur Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.



3.3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Menütaste und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie abschließend **Fertig**.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen dann **Als Standard festlegen** aus. Hinter der Nummer wird ✓ angezeigt.

Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Menütaste , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und anschließend **Klingelton festlegen**.

Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts die Menütaste und wählen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Löschen** aus.




Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.




3.3.5 Mit Kontakten kommunizieren


Über **Kontakte** können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Berühren Sie zum Anrufen eines Kontakts den Kontakt, um die Details anzuzeigen, und anschließend die Nummer.

Um eine Mitteilung an einen Kontakt zu senden, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann rechts neben der Nummer  berühren.

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und anschließend die Nummer oder das Symbol , um die gewünschte Verbindungsmethode auszuwählen.

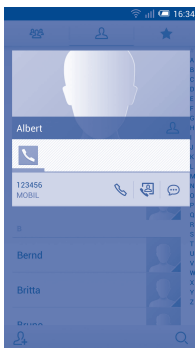



Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.



3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden


Mit diesem Telefon können Sie Kontakte unter anderem auf das Telefon, die SIM-Karte, die Speicherkarte (microSD), den Telefonspeicher und in Konten importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs  und dann **Import/Export**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, dem Telefon, dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder dorthin exportieren.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karte aus. Berühren Sie anschließend **Alles auswählen** und zum Bestätigen das Symbol .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie senden möchten. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails  und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der der Kontakt versendet werden soll.

3.3.7 Kontakte anzeigen

Legen Sie fest, welche Kontaktgruppe für die einzelnen Konten in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie die Menütaste und wählen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Anzuzeigende Kontakte** und die entsprechenden Kontakte aus.

Berühren Sie die Menütaste und wählen **Einstellungen** aus. Sie können die Kontakte nach Vor- und Nachname sortieren sowie festlegen, ob bei den Kontaktnamen der Vor- oder Nachname zuerst stehen soll.





3.3.8 Kontakte zusammenführen/teilen⁽¹⁾

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.


Berühren Sie den Kontakt, dem Sie Informationen hinzufügen möchten, und dann die Menütaste. Wählen Sie **Bearbeiten** aus und berühren die Menütaste erneut und anschließend **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, den Sie mit dem ersten Kontakt zusammenführen möchten. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den entsprechenden Kontakt, die Menütaste und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie erneut die Menütaste, **Teilen** und schließlich zum Bestätigen **OK**.

3.3.9 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Ziehen Sie zum Hinzufügen eines Kontos das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

⁽¹⁾ Diese Option kann nur bei Kontakten angewendet werden, die auf dem Telefon gespeichert sind.





Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwörter usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugeordneten Informationen vom Telefon zu löschen. Rufen Sie den Bildschirm **Einstellungen** auf, berühren das zu löschende Konto, die Menütaste und wählen **Konto entfernen** aus.

(Automatische) Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Berühren Sie ein Konto. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf dem jetzt geöffneten Bildschirm das Kontrollkästchen für die automatische Synchronisierung des Kontos. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto auf dem Bildschirm **Konten** auch manuell synchronisieren. Berühren Sie in der Liste ein Konto, dann die Menütaste und wählen **Jetzt synchronisieren** aus.




4 Mitteilungen, E-Mail.....

4.1 Mitteilungen.....

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen. Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Symbol .




Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Berühren Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten SMS auf dem Mitteilungsbildschirm  und anschließend **Einstellungen\SMS\Mitteilungen auf SIM-Karte verwalten**.

4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.





- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Mitteilung löschen oder Verknüpfung erstellen



Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie sein Bild, um das Fenster **Schnellkontakt** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Bild und fügen einfach das Foto dem Ordner **Kontakte** hinzu.



Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie in der Zeile **Name oder Nummer des Kontakts eingeben** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **Mitteilung eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie schließlich zum Senden der SMS . Bei zwei eingelegeten SIM-Karten müssen Sie eine SIM-Karte auswählen.

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Anzahl der für die SMS verbleibenden Zeichen wird oberhalb der Sendeoption durch einen Zähler angezeigt. So sehen Sie, wie viele Zeichen noch in einer Mitteilung eingegeben werden können.




Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers in die Leiste **Name oder Nummer des Kontakts eingeben** ein und berühren **Mitteilung eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie die Menütaste, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie **Betreff hinzufügen** aus, um den Betreff einzugeben, und berühren dann , um z. B. ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.





Anhangsoptionen

- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie die Videokamera, um ein neues Video aufzunehmen.
- **Audio** Wählen Sie eine Audiodatei als Anhang aus.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie den Sprachrekorder, um eine Sprachmitteilung zum Anhängen aufzunehmen.
- **Bildschirmpräsentation** Öffnen Sie den Bildschirm **Bildschirmpräsentation bearbeiten** und berühren Sie **Seite hinzufügen**, um eine neue Seite zu erstellen. Berühren Sie eine vorhandene Seite, um sie zu bearbeiten (siehe folgende Abbildung). Berühren Sie die Menütaste, um weitere Einstellungen vorzunehmen, z. B. die Anzeigedauer festzulegen oder Musik hinzuzufügen.
- **Kontakt** Öffnen Sie **Kontakte**, um Kontakte als Anhang auszuwählen.
- **Kalender** Rufen Sie **Kalender** auf, um einen oder mehrere Termine anzuhängen.






Berühren: zu vorheriger oder nächster Seite wechseln


Berühren: Vorschau der aktuellen Seite anzeigen

Berühren: Titel dieser Seite bearbeiten

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Wenn Sie auf eine Mitteilung antworten möchten, berühren Sie die gewünschte Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben einer Mitteilung zu öffnen. Geben Sie den Text ein und berühren dann .

Berühren und halten Sie eine SMS auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:



- **Kopieren** Ist die Mitteilung eine SMS, wird diese Option angezeigt. Kopieren Sie den Inhalt der aktuellen Mitteilung. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen.
- **Weiterleiten** Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten
- **Mitteilung sperren/entsperren** Mitteilung sperren oder entsperren, sodass sie nicht gelöscht bzw. gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Auf SIM-Karte speichern** Ist die Mitteilung eine SMS, wird diese Option angezeigt. Sie können die SMS auf der SIM-Karte speichern.
- **Mitteilungsdetails anzeigen** Sende-/Empfangsdetails anzeigen
- **Mitteilung löschen** Aktuelle Mitteilung löschen
- **Text auswählen** In der Mitteilung den Text auswählen, den Sie kopieren, ausschneiden, zum Wörterbuch hinzufügen möchten

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Mitteilungsbildschirm die Menütaste und wählen **Einstellungen** aus.

Textmitteilung (SMS)

- **Zustellbestätigung** Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Vorlage bearbeiten** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **SMS-Speicherort** SMS-Speicherort auf Telefon oder SIM-Karte festlegen
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen verwalten
- **Gültigkeitsdauer** Gültigkeitsdauer für Mitteilungen festlegen





Multimedia-Mitteilung (MMS)

- **Gruppenmitteilungen** Eine Mitteilung an mehrere Empfänger senden
- **Zustellbestätigung** Zustellbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung** Lesebericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Sendebestätigung** Sendebbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abruf** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellungsmodus** Erstellungsmodus für MMS auswählen
- **Maximale Mitteilungsgröße** Mitteilungsgröße festlegen (nach Möglichkeit maximal 300 KB)
- **Priorität** MMS-Priorität festlegen

Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in der Statuszeile anzeigen
- **Ignorieren** Benachrichtigungston stumm schalten oder Zeitintervall für den Benachrichtigungston auswählen
- **Klingelton auswählen** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **Vibrieren** Vibration für Benachrichtigungen aktivieren





Allgemein

- **Hintergrundbild für Chat** Hintergrundbild für den Chat auswählen
- **Schriftgröße der Mitteilung** Schriftgröße für die Mitteilung auswählen
- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstzahl an Mitteilungen** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstzahl an Multimedia-Mitteilungen** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Cell Broadcast** SIM-Karte auswählen und Cell Broadcast konfigurieren
- **WAP-Push aktivieren** Empfang per WAP-Push aktivieren
- **E-Mail-Adresse anzeigen** E-Mail-Adresse in die Ergebnisse einer Kontaktsuche einbeziehen
- **CB-Klingelton aktivieren** Klingelton für CB-Mitteilungen aktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** Klingelton für CB-Mitteilungen auswählen





4.2 Gmail, E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Gmail.....



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit der entsprechenden Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labeln geordnet, nicht nach Ordnern.

Gmail öffnen


In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem Gmail-Konto angezeigt. Falls Sie über mehrere Konten verfügen, können Sie ein neues hinzufügen, indem Sie im Posteingang die Menütaste berühren und **Einstellungen** auswählen. Berühren Sie anschließend **Konto hinzufügen**. Dann können Sie im Posteingang durch Berühren des Kontonamens zwischen den Konten wechseln.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein und berühren ggf. die Menütaste und **Cc/Bcc hinzufügen**, um Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie die Menütaste und **Bild/Video anhängen**, um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .





- Soll die E-Mail nicht sofort gesendet werden, berühren Sie die Menütaste und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste, um eine Kopie zu speichern. Zum Anzeigen des Entwurfs berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol  und wählen dann **Entwürfe** aus.

Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie die Menütaste und anschließend **Verwerfen**.



Wenn Sie einer E-Mail eine Signatur hinzufügen möchten, berühren Sie im Posteingang die Menütaste und **Einstellungen**, wählen ein Konto aus und berühren **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen




Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie per Klingelton oder Vibration benachrichtigt. Auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Empfänger, Betreff usw. suchen.







- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmtastatur .

E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Personen in der Konversation zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  und **Weiterleiten**, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine E-Mail oder mehrere E-Mails auszuwählen. Folgende Optionen sind verfügbar:

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zur Anzeige der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang  und anschließend **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  Einer E-Mail oder Konversation ein Label hinzufügen oder das Label bearbeiten
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren
-  Markierung zu Konversation hinzufügen oder von ihr entfernen
- **Als (nicht) wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- **Ignorieren** Gesamte Konversation ausblenden. Ist diese Option aktiviert, werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im Eingang angezeigt, sondern archiviert.
- **Spam melden** E-Mail oder Konversation als Spam melden
- **Phishing melden** E-Mail oder Konversation als Phishing melden



Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Verwalten der Gmail-Einstellungen im Posteingang die Menütaste und **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Löschen von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Archivieren von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Senden von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Wischen: archivieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mails zu archivieren.
- **Absenderbild** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit in der Konversationsliste neben dem Namen des Absenders ein Bild angezeigt wird.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festzulegen.
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Mitteilung so zu vergrößern oder zu verkleinern, dass sie genau auf den Bildschirm passen.
- **Automatisch weiter** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Nachrichtenaktionen** Zeigen Sie die Aktionen für die E-Mails an oder blenden sie aus.





Nach dem Berühren eines Kontos werden folgende Einstellungen angezeigt:

- **Standardposteingang** Posteingang als Standardeingang festlegen
- **Benachrichtigungen** Benachrichtigung aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht
- **Benachrichtigungston und -vibration** Benachrichtigungsart (Klingelton, Vibration) für neue E-Mail einrichten
- **Signatur** Signaturtext am Ende jeder gesendeten E-Mail hinzufügen
- **Gmail-Synchronisierung** Kontrollkästchen aktivieren/deaktivieren, um die Gmail-Synchronisierung ein- bzw. auszuschalten.
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Intervall (in Tagen) für die E-Mail-Synchronisierung festlegen
- **Labels verwalten** Auf dem Label-Bildschirm die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten
- **Anhänge herunterladen** Anhänge neuer E-Mails über WLAN herunterladen



4.2.2 E-Mail


Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm **E-Mail**.





Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.



- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Kontonamen und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos die Menütaste , **Einstellungen** und abschließend rechts neben dem Titel **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. die Menütaste  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie der Mitteilung zu senden.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie die Menütaste  und dann **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie abschließend zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.




4.3 Google Hangouts

Mit Google Hangouts, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, sofern diese ebenfalls mit diesem Dienst verbunden sind.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und zum Anmelden auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Hangouts**. Alle über das Internet oder über das Telefon zu Google Hangouts hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Ihre Mitteilung ein und berühren abschließend .

Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie die Menütaste und **Neuer Gruppen-Hangout** berühren. Wählen Sie dann die Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten.

4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes in der Freundesliste das Symbol .

Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer oder den Kreis des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten. Falls der gewünschte Freund Hangouts bisher nicht verwendet hat, werden Sie vom System aufgefordert, ihm per SMS oder über Gmail eine Einladung zu senden. Ihr Freund erhält eine Benachrichtigung darüber, dass die Einladung in seinen Mitteilungen oder in Gmail eingegangen ist.





Wenn Sie von einem Freund zu einem Video-Chat eingeladen werden oder zum ersten Mal eine Mitteilung erhalten, können Sie die Menütaste und dann die entsprechende Hangouts-Anfrage berühren, um **Ablehnen** oder **Antworten** auszuwählen.

4.3.3 Chat starten und schließen

Berühren Sie in der Freundesliste einen Freund, um ihm eine Mitteilung zu senden oder einen Videoanruf zu starten.

Wenn Sie bei Google+ angemeldet sind, können Sie Ihren Kontakten in Google Hangouts Bilder senden.

Berühren Sie zum Schließen eines Chats direkt auf dem Chat-Bildschirm die Zurück-Taste.

Wenn Sie sich abmelden möchten, berühren Sie die Menütaste und **Einstellungen** \ **Abmelden**.

4.3.4 Freunde verwalten

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Alle Freunde anzeigen:** Standardmäßig werden all Ihre Freunde in der Freundesliste angezeigt. Berühren Sie einen Freund, um direkt eine Konversation zu starten. Berühren und halten Sie den Freund, um die Mitteilungen zu speichern und die Konversation zu schließen.





4.3.5 Einstellungen

Ihnen stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste die Menütaste, **Einstellungen** und dann das gewünschte Konto.

- **Profilbild** Berühren: Profilbild für Google+ ändern
- **Benachrichtigungen** Kontrollkästchen aktivieren: Benachrichtigungen erhalten
- **Ton** Berühren: Klingeltöne für die Benachrichtigung über eine Hangouts-Mitteilung und einen Hangouts-Videoanruf festlegen
- **Vibrieren** Kontrollkästchen aktivieren: Vibration einschalten
- **Hangouts-Anfrage** Kontrollkästchen aktivieren: Benachrichtigung über Hangouts-Anfrage erhalten
- **Eingehende Anfragen** Berühren: Freunde in Ihren Kreisen können mit Ihnen private Unterhaltungen führen oder Ihnen eine Hangouts-Anfrage senden.
- **In Google+ anmelden** Berühren: in Google+ anmelden, um weitere Funktionen zu nutzen
- **Telefonnummer bestätigen** Berühren: Telefonnummer bestätigen, damit Freunde Sie leichter finden und den Namen Ihres Google-Kontos in Hangouts sehen können
- **Gesperrte Kontakte** Berühren: gesperrte Kontakte anzeigen
- **Abmelden** Berühren: Konten entfernen
- **Über Hangouts** Berühren: Informationen zu Hangouts anzeigen



5 Kalender und Uhrzeit

5.1 Kalender 29

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.


Berühren Sie oben den Monat, um die Kalenderansicht zu wechseln. Es erscheint ein Menü mit auswählbaren Optionen. Berühren Sie **22**, um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.








5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie das Symbol , um den Bildschirm zum Bearbeiten eines neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu diesem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Fertig**.

Zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Tages- oder Wochenansicht berühren und halten Sie eine leere Fläche oder einen Termin und zeigen so die Optionen an. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können ebenso durch Berühren einer leeren Fläche einen gewünschten Bereich markieren, der sich dann blau färbt. Durch erneutes Berühren erstellen Sie einen neuen Termin.

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu teilen, zu bearbeiten oder zu löschen, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend das Symbol , um den Termin mit anderen per Bluetooth, E-Mail oder Mitteilung usw. zu teilen. Berühren Sie zum Bearbeiten des Termins das Symbol  und zum Löschen .





5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie **Schlummern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten lang zu deaktivieren.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren der Menütaste auf dem Startbildschirm des Kalenders:

- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren
- **Suche** Im Kalender suchen
- **Anzuzeigende Kalender** Kalender anzeigen oder ausblenden
- **Einstellungen** Verschiedene Kalendereinstellungen festlegen
- **Termine löschen** Ausgewählte Termine löschen
- **Wechseln zu** Zum ausgewählten Datum springen





5.1.5 Anzeigegröße des Kalenders und der Terminliste ändern



Nach oben oder unten schieben:
Kalendergröße ändern

5.2 Uhr.....





Die Anwendung **Uhr** umfasst vier Funktionen: **Weltuhr**, **Wecker**, **Timer** und **Countdown**.

Berühren Sie  (**Wecker**), um einen Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.





5.2.1 Wecker stellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhrzeit** das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:


- **Uhrzeit** Uhrzeit festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie abschließend zum Bestätigen **OK**.

Berühren und halten Sie einen bereits vorhandenen Wecker und berühren dann **Weckzeit löschen**, um diesen Wecker zu löschen.

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** die Menütaste . Folgende Optionen können jetzt angepasst werden:

- **Alarm im Lautlosmodus** Auswählen: Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Schlummer-Dauer** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Automatische Stummschaltung** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lauter/Leiser** bei einem Weckton festlegen: **Keine**, **Schlummern** oder **Ausschalten**
- **Umdrehen: aktivieren** Status auf **Schlummern** oder **Ausschalten** einstellen. Stellen Sie den Schieberegler  wie gewünscht ein, um beim Umdrehen des Telefons das Schlummern oder Ausschalten des Weckers zu aktivieren oder zu deaktivieren.






6 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen


6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder UMTS. Besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk, können Sie im Schnelleinstellungsfeld  berühren.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte** oder **Netzwerbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:


- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...\Mobilfunknetze\Zugangspunkte**.
- Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend die Menütaste und **Speichern**.





Daten-Roaming aktivieren und deaktivieren



Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen möchten oder nicht.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **SIM-Verwaltung\Roaming\Daten-Roaming**.
- Wählen Sie eine aus den nun angezeigten Optionen aus: **Deaktivieren, Roaming nur im Inland** oder **Alle Netzwerke**.
- Auch wenn das Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden


- Berühren Sie im Schnelleinstellungsfeld , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie den Schieberegler  neben **WLAN**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken werden in den entsprechenden Abschnitten angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.







Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN**. Berühren Sie dann auf dem WLAN-Bildschirm die Menütaste und **Erweitert**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend .
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option Netzwerk entfernen.





6.2 Browser




Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Browsersymbol



Zu einer Webseite navigieren

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben die Adresse der Webseite ein und berühren dann zum Bestätigen **Go**.

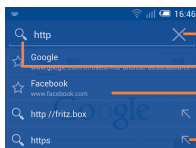

Berühren: Eingabe löschen

Berühren: suchen und die entsprechende Adresse aufrufen

Berühren: vorgeschlagene Webseite öffnen

Berühren: vorgeschlagene Adresse eingeben

Die URL-Leiste wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Berühren Sie zum Anzeigen der URL-Leiste den Bildschirm und schieben ihn nach unten.

Startseite festlegen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm die Menütaste, um das Optionsmenü anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen\Allgemein\Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.
- Wenn Sie **Andere** auswählen, geben Sie die URL der Website ein, die als Startseite festgelegt werden soll, und berühren zum Bestätigen **OK**.





6.2.1 Webseiten anzeigen

Auf einer Webseite können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu sehen.

Webseite vergrößern und verkleinern

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander, um die Webseite zu verkleinern bzw. zu vergrößern.



Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, berühren Sie den gewünschten Bereich zweimal. Berühren Sie den Bildschirm erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu gelangen.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste oder die Schaltfläche **Zurück**.

Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, teilen oder darin suchen:

- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie zum Auswählen des Texts die beiden Markierungen.
- Berühren Sie **Alles Auswählen**, um alle Wörter auf der Webseite auszuwählen.
- Berühren Sie , um den ausgewählten Text zu kopieren.
- Berühren Sie , um weitere Aktionen wie Optionen zum Teilen oder zum Suchen auf der Seite oder im Internet anzuzeigen.








- Berühren Sie anschließend zum Deaktivieren des Modus  oder die Taste **Zurück**.

Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie die Menütaste und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster zu öffnen, in dem Ihre Aktionen nicht erfasst und nachverfolgt werden.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  oder schieben Sie das Fenster zur Seite.





Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite an Freunde senden, z. B. per SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth usw.
- **Desktop-Version** Webseiten in der Computerversion anzeigen

- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Die gespeicherten Seiten sehen Sie, wenn Sie die Menütaste und anschließend **Lesezeichen\Verlauf\Gespeicherte Seiten** berühren.
- **Schließen** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen
- **Homepage** Zurück zur angegebenen Startseite gelangen
- **Als Lesezeichen speichern** Aktuelle Webseite den Lesezeichen hinzufügen
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Anhalten** Öffnen der aktuellen Seite anhalten
- **Lesezeichen/Verlauf** Lesezeichen, Verlauf und gespeicherte Seiten aufrufen
- **Version** Browserversion aufrufen





Berühren Sie das Symbol links neben der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Webseite abzurufen.

6.2.2 Links, Verlauf und Downloads verwalten

Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link** Link berühren: Webseite öffnen
Link berühren und halten: Optionen für weitere Aktionen öffnen, z. B. **In neuem Fenster öffnen**, **Link speichern**, **Link-URL kopieren** usw.
- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen
- **Adresse** Berühren: Google Maps öffnen und Adresse suchen

Browserverlauf anzeigen


- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Lesezeichen/Verlauf**.
- Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um den Browserverlauf anzuzeigen.
- Berühren Sie **Gespeicherte Seiten**, um die gespeicherten Seiten anzuzeigen.

Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie auf dem Telefon die Installation von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie hierzu auf dem Startbildschirm die Menütaste und dann **Einstellungen\Sicherheit**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und bestätigen die Eingabe durch Berühren von **OK**.



Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld. Wählen Sie aus, dass der Download abgebrochen werden soll, und bestätigen den Vorgang durch Berühren von .


Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente die Anwendung **Downloads**.

Lesezeichen verwalten


Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gespeichert werden soll.
- Berühren Sie die Menütaste und **Als Lesezeichen speichern**. Sie können auch auf dem Bildschirm **Verlauf** den Stern neben der entsprechenden URL berühren.
- Geben Sie bei Bedarf den Namen und Speicherort ein und berühren zum Bestätigen **OK**.

Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie die Menütaste und **Lesezeichen/Verlauf**. Sie können auch das Symbol  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** aufzurufen.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen** berühren.

Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie die Menütaste und **Lesezeichen/Verlauf**. Sie können auch das Symbol  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** aufzurufen.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und geben Ihre Änderungen ein.
- Berühren Sie abschließend zum Bestätigen **OK**.





In der Lesezeichenliste ein Lesezeichen berühren und halten, um zusätzliche Optionen anzuzeigen

- **Verknüpfung zu Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens
- **URL des gewählten Link kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Festlegen dieser Seite als Startseite

6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browsereinstellungen auf dem Browserbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**.

Allgemein

- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen
- **Automatisch ausfüllen** Kontrollkästchen aktivieren: Webformulare mit nur einer Berührung ausfüllen
- **AutoFill-Text** Berühren: Text zum automatischen Ausfüllen von Webformularen festlegen

Datenschutz und Sicherheit

- **Cache löschen** Berühren: Inhalte und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen
- **Sicherheitswarnungen** Kontrollkästchen aktivieren: Warnmeldung bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite anzeigen
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookiedaten zulassen





- **Alle Cookiedaten löschen** Berühren: alle Browsercookies löschen
- **Formulardaten merken** Kontrollkästchen aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen
- **Standort aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Webseiten erlauben, auf Ihre Standortdaten zuzugreifen
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen
- **Passwörter merken** Kontrollkästchen aktivieren: Nutzernamen und Passwörter für Webseiten speichern
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen
- **Benachrichtigungen aktivieren** Berühren: Benachrichtigungstyp auswählen
- **Benachrichtigung löschen** Berühren: Benachrichtigungszugriff für alle Webseiten löschen



Eingabehilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Zoom für eine Webseite nach Bedarf steuern
- **Text-Skalierung** Schieben: Größe des angezeigten Texts ändern
- **Zoomen mit 2-maligem Berühren** Schieben: Vergrößerungsstufe mit zweimaligem Berühren der Seite ändern
- **Mindestschriftgröße** Schieben: Mindestschriftgröße ändern
- **Schrift** Berühren: Schriftarten auswählen
- **Negativkontrast** Kontrollkästchen aktivieren: Seiten in invertierten Farben anzeigen





- **Kontrast** Schieben: Kontrast der Seiten ändern
- Erweitert**
- **Suchmaschine festlegen** Berühren: Suchmaschine auswählen
 - **Im Hintergrund öffnen** Kontrollkästchen aktivieren: neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen
 - **JavaScript aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: JavaScript aktivieren
 - **Mehrere Registerkarten pro Anwendung zulassen** Kontrollkästchen aktivieren: einer Anwendung erlauben, mehrere Registerkarten zu verwenden
 - **Plug-ins aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Plug-ins aktivieren
 - **Webseiten-Einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen
 - **Standard-Zoom** Berühren: Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen
 - **Seiten in der Übersicht öffnen** Kontrollkästchen aktivieren: verkleinerte Webseiten in einer Übersicht öffnen
 - **Seiten automatisch anpassen** Kontrollkästchen aktivieren: Größe von Webseiten an den Bildschirm anpassen
 - **Popup-Fenster blockieren** Kontrollkästchen aktivieren: Popup-Meldungen unterdrücken
 - **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen
 - **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen





Bandbreitenverwaltung

- **Suchergebnisse vorab laden** Berühren: Browser für das Vorabladen von Suchergebnissen im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Webseiten vorabladen** Berühren: Browser für das Vorabladen von Webseiten im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Bilder laden** Kontrollkästchen aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen

Labs


- **Schnellsteuerung** Kontrollkästchen aktivieren: Schnellsteuerung aktivieren und Anwendungs- und URL-Leisten ausblenden
- **Vollbild** Kontrollkästchen aktivieren: Vollbildmodus starten, um die Statusleiste auszublenden





6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden⁽¹⁾



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Ziehen Sie zum Öffnen dieser Funktion das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Bluetooth**. Ihr Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren


- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

⁽¹⁾ Sie sollten einen Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, der getestet wurde und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen hat. Weitere Informationen zum Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONE TOUCH finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.






Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.


- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie die Menütaste und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren zum Bestätigen **Umbenennen**.

Gerät sichtbar machen


- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie den Namen Ihres Geräts, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.
- Berühren Sie die Menütaste und **Sichtbarkeitsdauer**, um die Zeitspanne festzulegen, die das Gerät für andere sichtbar ist.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.





6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte (microSD) oder dem internen Speicher und einem Computer übertragen.

Aktivieren Sie vor der Verwendung von MTP oder PTP das Kontrollkästchen **USB-Verbindung**.

Verbindung zwischen Telefon und Computer herstellen oder trennen

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel verbunden ist.
- Öffnen Sie bei Verwendung als Massenspeicher das Benachrichtigungsfeld und berühren **USB-Verbindung**. Berühren Sie anschließend im angezeigten Dialogfeld **Bereitstellen**, um die Übertragung von Dateien zu ermöglichen.
- Bei der Verwendung von MTP oder PTP wird die Verbindung zum Telefon automatisch hergestellt.

Verbindung trennen (bei Verwendung des Massenspeichers)

- Heben Sie die Bereitstellung der Speicherkarte (microSD) über den Computer auf.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Ausschalten**.





Bei Windows XP oder älteren Betriebssystemen sollten Sie Windows Media Player 11 herunterladen und auf dem Computer installieren: <http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/windows-media-player>.

Berühren Sie zum Suchen der Daten, die auf den internen Speicher übertragen oder in diesen heruntergeladen wurden, **Datei-Manager**. Alle heruntergeladenen Daten werden unter **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.





Speicherkarte (microSD) formatieren

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie Speicher.
- Berühren Sie **SD-Karte formatieren**. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit dem Hinweis angezeigt, dass beim Formatieren der Speicherkarte (microSD) deren kompletter Inhalt gelöscht wird. Berühren Sie .

6.5 Datenverbindung übertragen


Sie können Ihre Datenverbindung per USB-Anschluss (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.




Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.



Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

- Wenn das Telefon eingeschaltet und eine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Telefon herstellen.
- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren **Datenverbindung**.
- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth-Tethering**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.






Datenverbindung des Telefons per WLAN-Netzwerk übertragen

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schieberegler  neben **WLAN-Hotspot**.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen



Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot \WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN-Einstellungen** und dann .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.






Das VPN wird Liste der auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Bildschirm-Entsperrungsmuster, einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen


- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

Löschen

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren **Profil löschen**.





6.7 Internettelefonie (SIP) einrichten

Sie können Sprachanrufe über das Internet anstatt über Ihr mobiles Netzwerk tätigen und empfangen, wenn eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk besteht. Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie ein gültiges Konto für Internettelefonie einrichten. Weitere Informationen zu Internetanrufen finden Sie im Abschnitt **3.1.1 Anrufen**.

Konto für Internettelefonie hinzufügen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Telefon**.
- Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Einstellungen\Internetanruf\Internetanruf verwenden**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Internettelefonie zu aktivieren.
- Berühren Sie **Konten** und anschließend die Registerkarte **Konto hinzufügen**.
- Folgen Sie im angezeigten Fenster den Anweisungen Ihres Dienstanbieters für Internettelefonie, um die Einstellungen für Ihr Konto festzulegen.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **Speichern** oder brechen die Eingabe mit **Verwerfen** ab.

Konto für Internettelefonie bearbeiten/entfernen

Konto bearbeiten

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Telefon**.
- Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Einstellungen\Internetanruf\Konten**.
- Die hinzugefügten Konten werden aufgelistet. Berühren Sie das zu bearbeitende Konto.
- Bearbeiten Sie die ausgewählten Einstellungen. Berühren Sie abschließend **Speichern**.





Konto entfernen

- Berühren Sie das zu entfernende Konto.
- Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Konto entfernen**.

Telefon für den Empfang von Internetanrufen konfigurieren

Das Empfangen von eingehenden Internetanrufen ist standardmäßig deaktiviert, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Telefon**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Internetanruf\Konten\Eingehende Anrufe empfangen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten.

6.8 Informationen und Dateien mit dem SIDEKICK versenden

Aktivieren Sie Bluetooth auf Telefon und SIDEKICK und stellen Sie dann über Bluetooth eine Verbindung her. Sie können mit dem Telefon synchronisierte Kontakte und neue Mitteilungen sowie andere Informationen auf dem SIDEKICK anzeigen.





7 Google Play Store⁽¹⁾

Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Google Play Store öffnen

- Berühren Sie auf dem Erweiterungsbildschirm **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseiten mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Google Play Store-Webseite stehen mehrere Methoden zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Meine Apps**, um alle Ihre Downloads zu sehen.



— Berühren: in **Google Play Store** suchen


— Nach oben oder unten schieben: weitere Kategorien anzeigen

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt







Berühren Sie eine Kategorie im Google Play Store, um in den Inhalten der entsprechenden Kategorie zu suchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können Anwendungen beispielsweise nach **Top kostenlos**, **Top kostenlos – Neu** und **Trends** angezeigt werden.

Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol für den Google Play Store  oder die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

7.2 Herunterladen und installieren

Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zur Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren und Herunterladen**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie , um das Herunterladen abubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon selbst verantwortlich.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und dann **Öffnen**.



Anwendung kaufen⁽¹⁾

Im **Google Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie dann die Zurück-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie **Jetzt kaufen** unten auf dem Bildschirm.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

⁽¹⁾ Kostenpflichtige Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.



Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Wenn die Schaltfläche **Deinstallieren** angezeigt wird, ist der Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.

7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und **Meine Apps**.

Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen abschließend mit **OK**.





Zurückerstatten

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückerstatten** und bestätigen abschließend mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen


Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und **Meine Apps**. Berühren Sie die Menütaste und **Einstellungen\Benachrichtigungen**, um den Erhalt von Benachrichtigungen über Aktualisierungen zu aktivieren.

Automatisch aktualisieren

Berühren Sie zur automatischen Aktualisierung der installierten Anwendungen auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und **Meine Apps**. Berühren Sie die Menütaste und **Einstellungen\Anwendungen automatisch aktualisieren**, um diese Funktion zu aktivieren.

Aktivieren Sie zum automatischen Aktualisieren einer bestimmten Anwendung auf dem Infobildschirm das Kontrollkästchen **Automatische Aktualisierung zulassen**.

Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren die Sternsymbole  unter **Bewertungen und Rezensionen**, um eine Bewertung abzugeben und Kommentare einzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können dem Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren zum unteren Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**, geben den Grund ein und berühren dann **Übermitteln**.



8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera.....

Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

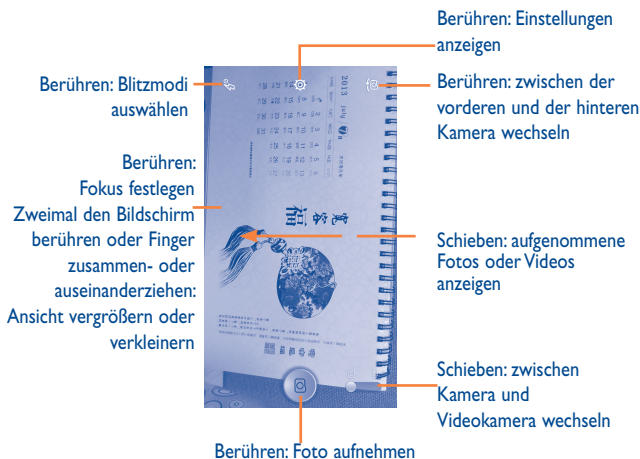








Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv aus, berühren Sie den Bildschirm, um es ggf. scharfzustellen, und anschließend das Symbol . Berühren und halten Sie den Bildsucher oder halten die Lautstärke-Taste gedrückt, um das Bild aufzunehmen und automatisch zu speichern.

Video aufnehmen

Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv oder die Landschaft aus und berühren , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie , um die Aufnahme anzuhalten. Berühren Sie  oder die Zurück-Taste, um das Video zu speichern.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Aufnahmemodus: hintere Kamera

Berühren Sie die Menütaste, um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Vollbild** Vorschau im Vollbildmodus ein- oder ausschalten
- **Nacht** Nachtmodus ein- oder ausschalten
- **Sport** Sportmodus ein- oder ausschalten
- **Erweitert** Bildgröße, Timer, ISO und Belichtungswert festlegen sowie GPS-Standortinformationen aktivieren oder deaktivieren
- **Standard wiederherstellen** Standardeinstellungen der Kamera wiederherstellen
- **Auslöserton** Auslöserton aktivieren oder deaktivieren





- **HDR** HDR-Funktion (High Dynamic Range für Bilder mit hohem Dynamikumfang) einschalten. HDR-Fotos geben die visuellen Effekte der realen Umgebung besser wieder, da die Bilder mit verschiedenen Belichtungszeiten erzeugt werden. Die Originalfotos und die HDR-Fotos werden dann automatisch auf dem Telefon gespeichert.
- **Panorama** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Drücken Sie den Auslöser oder die Lautstärke-Taste, um mit der Aufnahme eines Panoramafotos zu beginnen. Bewegen Sie dann das Telefon in die gewünschte Richtung. Dabei sollten die beiden Linien übereinander liegen. Wenn die neun Felder unten auf dem Bildschirm gefüllt sind, speichert das Telefon das Foto automatisch.

Aufnahmemodus: vordere Kamera

Berühren Sie zum Wechseln zur vorderen Kamera die Menütaste, um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Beauty-Aufnahme** Funktion zur Aufnahme eines Beauty-Porträts ein- oder ausschalten
- **Ausdruck (4 Fotos)** Funktion **Ausdruck (4 Fotos)** aktivieren, sodass das Telefon nach der Aufnahme von vier Fotos diese automatisch kombiniert und als ein Bild speichert



8.2 Galerie.....



In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen weitere Optionen zur Verwendung mit den Bildern und Videos zur Verfügung.



Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.



Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Hintergrund festlegen.

Berühren Sie in der Vollbildansicht . Daraufhin werden weitere Optionen angezeigt.





- 1 Zum Bildschirm zurückkehren, auf dem das Bild angezeigt wurde
- 2 Letzte Änderung rückgängig machen
- 3 Letzten Bearbeitungsschritt erneut ausführen
- 4 Bearbeitetes Bild speichern



Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album, berühren die Menütaste und **Album auswählen** oder **Element auswählen**, um den Modus für die Mehrfachauswahl zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie dann die Alben oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Bilder oder Videos . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .



8.3 YouTube.....



YouTube ist eine Online-Videoportal, über das Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und wiedergeben können. Die Wiedergabe erfolgt per Streaming.



Da YouTube ein Online-Videodienst ist, muss das Telefon zu seiner Nutzung über eine Netzwerkverbindung verfügen.

YouTube-Videos sind in Kategorien unterteilt, wie **Angesagt**, **Am häufigsten diskutiert**, **Vorgestellte Videos** usw.



Berühren: nach einem Video suchen

Berühren: Video wiedergeben und weitere Informationen anzeigen

Durch Berühren der Menütaste auf dem YouTube-Bildschirm können Sie allgemeine Einstellungen und Sucheinstellungen für YouTube festlegen. Details zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Webseite unter www.youtube.com.



8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm sehen Sie Informationen und Kommentare zum Video. Sie können über Links ähnliche Videos öffnen. Sie können auf diesem Bildschirm unter anderem Videos bewerten, weiterleiten und als Favoriten kennzeichnen oder Abspiellisten aus Videos erstellen.

Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik



In diesem Menü können Sie auf der Speicherkarte (microSD) oder im Telefonspeicher gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf das Telefon heruntergeladen werden.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Interpreten, Alben, Titel** und **Abspiellisten**. Wischen Sie nach links und rechts, um alle anzuzeigen. Berühren Sie die Menütaste und **Alle zufällig spielen**, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.



8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.



- 1 Aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben)
- 2 Zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
- 3 Wiedergabe anhalten oder fortsetzen
- 4 Zum nächsten Titel im Album, in der Abspielliste oder der Zufallswiedergabe wechseln.
- 5 Wiederholungsmodus auswählen: Alle Titel werden wiederholt, aktueller Titel wird wiederholt oder die Wiederholung wird deaktiviert.
- 6 Wiedergegebenen Titel anzeigen
- 7 Liedtext aus- oder einblenden

 Während ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

Soundeffekte anpassen

Berühren Sie die Menütaste und anschließend auf dem Wiedergabebildschirm **Soundeffekte**, um Soundeffekte zu aktivieren und anzupassen.



8.4.2 Abspiellisten verwenden

Mit Abspiellisten können Sie alle auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Abspielliste erstellen, einen Titel zur Liste hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Abspielliste erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Abspiellisten **Kürzlich hinzugefügt**, die Menütaste und anschließend **Als Abspielliste speichern**. Geben Sie dann einen Namen ein und berühren abschließend **Speichern**.

Abspielliste löschen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren dann **Löschen**.

Abspielliste umbenennen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren dann **Umbenennen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Speichern**.



8.5 Videoplayer



Videoplayer ist ein integrierter Videoplayer, in dem all Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Symbole zum Anhalten und Vorwärts- und Zurückspringen oder berühren einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu springen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.



9 Google Maps.....



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Standortzugriff**.

Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen **Standortdienst von Google**, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für Ihren Standort festzulegen.


Sie können auch **GPS-Satelliten** aktivieren, um GPS als Datenquelle für Ihren Standort festzulegen.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, der von einem blauen Kreis umgeben ist. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.

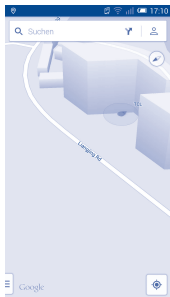




Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.


Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das entsprechende Symbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

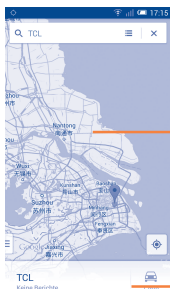

Berühren: weitere Informationen anzeigen

Berühren: alle Suchergebnislisten anzeigen

9.3 Standort markieren

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.






9.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

Berühren Sie einen Standort auf einer Karte.

Berühren Sie die angezeigte Markierung, um ein Infofenster zu öffnen.

Berühren Sie oben auf dem Bildschirm das graue Sternsymbol, um den Standort zu markieren. Berühren Sie ggf. das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.

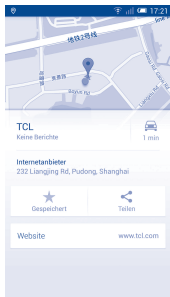

9.3.2 Liste mit markierten Elementen anzeigen

Berühren Sie oben links **Maps** und anschließend **Meine Orte**.

Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.

Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Berühren Sie die Menütaste und **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.






9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen

9.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

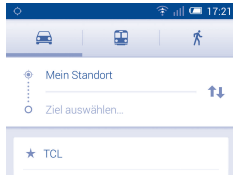

- Berühren Sie die Eingabeleiste oder das Dreieck, um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Adresseingabe, Verwenden von **Mein Standort**, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung die Menütaste und **Start und Ziel umkehren**.
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie abschließend **Wegbeschreibungen abrufen**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route und berühren die Menütaste und **Umkehren**. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.





9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations- oder Satellitenansicht oder einer anderen Ansicht aufrufen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können den Routenverlauf, die geschätzte Entfernung und die voraussichtliche Ankunftszeit in einer Liste anzeigen. Berühren Sie hierzu **Wegbeschreibungsliste**. Berühren Sie die Taste **Zurück** oder **Kartenansicht**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Bildschirm mit der Route angezeigt.

9.4.3 Nach Orten entlang der Route suchen


Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **9.2 Standort suchen**.



9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Mehrere Ebenen anzeigen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Terrain), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.





9.5.2 Street View für einen Standort öffnen

- Berühren und halten Sie einen Standort, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und **Street View**.

9.5.3 Karte leeren

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder von Suchergebnissen auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen oder Ebenen löschen. Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste und anschließend **Karte leeren**. Sie können auch auf dem Ebenenbildschirm **Karte leeren** berühren.



10 Weitere Funktionen

10.1 Rechner





Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion in der Anwendungsliste **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

- Wenn Sie das Telefon waagrecht halten, wird das Feld mit den erweiterten Funktionen angezeigt.
- Wenn Sie das Telefon senkrecht halten, wird das Feld mit den Grundfunktionen angezeigt.

Sie können auf dem Bildschirm mit den Grundfunktionen auch die Menütaste berühren, um das Optionsmenü aufzurufen und **Ein-Hand-Taschenrechner aktivieren** zu berühren.

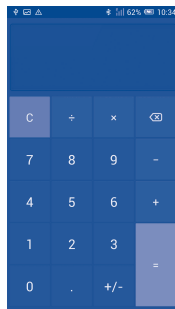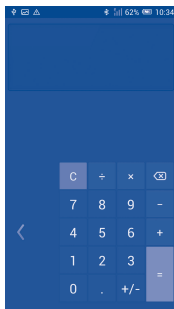



Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren $=$, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie \times , um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie \times , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

Berühren und halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Rechenbefehlen die Eingabeleiste, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden** Ausgewählten Text ausschneiden
- **Kopieren** Ausgewählten Text kopieren
- **Einfügen⁽¹⁾** Zeichen einfügen, die zuvor in die Eingabeleiste kopiert wurden

10.2 Datei-Manager.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm **Datei-Manager**.

Die Anwendung **Datei-Manager** funktioniert mit einer externen Speicherkarte (microSD) und dem internen Speicher.

In **Datei-Manager** sehen Sie alle auf der Speicherkarte (microSD) und im internen Speicher gespeicherten Daten, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, senden usw.

⁽¹⁾ Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen





10.3 Sprachrekorder



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm **Extras**\ **Sprachrekorder**.

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton von Sekunden oder sogar Stunden.

10.4 Radio.....



Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm **Radio**.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

The screenshot shows the Radio app interface with the following annotations:

- Top Left:** Berühren: um 0,1 MHz verringern
- Top Center:** Berühren und halten: Suchvorgang starten und zur nächst niedrigeren Frequenz wechseln
- Top Right:** Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen
- Middle Left:** Berühren: zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln
- Middle Right:** Berühren: um 0,1 MHz erhöhen
- Middle Far Right:** Berühren: zum nächsten gespeicherten Sender wechseln
- Bottom Left:** Berühren: automatisch nach verfügbaren Sendern suchen
- Bottom Center:** Berühren: ein-/ausschalten
- Bottom Right:** Berühren: Liste der gespeicherten Sender öffnen und anzeigen

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.





Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Beenden** Radio ausschalten
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Löschen** Sender löschen
- **RDS-Einstellungen** Senderinformationen und alternative Frequenz auswählen
- **FM aufzeichnen** Programm des aktuellen Senders aufnehmen

10.5 Taschenlampe.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm **Extras**\ **Taschenlampe**.

Die Anwendung **Taschenlampe** kann wie eine herkömmliche Taschenlampe eingesetzt werden. Sie können sie ein- und ausschalten und die Helligkeit wie gewünscht anpassen.





10.6 **Einrichtungs-Assistent**.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion in der Anwendungsliste **Einrichtungs-Assistent**.

Die Anwendung **Einrichtungs-Assistent** ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisation, Systemaktualisierung usw. Der Assistent wird automatisch beim erstmaligen Einschalten des Telefons gestartet.

10.7 **Alcatel-Hilfe**.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion in der Anwendungsliste **Alcatel-Hilfe**.

Die Funktion **Alcatel-Hilfe** liefert Ihnen Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe zur Verwendung des Telefons.

10.8 **Weitere Anwendungen**⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen von Google Play Store herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber





Einstellungen



Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

11.1.3 Datennutzung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten über den Schieberegler .





Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen** und legen das Limit sowie den Zeitpunkt zum Ausgeben einer Warnung fest, indem Sie den entsprechenden Schieberegler auf das von Ihnen gewünschte Limit ziehen. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die entsprechenden Statistiken und zugehörigen Anwendungen für die Datennutzung des Telefons anzuzeigen.

Berühren Sie die Menütaste, um weitere Einstellungen zum Datenverbrauch aufzurufen.



Der Datenverbrauch wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

11.1.4 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.1.5 VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerkunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden**.





11.1.6 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **6.5 Datenverbindung übertragen**.

11.1.7 Mobile Netzwerke

- **Datenverbindung**

Datenverbindung aktivieren oder deaktivieren

- **UMTS (3G)**

UMTS (3G) aktivieren

- **Bevorzugte Netze**

Bevorzugte Netze anzeigen, bearbeiten oder löschen

- **Netzwerkmodus**

Netzwerkmodi auswählen

- **Zugangspunkte**

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

- **Netzbetreiber**

Netzbetreiber auswählen

11.2 Gerät

11.2.1 Gesten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um folgende Gesten zu aktivieren: **Umdrehen: stumm**, **Umdrehen: aktivieren**, **Schütteln: Titel wechseln**.





11.2.2 Ton

Legen Sie in den Toneinstellungen die Lautstärke sowie Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

Lautstärke

In den Lautstärke-Einstellungen können Sie die Lautstärke von Klingeltönen, Benachrichtigungen, Musiktiteln, Videos, Weckern usw. festlegen. Sie können zudem direkt angeben, dass das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren oder keinen Ton ausgeben soll.

- **Vibrieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Lautlos-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen keinen Ton ausgibt.

Klingelton und Benachrichtigungen

- **Klingelton** Berühren Sie die Option, um den Standardklingelton des Telefons festzulegen.
- **Klingelton wird lauter** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einzustellen, dass der Klingelton lauter wird.
- **Benachrichtigungston** Berühren Sie die Option, um den Standardton für Benachrichtigungen festzulegen.

System

- **Tastentöne** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit bei der Verwendung des Wählfelds ein Ton ausgegeben wird.
- **Akustische Auswahl** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Tonausgabe beim Berühren des Bildschirms zu aktivieren.
- **Ton bei Bildschirmsperre** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn beim Sperren und Entsperren des Displays ein Tonsignal hörbar sein soll.
- **Haptisches Feedback** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon beim Berühren der Softkeys und bei bestimmten Interaktionen auf der Benutzeroberfläche vibriert.
- **Klingelton bei Einschalten** Legen Sie einen Standardklingelton für das Einschalten fest.





- **Klingelton bei Ausschalten** Legen Sie einen Standardklingelton für das Ausschalten fest.

11.2.3 Display

- **Benachrichtigungen auf Sperrbildschirm** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.
- **Wettereffekt beim Entsperren** Kontrollkästchen aktivieren: Wettereffekte einblenden
- **Automatische Helligkeit** Berühren: Display-Helligkeit anpassen
- **Bildschirmshoner** Berühren: Bildschirmmodul anpassen
- **Hintergrund** Berühren: Hintergrund festlegen
- **Bildschirm automatisch drehen** Berühren: Ansicht automatisch drehen
- **Standby-Modus** Berühren: Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms festlegen
- **Schriftgröße** Berühren: Schriftgröße festlegen
- **Bildschirmfreigabe** Berühren: Funktion zur Bildschirmfreigabe ein- oder ausschalten



11.2.4 Speicher

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und der Speicherkarte (microSD) überprüfen und die Speicherkarte verwalten.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der verfügbare Speicherplatz des Telefons beschränkt ist, müssen Sie Speicherplatz freigeben, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.





11.2.5 Akkuverwaltung

Auf dem Bildschirm zur Verwaltung der Akkuleistung sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus angezeigt sowie die Zeit, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendungen zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch reduzieren, indem Sie die Bildschirmhelligkeit oder die Zeit bis zum Ausschalten des Displays verringern.

Sie können das Telefon auch in einen Sparmodus oder Extremsparmodus versetzen. Im Extremsparmodus können Sie nur folgende vier Funktionen verwenden: **Telefon**, **Kontakte**, **Mitteilungen** und **Kalender**.

11.2.6 Anwendungen

Das Menü **Anwendungen** zeigt Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen an. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.



11.3 Nutzer

11.3.1 Standortzugriff

GPS-Satelliten

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Ermittlung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung sollten Sie sich im Freien befinden und sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden erfasst werden.





11.3.2 Sicherheit

Bildschirm Sperre einrichten

- **Keine** Bildschirm Sperre deaktivieren
- **Schieben** Schieben, um das Telefon zu entsperren
- **Muster** Muster zeichnen, um das Telefon zu entsperren
- **PIN-Code** Numerische PIN eingeben, um das Telefon zu entsperren
- **Passwort** Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren
- **Gesichtsent-sperrung** Auf den Bildschirm sehen, um das Telefon zu entsperren
- **Sprachent-sperrung** In das Telefon sprechen, um es zu entsperren

Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

G-Sensor (Sperrbildschirm)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Bildschirm mithilfe des Bewegungssensors zu sperren.

Ortungsfunktion

Aktivieren Sie diese Funktion über den Schieberegler. So werden Ihre privaten Daten im Fall von Diebstahl oder Verlust geschützt.

Telefon verschlüsseln

Mit dieser Option können Sie Konten, Einstellungen, heruntergeladene Anwendungen sowie die zugehörigen Daten, Mediendateien und andere Dateien verschlüsseln.





PIN-Abfrage einrichten oder PIN ändern

Wählen Sie die SIM-Karte aus, die konfiguriert werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Anwendungen überprüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation potenziell gefährlicher Anwendungen zu verhindern oder eine Warnung auszugeben.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.





Vom Speicher/von der Speicherkarte installieren⁽¹⁾

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte (microSD) oder aus dem Telefonspeicher.

Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Anmeldedaten.

11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.


Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Nutzerwörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Standard

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus. Berühren Sie **Eingabemethoden konfigurieren**, um alle Eingabemethoden anzuzeigen. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um eine bestimmte Eingabemethode zu konfigurieren.

⁽¹⁾ Diese Option ist nur bei Modellen mit einer SIM-Karte verfügbar.





Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Telefons. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Eingabesprachen**

Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache festzulegen.

- **Automatische Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben wird.

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Ton bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton ausgibt.

- **Popup bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Popup-Fenster erscheint, in dem die berührte Taste angezeigt wird.

- **Autokorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Autokorrektur. Sie können zudem die Empfindlichkeit der Einstellung anpassen.

- **Änderungsvorschläge**

Aktivieren Sie die Einstellung, damit während der Eingabe Änderungsvorschläge erscheinen.

- **Vorschlag für nächstes Wort**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Vorschlag für das nächste Wort angezeigt wird.





- **Erweiterte Einstellungen**

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Android-Tastatur wie **Tasten-Popup**, **Kontakte vorschlagen** usw. auf.

Sprachsuche

Rufen Sie Einstellungen für die Sprachsuche auf, z. B. Sprache, Sprachausgabe usw.

Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

Zeigergeschwindigkeit

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeigergeschwindigkeit ändern können. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.





11.3.4 Sichern und zurücksetzen

Datensicherung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

Automatische Wiederherstellung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

DRM zurücksetzen

Über diese Option werden alle DRM-Lizenzen gelöscht.





Werkseinstellungen wiederherstellen

Beim Zurücksetzen des Telefons werden sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher gelöscht. Hierzu zählen Daten zu Ihrem Google-Konto und allen anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen sowie die heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien auf der Speicherkarte (microSD) wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Inhalt im Telefonspeicher sichern** aktivieren, bevor Sie **Telefon zurücksetzen** auswählen, werden keine Dateien gelöscht, die im Telefonspeicher gespeichert sind. Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis der Bildschirm aufleuchtet.

11.3.5 Steuerung mit einer Hand

- | | |
|------------------------|---|
| Wähltastatur | Ausrichtung der Wähltastatur (links oder rechts) so anpassen, dass Sie sie leicht mit einer Hand bedienen können |
| Eingabetastatur | Ausrichtung der Eingabetastatur (links oder rechts) so anpassen, dass Sie sie leicht mit einer Hand bedienen können |
| Rechner | Ausrichtung des Rechners (links oder rechts) so anpassen, dass Sie ihn leicht mit einer Hand bedienen können |

11.3.6 Magic Flip LED

Legen Sie für LED-Anzeige am Cover die gewünschten Optionen fest. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **14.2 Magic Flip LED (LD-8020)**.





11.4 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie können diese Einstellungen zudem verwenden, um zu steuern, ob und wie alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

11.5 System

11.5.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

Automatisches Datum und Uhrzeit

Legen Sie über diese Option fest, ob die über das Netzwerk oder die über GPS bereitgestellte Uhrzeit verwendet werden soll.

Aktivieren Sie ein Optionsfeld, um entweder die vom Netzwerk oder die über GPS ermittelte Zeit zu verwenden.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

Zeit festlegen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen können.





Zeitzone auswählen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

24-Stunden-Format verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datumsformat auswählen können.

11.5.2 Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Legen Sie für jeden Tag oder für bestimmte Tage eine Uhrzeit fest, zu der sich das Telefon ein- oder ausschalten soll.

11.5.3 Eingabehilfen

Unter **Eingabehilfen** können Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe konfigurieren, die Sie auf dem Telefon installiert haben.



TalkBack

Berühren Sie diese Option, um TalkBack ein- oder auszuschalten.



Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.





Ein/Aus/Beenden-Taste beendet Anruf

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Ein/Aus/Beenden-Taste drücken.

Ausrichtung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit sich die Anzeige automatisch dreht.

Passwörter aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Schnellzugriff auf Bedienungshilfen

Schalten Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe über diese Option ein oder aus.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Wählen Sie das bevorzugte Modul aus und legen Sie die Sprechgeschwindigkeit fest.

Reaktion für Berühren/Halten

Passen Sie die Dauer für das Berühren und Halten an. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

Webzugriff verbessern

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie zur Installation von Google-Skripts aufgefordert werden. Dies erleichtert den Zugriff auf Webinhalte. Berühren Sie zum Bestätigen **Zulassen**.





11.5.4 Entwickleroptionen

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Telefoninfo** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Jetzt stehen die **Entwickleroptionen** zur Verfügung.

Der Bildschirm mit den Entwickleroptionen enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite unter <http://developer.android.com>.

Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.

Aktiv bleiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm abgedunkelt und gesperrt wird, wenn das Telefon zum Laden mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

Speicherkarte schützen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen auszuwählen, die eine Berechtigung zum Lesen der Daten auf der SD-Karte anfordern müssen.

USB-Verbindung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

Fehlerbericht im Energiemenü

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Option für die Übermittlung eines Fehlerberichts in das Energiemenü aufzunehmen.





Falsche Standorte

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

Anwendung zur Fehlerbehebung

Wählen Sie eine Anwendung zum Debuggen aus.

Anwendungen über USB prüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen über USB überprüfen zu können.

Berührungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Berührungen visuell anzuzeigen.

Zeigerposition

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

Layoutbegrenzung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Clip-Grenzen, -Ränder usw. anzuzeigen.





GPU-Aktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um GPU-Aktualisierungen anzuzeigen.

Aktualisierungen für Hardwareebenen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aktualisierungen auf den Hardwareebenen anzuzeigen.

GPU-Überlagerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine GPU-Überlagerung anzuzeigen.

Oberflächenaktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aktualisierungen der Oberfläche anzuzeigen.

Maßstab für Fensteranimation

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.

Maßstab für Übergangsanimation

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

Maßstab für Animationsdauer

Passen Sie den Maßstab für die Animationsdauer an.

Hardware-Overlays deaktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die GPU immer für die Bildschirmzusammensetzung zu verwenden.

GPU-Rendering erzwingen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.





4x MSAA forcieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um 4x MSAA einzuschalten.

Strict-Modus aktiviert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Strict-Modus zu aktivieren. Ist dieser Modus aktiviert, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang dauernde Aktionen ausführen.

CPU-Auslastung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

Profil für GPU-Rendering

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.

OpenGL-Verfolgung aktivieren

Passen Sie die OpenGL-Nachverfolgung an.

Nachverfolgungen aktivieren

Passen Sie über diese Option Spuren an.

Aktionen nicht speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Aktivitäten direkt nach dem Verlassen zu löschen.

Hintergrundprozesslimit

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

Alle ANRS anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Dialogfeld **Anwendung antwortet nicht** für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.





11.5.5 Telefoninfo

Hier erhalten Sie Informationen über Rechtliches, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer usw.

Systemaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Systemaktualisierungen (Speicher)

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen im Speicher verfügbar sind.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.





12 Telefon optimal nutzen

Softwareaktualisierungen können kostenlos von unserer Webseite www.alcatelonetouch.com heruntergeladen werden.

12.1 ONE TOUCH Center

ONE TOUCH Center ermöglicht die Bearbeitung und Sicherung unterschiedlicher Daten mit dem Computer:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Dienstbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Fotos**

Fotos vom PC können einfach in das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den PC exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Videodateien können zur Wiedergabe vom PC kopiert und anschließend in einen Ordner auf dem Gerät hochgeladen werden.

- **Musik**

Suchen Sie auf dem PC nach Ihren Favoriten, verwalten Sie Ihre Musikbibliothek und genießen Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik.





- **Anwendungen**

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobiltelefone importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.

- **Sicherung**

Sie können Ihre Kontakte, Mitteilungen, den Kalender, Fotos und Anwendungen sichern und die Sicherungsdateien dann in das Telefon importieren.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

12.2 Aktualisierung

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

12.2.1 Mobile Upgrade

Laden Sie Mobile Upgrade von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von ONE TOUCH Center zu sichern.






12.2.2 FOTA-Aktualisierung

Mithilfe des FOTA-Upgrade-Tools können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren.

Navigieren Sie zum Abrufen von **Systemaktualisierungen** zu **Einstellungen\Telefoninfo\Systemaktualisierungen**. Berühren Sie **Nach Updates suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche **Download**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um das Upgrade abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.


Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird auf der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie das Symbol, um direkt auf **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.



13 SIDEKICK⁽¹⁾

13.1 BP60/66

13.1.1 Tasten und Anschlüsse

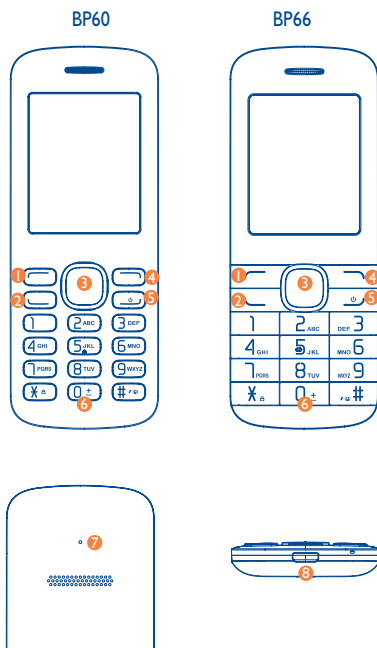

⁽¹⁾ Der SIDEKICK, Magic Flip, Magic Flip LED und Magic Flip NRG sind separat erhältlich.

- 1 Linker Softkey
- 2 Senden-Taste
- 3 Navigationstaste/OK-Taste
- 4 Rechter Softkey
- 5 Beenden-Taste
- 6 Leertaste
- 7 Vertiefung für das Zurücksetzen
- 8 Micro-USB-Anschluss



- Drücken: nach oben, unten, links oder rechts navigieren
- Drücken: bestätigen



- Drücken: Anruf entgegennehmen/tätigen



- Drücken: Anruf beenden
zum Startbildschirm zurückkehren
Display-Beleuchtung ein- oder ausschalten
- Gedrückt halten: ein-/ausschalten



- Drücken: # eingeben
- Gedrückt halten: zwischen **Allgemeiner Modus** und **Lautlosmodus** wechseln




- Drücken: * eingeben
- Gedrückt halten: Bildschirm sperren

13.1.2 Hintergrund ändern

Wenn Sie einen Hintergrund festlegen möchten, navigieren Sie zu **Einstellungen**\Telefon**einstellungen**\Hintergrund.

13.2 Erste Schritte

13.2.1 Akku laden

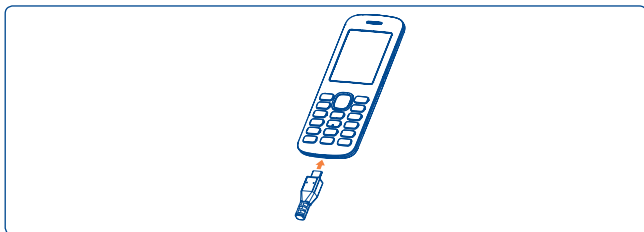

Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und einer Netzsteckdose an.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn der Akku vollständig geladen ist, um den Energieverbrauch zu verringern.

13.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet.

13.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die auf dem Startbildschirm die -Taste gedrückt.



13.3 Bluetooth aktivieren /

Sie können den SIDEKICK per Bluetooth mit Ihrem Smartphone koppeln.

Verbindung zum Smartphone aktivieren: Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und wählen **Bluetooth** aus, um eine Liste mit verfügbaren Bluetooth-Geräten anzuzeigen. Geben Sie auf dem Smartphone Ihr Passwort (0000) ein, wenn der SIDEKICK **ALCATEL ONE TOUCH BP60/66** zur Kopplung bereit ist.

Wurden die Geräte erfolgreich gekoppelt, wird auf dem BP60/66 der Name des Smartphones angezeigt.

Die Kopplung mit BP60/66 muss nur einmal erfolgen. Wenn Sie künftig auf dem Smartphone und auf dem BP60/66 die Bluetooth-Funktion aktivieren, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.

13.4 Mitteilungen.....


Wählen Sie zum Verwenden dieser Funktion im Hauptmenü die Option **Mitteilungen** aus.

Auf dem BP60/66 können Mitteilungen synchronisiert werden, die auf dem Smartphone neu eingegangen sind. Sie können auf dem BP60/66 neue Mitteilungen anzeigen und verfassen. Mit dem BP60/66 können Sie auch auf Mitteilungen antworten. Gesendete Mitteilungen werden mit dem Mitteilungsausgang des Smartphones synchronisiert.

Wenn Sie auf dem Smartphone eine MMS erhalten, wird auf dem BP60/66 eine Mitteilung mit dem Hinweis angezeigt, dass die MMS auf dem Smartphone gelesen werden kann.

13.5 Kontakte.....

Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen. Wählen Sie zum Verwenden dieser Funktion im Hauptmenü die Option **Kontakte** aus.

Sie können die Kontakte aufrufen, die vom Smartphone synchronisiert wurden. Drücken Sie auf dem BP60/66 die Navigationstaste nach oben, unten, links oder rechts, um zum vorherigen bzw. nächsten Kontakt oder zur vorherigen bzw. nächsten Seite mit Kontakten zu wechseln. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und drücken Sie zum Anrufen . Sie können dem Kontakt eine Mitteilung senden, indem Sie **Optionen****Textmitteilung senden** auswählen.





13.6 Anrufliste

Sie können die Funktion folgendermaßen aufrufen:

- Wählen Sie im Hauptmenü  aus.
- Drücken Sie auf der Telefontastatur die Taste .

↙ Empfangene und abgewiesene Anrufe

↗ Abgehende Anrufe (Wahlwiederholung)

↙ Entgangene Anrufe

Auf dem BP60/66 können Sie alle entgangenen, abgehenden und eingehenden Anrufe des Smartphones aufrufen. Es ist jedoch nicht möglich, diese Informationen mit dem BP60/66 zu löschen.

Sie können in der Kontaktliste einen Kontakt und dann **Optionen** auswählen, um ihn anzurufen oder ihm eine SMS zu senden.



13.7 Profile

Mit diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen anpassen.

13.8 Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** aus, um das BP60/66 mit verschiedenen Funktionen zu personalisieren.

13.8.1 Audioeinstellungen

Hier können Sie die Klingeltoneinstellungen vornehmen, also die Lautstärke, die Benachrichtigungsart, den Klingeltyp und den spezifischen Klingelton festlegen.





13.8.2 Telefoneinstellungen

Sie können die Uhrzeit und das Datum, die Sprache, die Eingabemethode, den Hintergrund und die LCD-Beleuchtung des **ALCATEL ONE TOUCH BP60/66** anpassen.

13.8.3 Sicherheit⁽¹⁾

Sie können die Passwortabfrage beim Einschalten und die automatische Tastensperre ein- oder ausschalten. Zudem haben Sie die Möglichkeit, das Telefonpasswort zu ändern.

13.8.4 Werkseinstellungen wiederherstellen⁽¹⁾

Geben Sie zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen das Passwort ein.

13.8.5 Bluetooth-Einstellungen

Machen Sie das **ALCATEL ONE TOUCH BP60/66** für andere Geräte sichtbar, damit andere Bluetooth-Geräte Ihren SIDEKICK finden können.

13.9 Musikplayer-Steuerung

Auf dem BP60/66 selbst kann keine Musik gespeichert werden. Sie können mit ihm jedoch einen Musikplayer über das Smartphone und die Fernsteuerungsfunktion bedienen. Wählen Sie im Hauptmenü **Musikplayer-Steuerung** aus, um den vorherigen oder nächsten Titel wiederzugeben oder die Wiedergabe anzuhalten.

13.10 Telefon suchen

Wenn Sie **Telefon suchen** auswählen, klingelt das Smartphone und Sie können es leichter wiederfinden.

13.11 Benachrichtigungen

Sie können Kalender- und Benachrichtigungstermine auf dem BP60/66 einsehen, sie jedoch nicht bearbeiten und keine neuen Termine festlegen. Zudem wird auf dem BP60/66 das Terminalsymbol angezeigt, wenn ein Termin ansteht.

⁽¹⁾ Das Passwort zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen und beim ersten Einschalten lautet 1234.



14 Magic Flip, Magic Flip LED, Magic Flip NRG

14.1 Magic Flip (FC8020)

Wenn Sie Magic Flip am Telefon angebracht haben, wird der Bildschirm beim Öffnen des Covers aktiviert.

14.2 Magic Flip LED (LD-8020)

Magic Flip LED bieten all die Funktionen von Magic Flip, kann aber zudem laufende oder entgangene Termin auf dem Cover anzeigen, wenn dieses geschlossen ist. Wenn Magic Flip LED verbunden ist, fordert Sie das Telefon dazu auf, die LED-Anzeigeoptionen unter **Einstellungen** festzulegen. Sie können die Anzeigeoptionen für das Cover auch unter **Einstellungen/Magic Flip LED** festlegen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:






- **Uhrzeit** Uhrzeit anzeigen. Auf dem Cover wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt, wenn Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste drücken.
- **Musik** Musikanimation anzeigen. Auf dem Cover wird ein animiertes Musiksymbol angezeigt, wenn ein Titel wiedergegeben wird. Das Symbol wird ausgeblendet, wenn keine Musik mehr läuft.
- **Wecker** Weckeranimation anzeigen. Auf dem Cover wird ein animiertes Weckersymbol angezeigt, wenn ein Weckton ausgegeben wird. Die Anzeige verschwindet, wenn der Wecker ausgeschaltet oder das Cover geöffnet und geschlossen wird oder die Ein/Aus/Beenden-Taste und die Lautstärke-Taste gleichzeitig gedrückt werden.
- **Eingehender Anruf** Eingehenden Anruf auswählen. Auf dem Cover wird ein animiertes Symbol für den eingehenden Anruf angezeigt, wenn Sie angerufen werden. Die Anzeige verschwindet, wenn der Anruf beendet oder das Cover geöffnet und geschlossen wird oder die Ein/Aus/Beenden-Taste und die Lautstärke-Taste gleichzeitig gedrückt werden.
- **Laden** Ladeanimation anzeigen. Auf dem Cover wird entweder eine Ladeanimation oder der vollständig geladene Akku angezeigt.
- **Entgangener Anruf** Animation für entgangenen Anruf anzeigen. Auf dem Cover wird eine Animation für den entgangenen Anruf angezeigt.
- **Verpasste Mitteilung** Animation für eingegangene Mitteilung anzeigen. Auf dem Cover wird eine Animation angezeigt, wenn Sie eine neue Mitteilung erhalten.
- **Verpasste E-Mail** Animation für eingegangene E-Mail anzeigen. Auf dem Cover wird eine Animation angezeigt, wenn Sie eine neue E-Mail erhalten.
- **Verpasste SNS-Mitteilung** Animation für eingegangene SNS-Mitteilung anzeigen. Auf dem Cover wird eine Animation angezeigt, wenn Sie eine neue SNS-Mitteilung erhalten.



14.3 Magic Flip NRG (wr8020)

Magic Flip NRG verfügt über alle Funktionen von Magic Flip (FC8020). Zudem bietet Magic Flip NRG die Möglichkeit, das Telefon auf einem Lade-Pad zu laden.

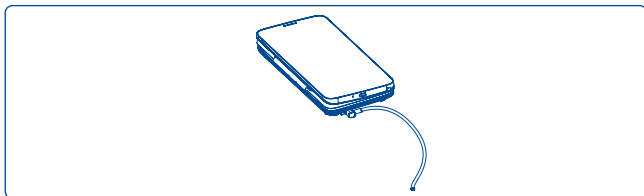

Bringen Sie das Cover zum drahtlosen Laden am Telefon an und legen Sie das Telefon auf das Pad. Das Telefon kann nur geladen werden, wenn das Cover das Pad direkt berührt. Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Termine, Mitteilungen usw. werden während des Ladevorgangs angezeigt, wenn Sie den Bildschirmschoner unter **Einstellungen\Display\Bildschirmschoner** auf **Bildschirmschoner beim Laden** einstellen.



Wird der Bildschirmschoner angezeigt, können Sie zum Ausschalten des Displays die Ein/Aus/Beenden-Taste drücken. Wenn Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste erneut drücken, wird der Bildschirm aktiviert und die Möglichkeit zum Entsperren wird anfangs angezeigt. Nach einiger Zeit wird dies durch den Bildschirmschoner ersetzt.



Die Statusleiste des Ladezustands und die Ladestandsanzeige in Prozent werden immer angezeigt, wenn **Bildschirmschoner beim Laden** ausgewählt ist.

15 Zubehör

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONETOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Stereokopfhörer



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör für ALCATEL ONE TOUCH-Geräte.



16 Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.





Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCT Mobile Limited autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischer Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.





17 Problembehandlung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Anweisungen durchzuführen:

- Laden Sie den Akku vollständig (🔋), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie Auf Werkzustand zurück und das Aktualisierungstool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vollständig mit ONE TOUCH Center zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und Aktualisierung ausführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder ist eingefroren

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung sicherzustellen. Versuchen Sie dann noch einmal, das Telefon einzuschalten.
- Wenn die Ein-/Ausschaltanimation mehrfach wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, drücken Sie die Leiser-Taste, um den abgesicherten Modus zu aktivieren. Dadurch werden von Drittanbieter-APKs verursachte Probleme beim Starten des Betriebssystems beseitigt.
- Sollte keine dieser Methoden erfolgreich sein, setzen Sie das Telefon zurück, indem Sie gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt halten.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt halten.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Ein/Aus/Beenden** nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.





Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie die verfügbaren Netze manuell aus (siehe **11.1.7 Mobile Netzwerke**).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (* # 0 6 # drücken) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anrufen** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.





Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lauter/Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes „|“.
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.





Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie sie in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Prüfen Sie zudem die MMS-Parameter (siehe **4.1.3 Mitteilungseinstellungen**).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob ONE TOUCH Center aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist. Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Telefoninfo** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Berühren Sie dann **Einstellungen\Entwickleroptionen\USB-Verbindung**.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Center erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.





Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe Seite **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.



8 Technische Daten

Prozessor	MTK6589+
Betriebssystem	Android™ 4.2
Arbeitsspeicher	16 GB eMMC + 2 GB DDR2-RAM bei Dual-SIM-Modellen 8 GB eMMC + 2 GB DDR2-RAM bei Modellen mit einer SIM-Karte
Abmessungen (L x B x T)	158,5 x 80,6 x 8,5 mm
Gewicht	Etwa 178,5 Gramm mit Akku
Display	6-Zoll-TFT-LED-Touchscreen mit einer Auflösung von 1920 x 1080 (Full HD)
Netzwerk	GSM: Quadband 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Dualband 900/2100 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/Interne GPS-Antenne
Verbindungen	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth: V4.0/A2DP• WLAN: IEEE 802.11 b/g/n• 3,5-mm-Audiobuchse• Micro-USB

Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Hintere Kamera: 13 Megapixel • Vordere Kamera: VGA mit 2 Megapixel
Unterstützte Audioformate	AAC, AAC+, APE, AMR, MP3, Midi, MP2, Vorbis und FLAC
Unterstützte Videoformate	H.263, MPEG4, H.264, XVID, VP8 und VC-1
Akku⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 3400 mAh
Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig)
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungssensor • Lichtsensor • Näherungssensor • E-Kompass

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material oder
technische Daten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.

Alle auf diesem Telefon vorhandenen Kennklingeltöne wurden von NUTROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.