

PRODUKTANGABEN

D




1. Gefrierfach
2. Bedien- und Kontrollblende
3. Bereich für Schubfächer und Schubkörbe
4. Typenschild (im Innenbereich des Geräts)
5. - Fach - Kälteakkus (falls mitgeliefert) - Eiswürfel

Aufbewahrungsbereich

Einfrierbereich

Hinweis: Die Form von Schubfächern und Zubehörteilen kann je nach Modell verschieden sein.
Bedienungselemente (je nach Modell)

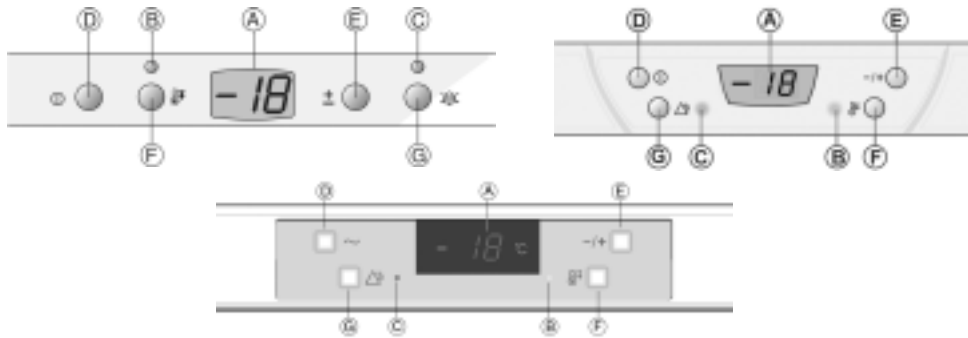



- | | |
|---|---|
| <p>A Digitale Temperaturanzeige.</p> <p>B Gelbe Kontrollleuchte: zeigt an, dass die Schnellgefrierfunktion eingeschaltet ist.</p> <p>C Rote Kontrollleuchte: zeigt bei Blinken an, dass die Innentemperatur des Gefriergeräts zu hoch ist.</p> | <p>D Ein-/Ausschalttaste des Gefriergeräts.</p> <p>E Temperatur-Einstelltaste.</p> <p>F Schnellgefriertaste.</p> <p>G Ausschalttaste akustischer Temperaturalarm.</p> |
|---|---|

Inbetriebnahme

1. Netzstecker anschließen.

Achtung

Erscheint auf der Digitalanzeige nur ein Leuchtpunkt, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste **D** des Gefriergeräts.



Die Digitalanzeige weist sechs waagerechte Striche aus.

Nach ca. 3 Sekunden leuchten bei warmem Produkt (Innentemperatur höher als 10°C) nur noch die beiden Striche in der Mitte auf; der Signalton ertönt, und die rote Kontrollleuchte **C** leuchtet auf.

2. Drücken Sie Taste **G** zum Abschalten des Signaltons.

Der Signalton verstummt, die rote Kontrollleuchte blinkt weiter.

3. Warten Sie, bis die Digitalanzeige einen Temperaturwert von -12°C ausweist.



Sobald die Temperatur von -12°C erreicht wird, hört die rote Kontrollleuchte automatisch zu blinken auf.

4. Lagern Sie die einzufrierenden u./o. bereits eingefrorenen Lebensmittel wieder ein.

PRODUKTANGABEN

Einstellung der Innentemperatur des Gefriergerätes

Das Gerät wird in der Regel werkseitig auf eine empfohlene Betriebstemperatur von -18°C eingestellt. Sie können die Innentemperatur im Bereich zwischen -16°C und -24°C folgendermaßen ändern:

- Drücken Sie ein Mal die Taste **E** zur Einstellung der Innentemperatur: auf der Digitalanzeige blinkt die zuvor eingestellte Aufbewahrungstemperatur auf.
- Mit jedem weiteren Tastendruck können Sie die Aufbewahrungstemperatur um jeweils 1°C ändern: der aufblinkende Wert liegt im Bereich zwischen -16°C und -24°C .
- Ca. 5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird der eingestellte Temperaturwert gespeichert. Die Digitalanzeige hört zu blinken auf, um wieder die abgelesene Innentemperatur auszuweisen.

Hinweis:

Die Digitalanzeige weist Innentemperaturwerte in einem Bereich zwischen $+10^{\circ}\text{C}$ und -24°C aus. Bei Stromausfall bleiben die angewählten Funktionen auf jeden Fall eingestellt.

Schnellgefrieren

Die Schnellgefrierfunktion schaltet sich nach abgeschlossenem Gefriervorgang automatisch ab.

Alarmanzeigen

	Alarmanzeigen	Ursache	Abhilfe
Alarm offene Kühlschrantür	Der Signalton ertönt	Die Tür war länger als 1 Minute geöffnet	Schließen Sie die Tür
Temperaturalarm	Der Signalton ertönt, und die rote Kontrollleuchte C leuchtet auf	Die Innentemperatur übersteigt -12°C	Drücken Sie die Taste G ; warten Sie, bis die Temperatur wieder unter -12°C sinkt
Temperaturfühler alarm	Der Signalton ertönt, und das Display weist "SF" aus	Temperaturfühler betriebsuntüchtig	Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Dauerstromausfall I-Alarm	Der Signalton ertönt, und die rote Kontrollleuchte C leuchtet auf; Das Display blinkt und weist die in Folge des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur aus	Längerer Stromausfall, der die Innentemperatur auf Werte steigen lässt, bei denen die Haltbarkeit der Lebensmittel nicht mehr gewährleistet ist	Drücken Sie die Taste G ; Das Display schaltet auf die erhobene Innentemperatur zurück


Hinweis:

Es ist möglich, dass sich der Temperaturalarm auch nach längerem Offenstehen der Tür oder nach der Einlagerung von frischen Lebensmitteln in den Gefrierbereich einschaltet; der ausgewiesene vorübergehende Temperaturanstieg beeinträchtigt keineswegs die Haltbarkeit der bereits eingefrorenen Lebensmittel.

Abtauen

1. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste **D** des Gefriergeräts.
2. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Hauptschalter ab.
3. Schieben Sie den Tauwasserablaufkanal in seine Aufnahme (siehe Abbildung).
4. Gehen Sie nun nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung vor.
5. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.
6. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste **D** des Gefriergeräts.

Auf der Digitalanzeige erscheint ein Leuchtpunkt.

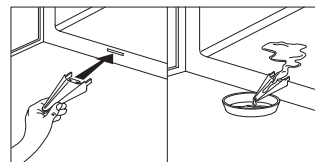

Gehen Sie, wie in "Betriebsnahme" beschrieben, vor.

5019 603 01008

D

GB

F

NL

E

P

I

GR

S

N

DK

FIN