BEDIENUNGSANLEITUNG



Vorsichtsmaßnahmen

	Lesen Sie folgende Bedingungen sorgfältig durch und beachten Sie diese: Sichere Verwendung Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten, an denen die Verwendung untersagt ist oder es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
	Verkehrssicherheit Bitte beachten Sie alle geltenden Gesetze und gesetzlichen Regelungen. Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht während der Fahrt. Die Verkehrssicherheit hat Vorrang.
	Schalten Sie das Mobiltelefon in Krankenhäusern aus. Halten Sie sich an die Vorschriften.


Vorsichtsmaßnahmen

	Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von medizinischen Geräten befinden.
	Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus. Halten Sie sich an die Vorschriften. Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht im Flugzeug.
	An Tankstellen ausschalten Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.
	Schalten Sie es in Gefahrenzonen aus. Halten Sie sich an die Vorschriften und verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.
	Backup Machen Sie ein Backup oder einen schriftlichen Vermerk über alle wichtigen Informationen auf Ihrem Mobiltelefon.

Vorsichtsmaßnahmen

	Nutzen Sie fachmännischen Service. Nur qualifizierte Techniker können Ihr Mobiltelefon installieren oder reparieren. Wenden Sie sich bei Fehlern des Telefons an autorisierte Service-Center
	Zubehör und Akkus Verwenden Sie nur offiziell vom Hersteller zugelassene Zubehörteile und Akkus. Schließen Sie nur kompatible Produkte an.

Ihr Telefon

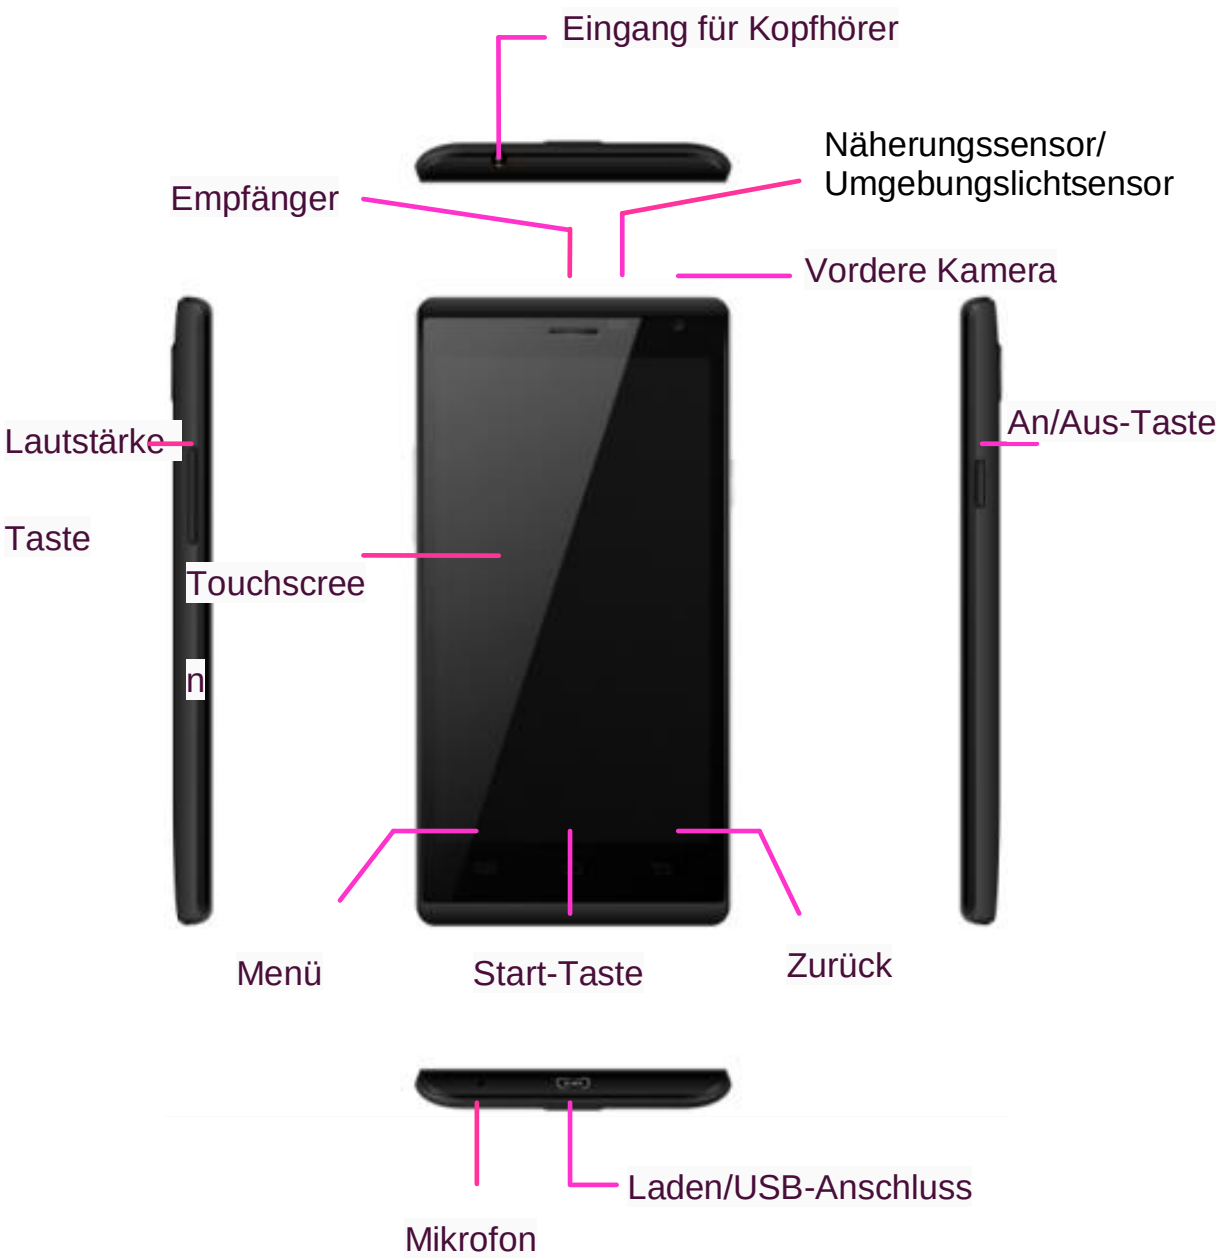
Eingang für Kopfhörer
Näherungssensor/
Umgebungslichtsensor
Empfänger
Vordere Kamera
Lautstärke
Taste
An/Aus-Taste
Touchscree
n
Menü
Start-Taste
Zurück
Laden/USB-Anschluss
Mikrofon

Ihr Telefon




Akkuabdeckung und Akku

Akkuabdeckung entfernen

1. Halten Sie das Gerät sicher in der Hand und suchen Sie nach der Öffnungslasche.

2. Schieben Sie den Fingernagel in die Öffnung und entfernen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung.

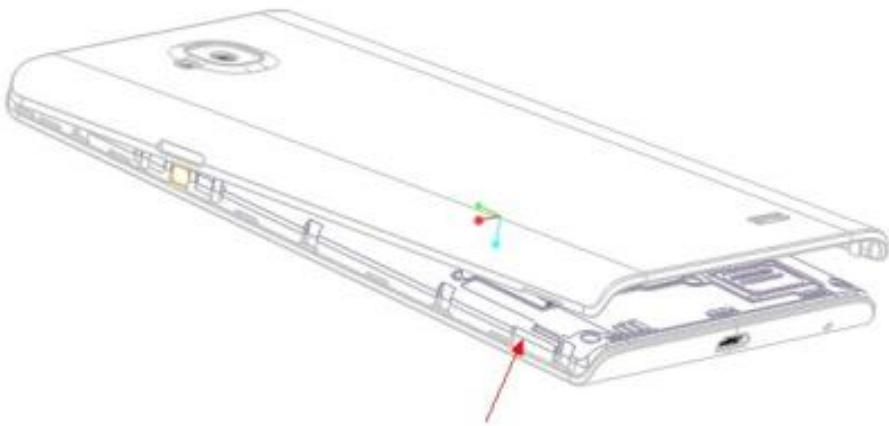

Einbau des Akkus

1. Wenn sich die Metallkontakte des Akkus gegenüber den

Akkuabdeckung und Akku


Metallkontakten des Akkufachs befinden, drücken Sie den Akku nach unten, bis er einrastet.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Akku eingesetzt ist. Stecken Sie zum Laden des Akkus den Anschluss des Ladegeräts an Ihrem Telefon ein (USB-Schnittstelle) und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.

Das Akkusymbol zeigt den Ladestand an. Während des Ladens laufen die Rollbalken der Ladeanzeige von unten nach oben. Sind alle Rollbalken stabil, ist der Akku vollständig aufgeladen. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose.

Hinweis: Wenn der Akku leer ist, erscheint das Akkusymbol wenige Minuten nach dem Laden erneut.

Akkuabdeckung und Akku

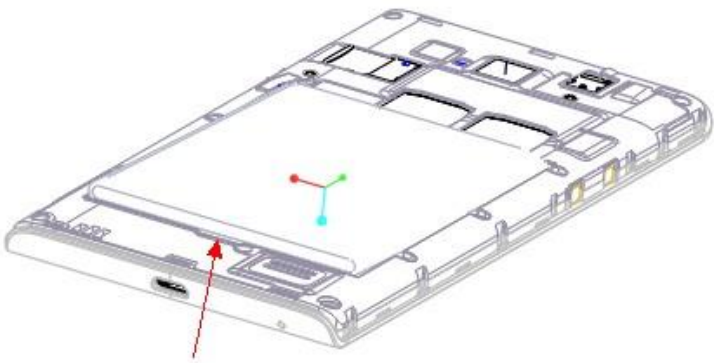


SIM-Karte und MicroSD

SIM-Karte installieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die gekappte Ecke der SIM-Karte

und die Metallkontakte jeweils in die richtige Richtung zeigen.


Schieben Sie die SIM-Karte bis zum Anschlag in das Kartenfach.

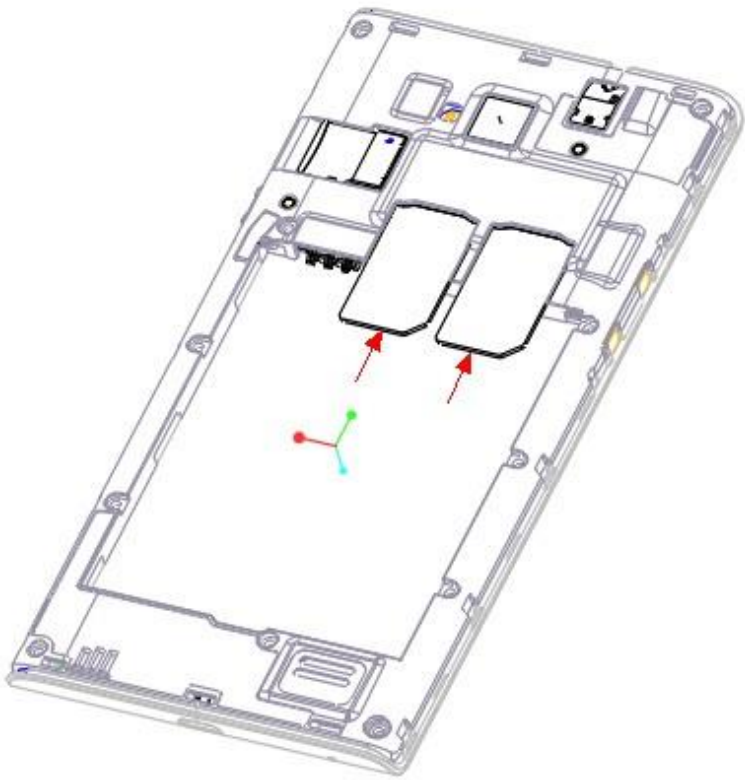

SIM-Karte und MicroSD

MicroSD-Speicherkarte installieren

1. Schieben Sie die MicroSD-Karte in das SD-Kartenfach. Die Metallstifte müssen nach unten zeigen. Schieben Sie die Karte soweit ein, bis sie einrastet.

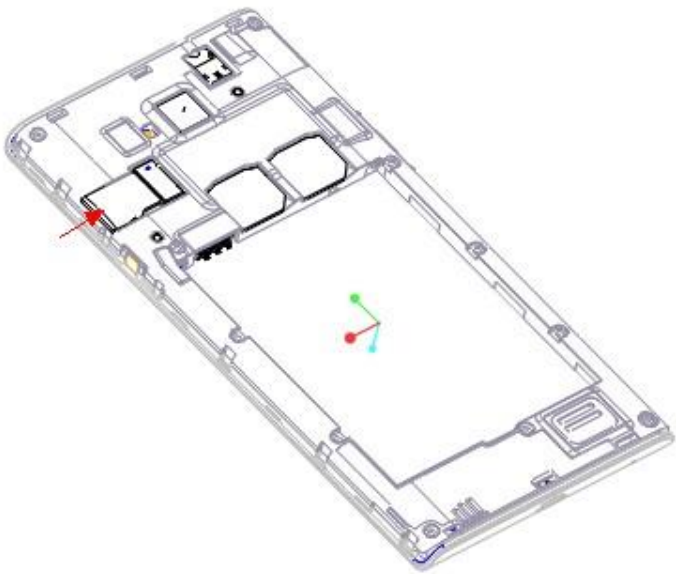

Telefonfunktion


Bildschirm sperren

Schonen Sie den Akku, indem Sie zufällige Berührungen vermeiden und Ihren Touchscreen durch Drücken der An/Aus-Taste in den Ruhemodus versetzen, wenn Sie ihn reinigen möchten.

Bildschirm entsperren

Drücken Sie die An/Aus-Taste erneut, um den Touchscreen zu aktivieren und ziehen Sie das Sperrsymbol gemäß dem Hinweis auf dem Bildschirm nach rechts.

Telefonfunktion

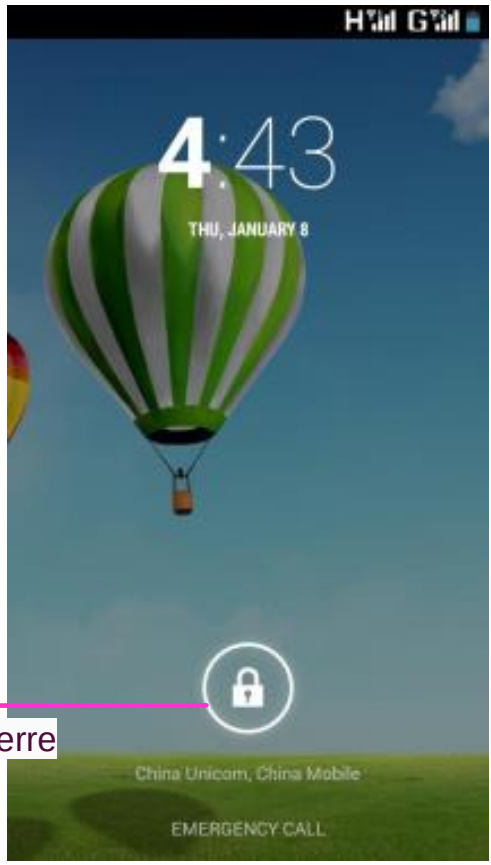

Symbol Tastensperre

Telefonfunktion




Symbol Entsperren

Statusleiste

Die Statusleiste oben auf dem Bildschirm enthält Symbole, die Sie über Nachrichten und den Status des Telefons informieren und Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten auf Ihrem Telefon geben. Sie können die Statusleiste mit dem Finger herunterziehen und das Benachrichtigungsfeld öffnen, um ausführlichere Informationen zu erhalten. Mit den Toolkits können Sie schnell oft verwendete

Telefonfunktion

Programme wie Bluetooth, Wi-Fi usw. starten.

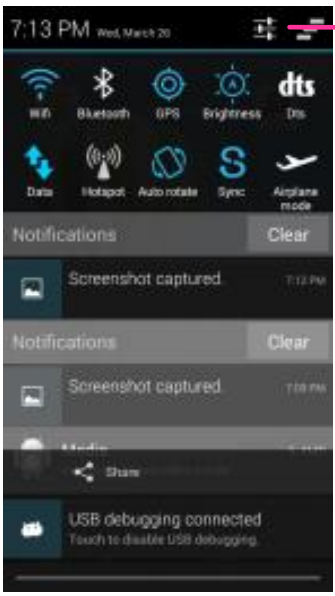

Öffnen Sie durch Antippen die

Systemeinstellungen

Telefonfunktion

Über den Startbildschirm können Sie die Hauptfunktionen Ihres Telefons aufrufen.

Benachrichtigungen, Nach unten ziehen, um das



Statusleiste

Streichen Sie rechts und links über den Startbildschirm, um Inhalte anderer Felder auf dem Startbildschirm anzusehen.


Programmstarter

Öffnen Sie durch Antippen des Programmstarters das Hauptmenü

Browsen Sie durch alle installierten Apps

Telefonfunktion

Sie haben die Möglichkeit, Optionsmenüs zu nutzen. Tippen Sie die Menü-Taste an, um die Anpassungen vorzunehmen:

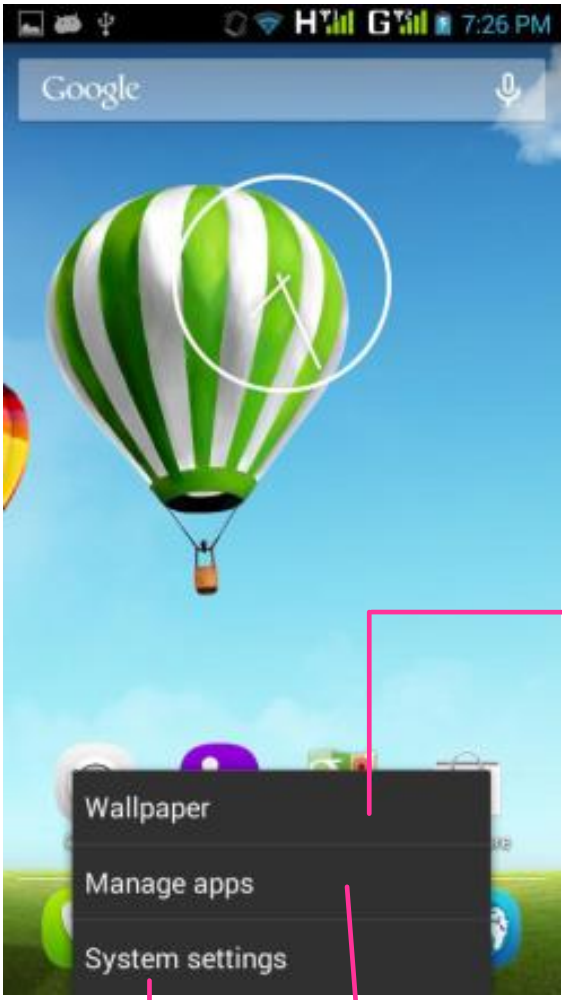

Wählen Sie durch Antippen ein Hintergrundbild und legen Sie es als Hintergrund für den Startbildschirm fest

Tippen Sie auf „Einstellungen“, um Ihre Systempräferenzen festzulegen.

Tippen Sie die Apps an, um sie aufzurufen und zu verwalten

Telefonfunktion

Anrufe tätigen

Tippen Sie  an, um den Ziffernblock zu öffnen.

Das Telefon bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, Anrufe zu tätigen.

Sie können über Telefon, Kontakte, Nachrichten und Anrufprotokoll anrufen.

Mit WLAN verbinden


Mit WLAN verbinden

1. Sie können sich mit dem WLAN verbinden und mit

Hochgeschwindigkeit im Internet surfen oder Inhalte herunterladen.

Tippen Sie Programmstarter → Einstellungen → WLAN an.


2. Durch Umschalten das WLAN aktivieren

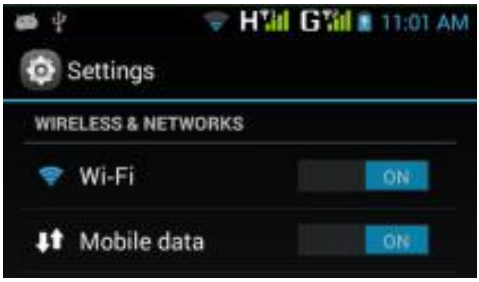

3. Tippen Sie WLAN an.

4. Wählen und verbinden Sie sich mit einem verfügbaren

WLAN-Netzwerk

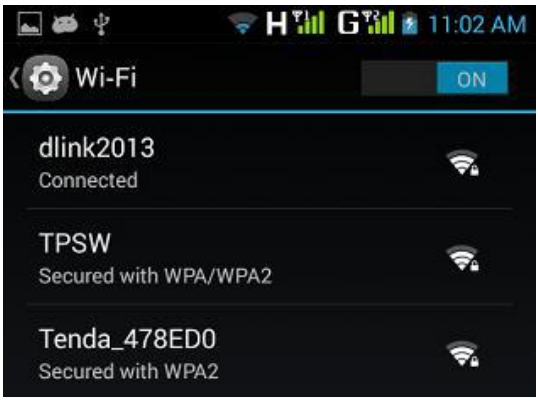

Mit WLAN verbinden

5. Gesicherte Netzwerke sind mit einem Sperrsymbol gekennzeichnet. Gesicherte Netzwerke verlangen die Eingabe eines Passworts oder anderer Anmeldeinformationen (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach weiteren Details)



6. Tippen Sie "Verbinden" an

Zugang zum Internet

Verwendung des Browsers


Tippen Sie an, um den Browser zu öffnen.



Tippen Sie das Symbol an, um die Miniaturansichten aller Websitefenster zu öffnen und wechseln Sie zwischen Websites

Zugang zum Internet


Wenn Sie auf einer Website sind, können Sie die Menü-Taste antippen und haben die folgenden Optionen:

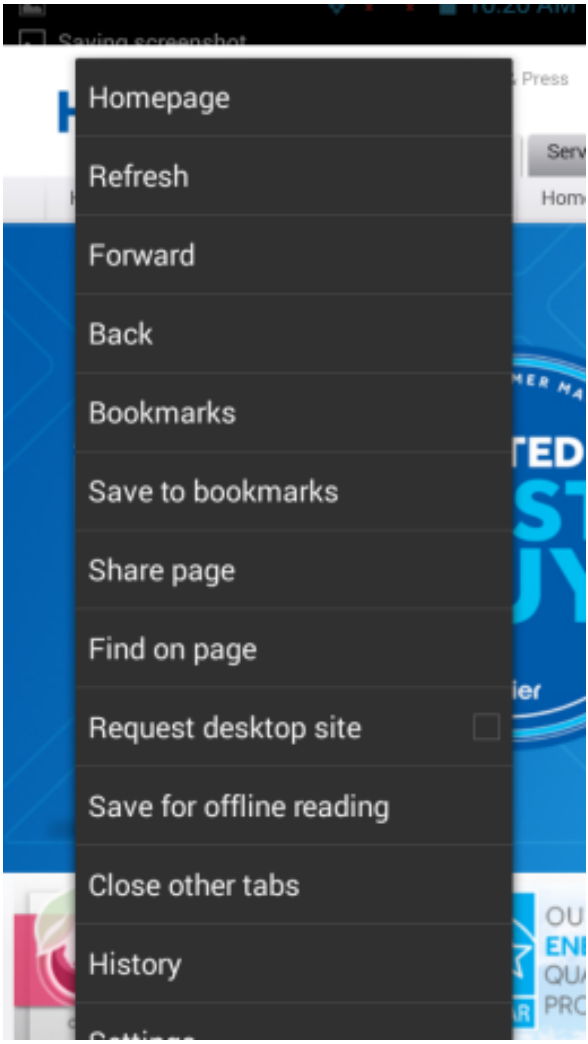

Bilder/Videos aufnehmen

Bilder und Videos aufnehmen


Tippen Sie an, um die Kamera zu starten.

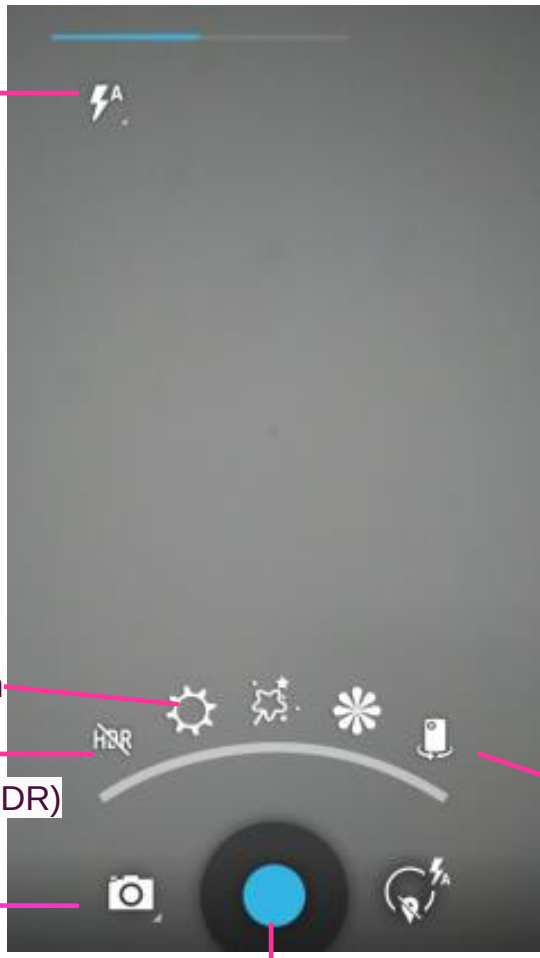

Musik Player

Musik abspielen

Tippen Sie an, um „Musik“ zu starten.

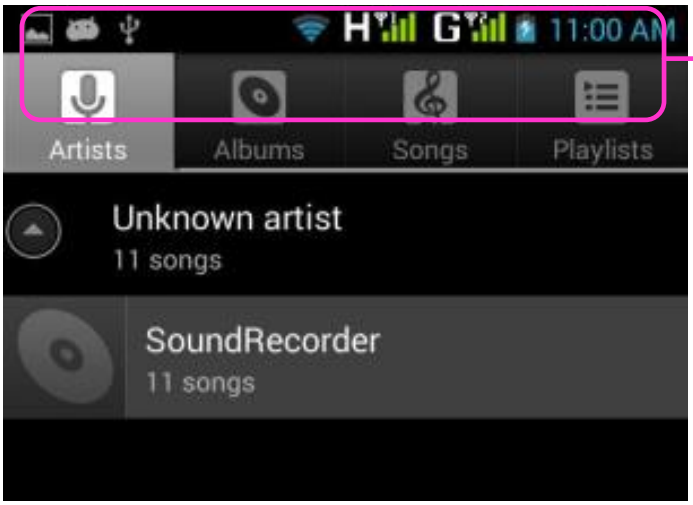

Kategorien


Wiedergabelisten,

Künstler, Alben,

Songs usw.

auswählen

Musik Player

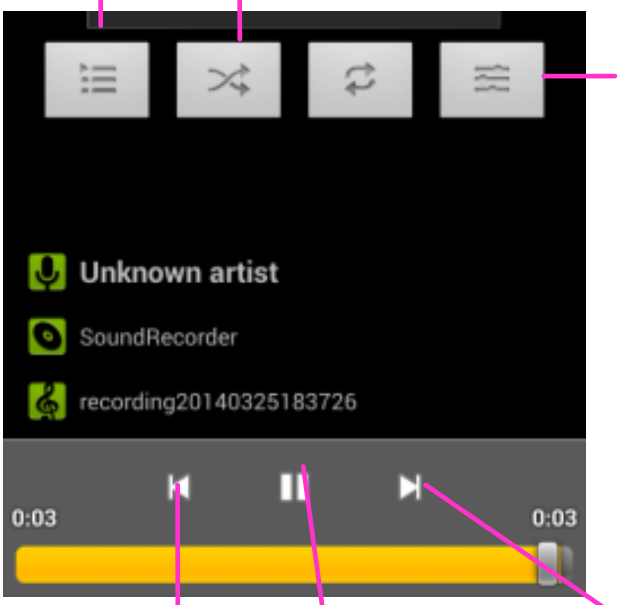

Wiedergabe

Mix

Wiederholen: Antippen, um alle Songs zu wiederholen, erneut antippen, um den aktuellen Song zu wiederholen

Wiedergabe / Pause

Nächster Song

Vorhergehender Song

Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen	Fehlerursachen und Lösungen
Lässt sich nicht einschalten	Halten Sie die POWER-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt. Prüfen Sie, ob der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist. Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn erneut ein. Versuchen Sie, das Gerät erneut einzuschalten. Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend aufgeladen ist.
Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt	Schwaches Signal. Bitte suchen Sie einen Ort mit starkem Signal auf und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sie müssen sich im verfügbaren Netzbereich

werden.	des Anbieters befinden. Verwenden Sie eine gültige SIM-Karte. Wenden Sie sich bitte an den Netzanbieter, um ausführliche Informationen zu erhalten.
Schlechte Anrufqualität	Prüfen Sie, ob die Lautstärke ordnungsgemäß eingestellt ist An einem Standort mit schlechtem Empfang, z. B. in einem Keller, kann das Signal schwach sein. Suchen Sie einen Standort mit besserem Empfang und rufen Sie erneut an. Wenn Sie das Telefon zu Zeiten hoher Netzauslastung verwenden, kann der Anruf aufgrund von Netzengpässen scheitern.
Fehler der SIM-Karte	Schmutz auf der Metalloberfläche der SIM-Karte. Wischen Sie das Metallteil auf der SIM-Karte mit einem sauberen Lappen ab. Die SIM-Karte ist nicht installiert.

	Die SIM-Karte ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
Anrufer erreichen Sie nicht	Bitte prüfen Sie, ob das Mobiltelefon an ist und mit dem Netz verbunden ist. Bitte prüfen Sie, ob die Anrufsperre oder Anrufumleitung aktiviert ist. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte gültig ist.
Fehler bei der Einstellung von Funktionen	Falsche Bedienung. Der Netzanbieter unterstützt die Funktion nicht oder Sie haben sich für die Funktion nicht angemeldet.