BEDIENUNGSANLEITUNG
Smartphone W867



Vorsichtsmaßnahmen

	Lesen Sie folgende Bedingungen sorgfältig und halten Sie sich bitte daran: Sichere Verwendung Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten, an denen die Verwendung untersagt ist oder es Störungen und Gefahren verursachen kann.
	Verkehrssicherheit Bitte beachten Sie alle geltenden Gesetze und gesetzlichen Regelungen. Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht während der Fahrt. Die Verkehrssicherheit hat Vorrang.
	Schalten Sie das Mobiltelefon in Krankenhäusern aus. Halten Sie sich an die Vorschriften. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von medizinischen Geräten befinden.
	Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus. Halten Sie sich an die Vorschriften. Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht im Flugzeug.
	An Tankstellen ausschalten Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.
	Schalten Sie es in Gefahrenzonen aus. Halten Sie sich an die Vorschriften und verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.
	Backup Machen Sie ein Backup oder einen schriftlichen Vermerk über alle wichtigen Informationen auf Ihrem Mobiltelefon
	Nutzen Sie fachmännischen Service. Nur qualifizierte Techniker können Ihr Mobiltelefon installieren oder reparieren. Wenden Sie sich bei Fehlern des Telefons an autorisierte Service-Center
	Zubehör und Batterien Verwenden Sie nur offiziell vom Hersteller zugelassene Zubehörteile und Batterien. Schließen Sie nur kompatible Produkte an.

Ihr Telefon



Laden/USB-Anschluss
Schließen Sie ein Ladegerät oder eine USB-Datenkabel an, um Daten zu übertragen

Eingang für **Kopfhörer**

Antenne

Näherungssensor/ Umgebungs-lichtsensor

Frontkamera

Lautstärke regulieren

Ein-/Aus-Taste
Lange gedrückt halten, um das Telefon an- oder auszuschalten
Drücken um den Touchscreen zu sperren oder freizuschalten

Touchscreen

Start-Taste
Zum Startbildschirm zurückkehren

Zurück
Zurück zum vorherigen Bildschirm

Menü
Öffnet eine Liste der auf dem aktuellen Bildschirm oder im aktuellen Programm verfügbaren Optionen

Mikrofon

Ihr Telefon



Kamera
Rückseite


Blitz

Lautsprecher

Batteriegehäuse und Batterie

Batteriegehäuse entfernen

1. Halten Sie das Gerät sicher in der Hand und suchen Sie nach der Öffnungslasche für die Abdeckung.
2. Schieben Sie den Fingernagel in die Öffnung und entfernen Sie das Gehäuse in Pfeilrichtung.

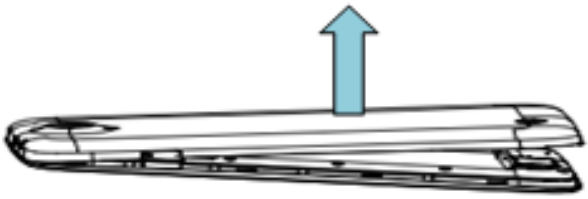


Batterie einlegen

1. Wenn sich die Metallkontakte der Batterie gegenüber den Metallkontakten des Batteriefachs befinden, drücken Sie die Batterie nach unten, bis sie an ihrem Platz einrastet.
2. Die Batterie muss sich im Telefon befinden. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts an Ihrem Telefon ein (USB-Schnittstelle) und stecken Sie das andere Ende in das Netzteil.

Das Batteriesymbol zeigt den Ladestand an. Während des Ladens laufen die Rollbalken der Ladeanzeige von unten nach oben. Sind alle Rollbalken stabil, ist die Batterie vollständig aufgeladen. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon. Trennen Sie das Ladegerät vom Netzteil.


Hinweis: Wenn die Batterie leer ist, erscheint das Batteriesymbol wenige Minuten nach dem Laden erneut.

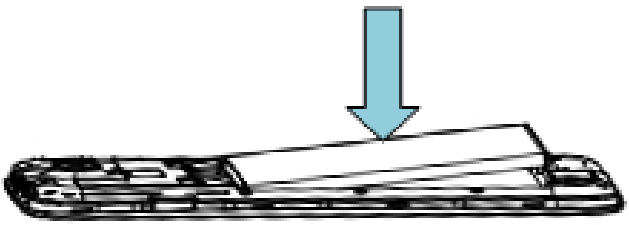

SIM-Karte und MicroSD


SIM-Karte installieren

1. Die eingeschlagene Ecke der SIM-Karte muss in die richtige Richtung zeigen und die Metallkontakte müssen in die richtige Richtung zeigen. Schieben Sie die SIM-Karte in das Kartenfach, bis sie stoppt.

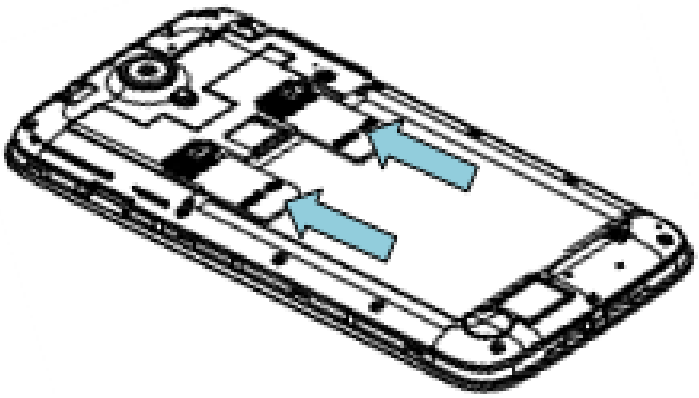

MicroSD Speicherkarte installieren

1. Schieben Sie die MicroSD Karte in das SD-Kartenfach. Die Metallstifte müssen nach unten zeigen. Drücken Sie auf die Karte, bis sie an ihrem Platz einrastet.

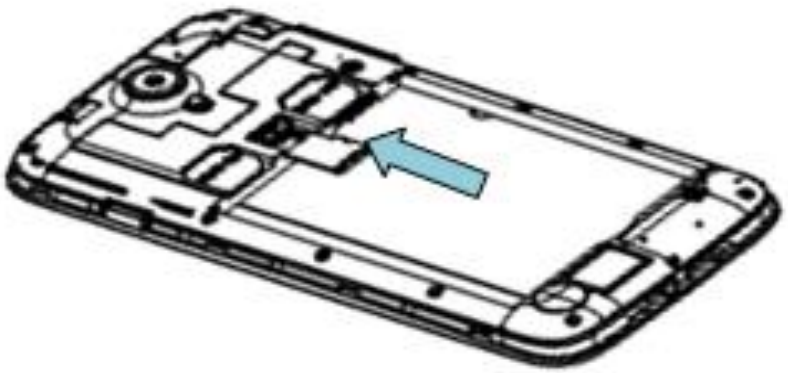


Bildschirm sperren und entsperren

Bildschirm sperren

Schonen Sie die Batterie. Vermeiden Sie zufällige Berührungen und versetzten Sie Ihren Touchscreen durch Drücken der Ein-/Aus-Taste in den Ruhezustand, wenn Sie Ihren Touchscreen von Schmutz reinigen.

Bildschirm entsperren


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um den Touchscreen zu aktivieren und ziehen Sie das Sperrsymbol auf dem Bildschirm mit Ihrem Finger nach rechts. Gemäß der Abbildung.

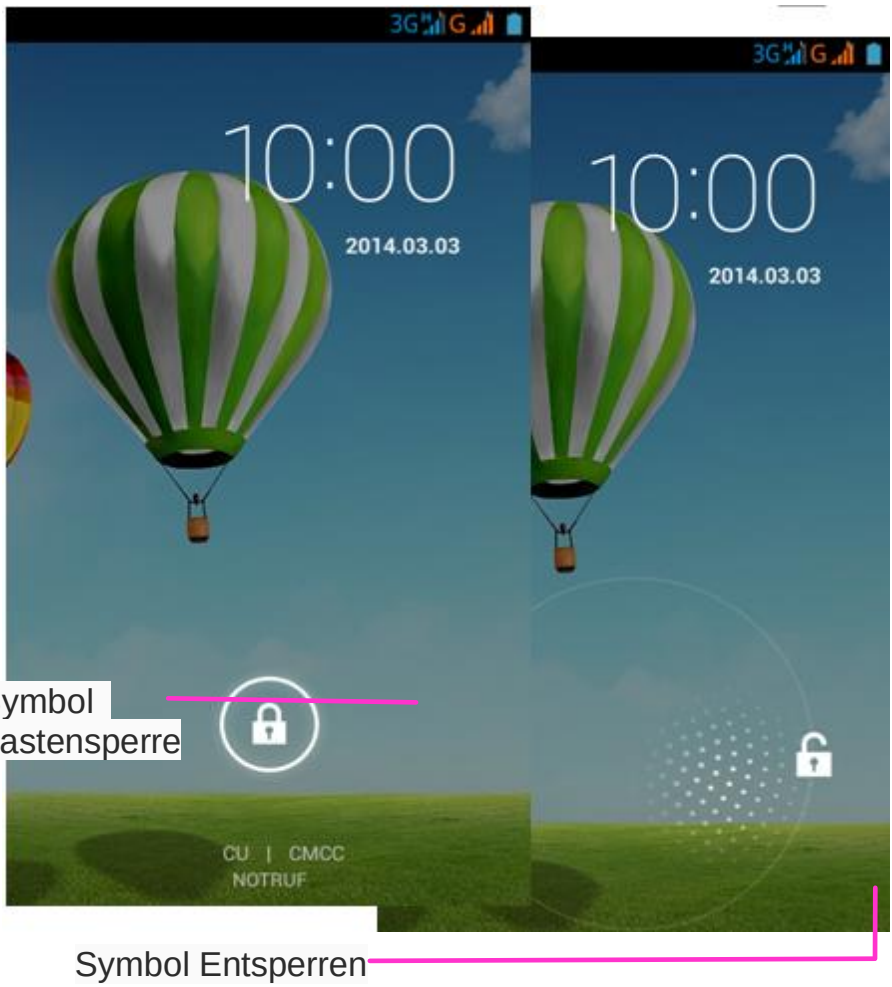

Startbildschirm

Statusleiste und Benachrichtigungen


Die Statusleiste oben auf dem Bildschirm enthält Symbole, die Sie über Nachrichten und den Status des Telefons informieren und Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten auf Ihrem Telefon geben. Sie können die Statusleiste mit dem Finger herunterschieben und die Benachrichtigungsleiste öffnen, um ausführliche Informationen zu erhalten.

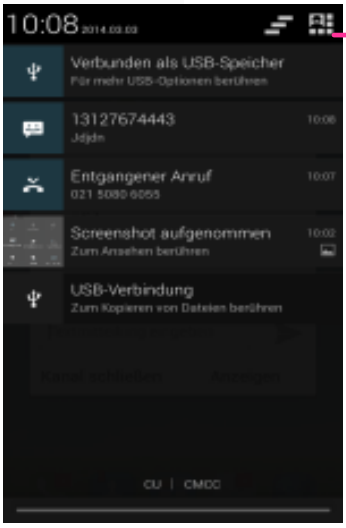

Öffnen Sie durch Berühren die Werkzeugleiste

Werkzeugleiste

Mit den Werkzeugen können Sie schnell oft verwendete Programme wie Bluetooth, Wi-Fi usw. starten.

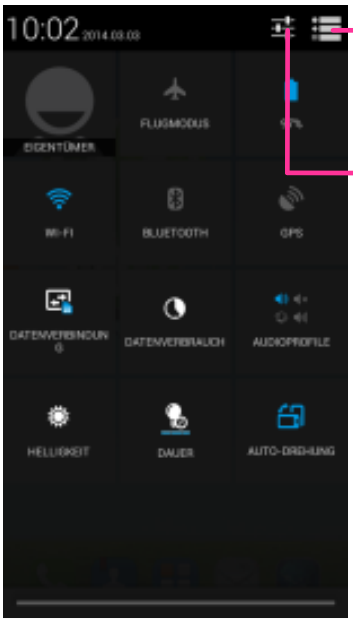

Öffnen Sie durch Berühren die Benachrichtigungsleiste

Öffnen Sie durch Berühren die Systemeinstellungen

Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm können Sie die Hauptfunktionen Ihres Telefons aufrufen.

Nachrichten
Nach unten ziehen, um die Nachrichtenleiste zu öffnen

Statusleiste



Streichen Sie rechts und links über den Startbildschirm, um Inhalte anderer Seiten auf dem Startbildschirm anzusehen.

Launcher
Öffnen Sie durch Berühren des Launcher das Hauptmenü
Browsen Sie durch alle Programme

Lieblingstaskleiste
Berühren Sie die Programme in der Taskleiste, um Programme zu öffnen
Berühren und halten Sie Programme, um Sie auf die Taskleiste zu ziehen oder von der Taskleiste zu entfernen

Individuelle Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit, Einstellungsmenüs zu nutzen. Berühren Sie die Menü-Taste, um die Anpassungen vorzunehmen:



Wählen Sie durch Berühren ein Wallpaper und legen Sie das Wallpaper als Hintergrund für den Startbildschirm fest


Berühren Sie Apps, um Anwendungen zu verwalten

Berühren Sie Systemeinstellungen und legen Sie die Systempräferenzen fest.

Telefonfunktion

Anrufe tätigen

Berühren Sie , um den Ziffernblock zu öffnen.
Das Telefon bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, Anrufe zu tätigen. Sie können über Telefon, Kontakte, Messaging und Anrufprotokoll anrufen.

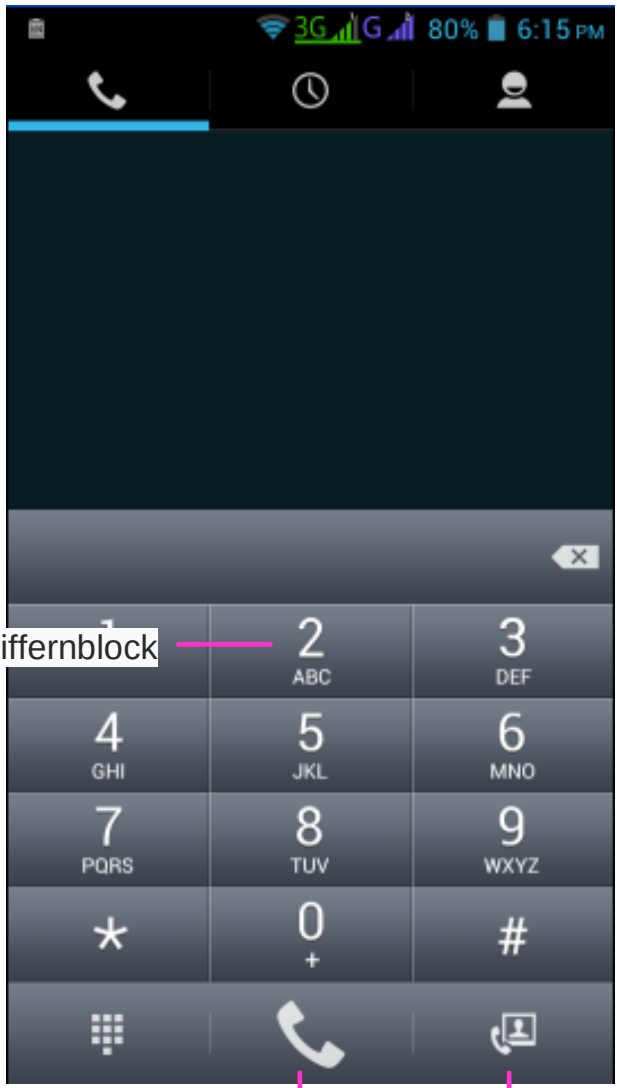

Löschen

Ziffernblock

Videoanruf tätigen

Berühren Sie das Symbol, um die SIM-Karte zu wählen und anschließend die Telefonnummer


Berühren Sie das Symbol, um den Ziffernblock zu schließen oder zu öffnen

Zugang zum Internet

Mit dem WLAN verbinden

1. Sie können sich mit dem WLAN verbinden und mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen oder Inhalte herunterladen. Berühren Sie Launcher → Einstellungen → WLAN.

2. Durch Umschalten das WLAN aktivieren

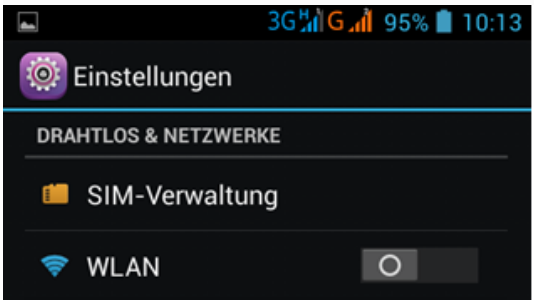


3. Berühren Sie WLAN

4. Wählen und verbinden Sie sich mit einem verfügbaren WLAN-Netzwerk



5. Sichere Netzwerke sind mit einem Sperrsymbol gekennzeichnet. Sichere Netzwerke verlangen die Eingabe eines Passworts oder anderer Anmeldeinformationen (fragen Sie ihren Netzwerkadministrator nach weiteren Details)

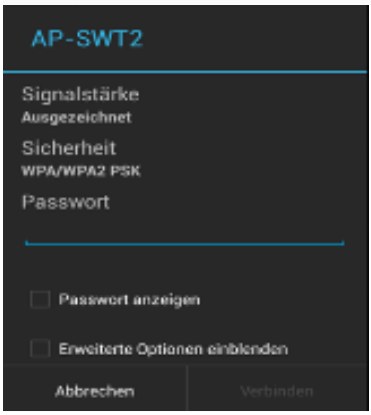


6. Berühren Sie "Verbinden"

Zugang zum Internet

Verwendung des Browsers

Berühren Sie , um den Browser zu öffnen.

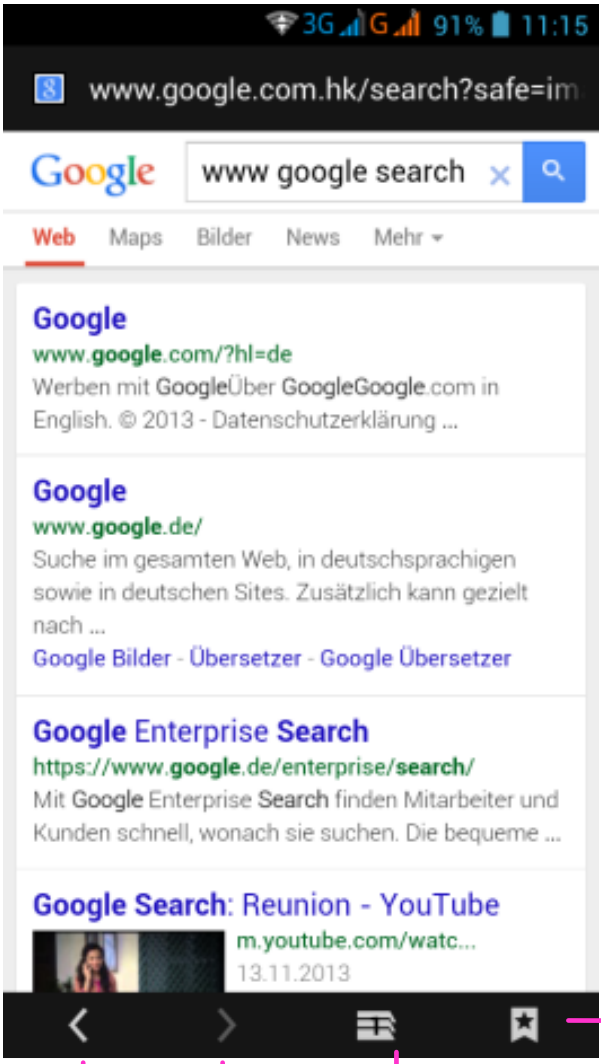

Öffnen Sie durch Berühren die Lesezeichen


Berühren Sie das Symbol, um die Miniaturansichten aller Websitefenster zu öffnen und wechseln Sie zwischen Websites

Wechseln Sie zur nächsten Website

Gehen Sie zurück zur vorhergehenden Website

Zugang zum Internet

Wenn Sie auf einer Website sind, können Sie die Menü-Taste berühren und haben die folgenden Optionen:

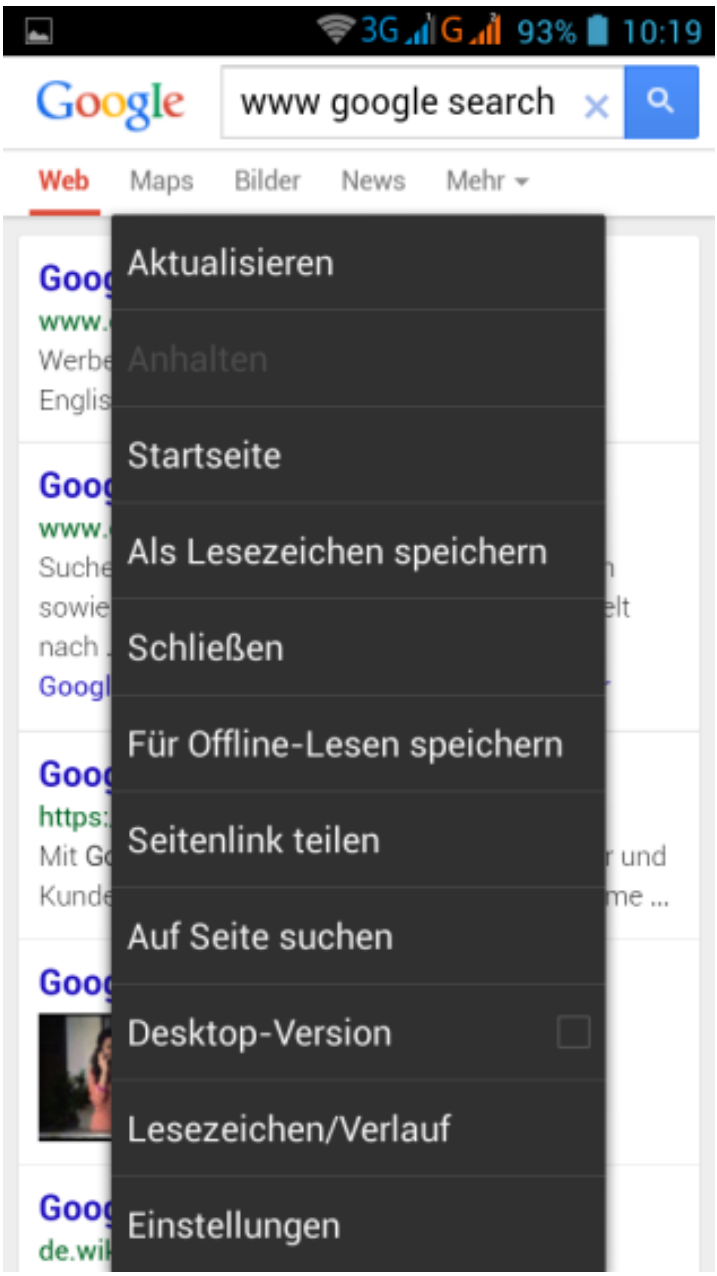

Bilder/Videos aufnehmen

Bilder und Videos aufnehmen


Berühren Sie , um die Kamera zu starten.




Musik abspielen

Musik abspielen

Berühren Sie , um die Musik zu starten.

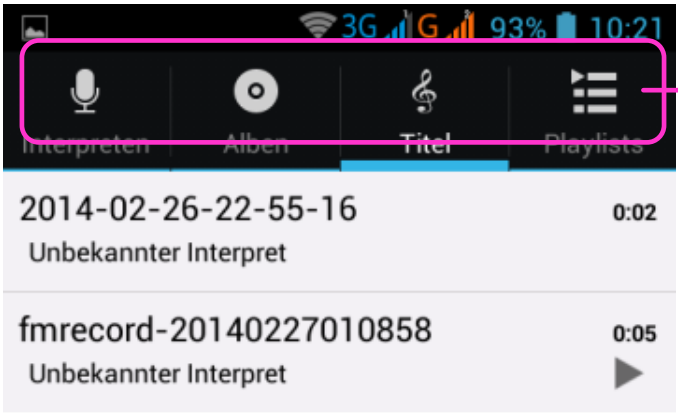

Kategorien Wiedergabelisten, Künstler, Alben, Songs usw. auswählen

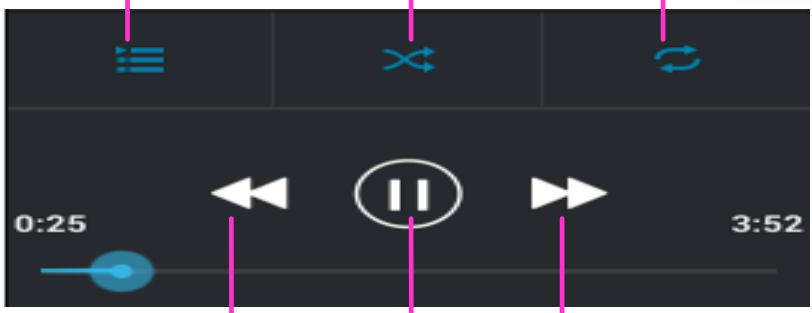

Wiedergabeliste

Zufallswiedergabe

Wiederholen: Berühren, um alle Songs zu wiederholen, erneut berühren, um den aktuellen Song zu wiederholen

Abspielen/Pause

Nächster Song

Vorhergehender Song

Oft gestellte Fragen	Fehlerursachen und Lösungen
Fehler beim Einschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt. Prüfen Sie, ob die Batterie ordnungsgemäß angeschlossen ist. Entfernen Sie die Batterie und legen Sie die Batterie wieder ein. Versuchen Sie, das Gerät erneut einzuschalten. Prüfen Sie, ob die Batterie ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden.	Schwaches Signal. Bitte suchen Sie einen Ort mit starkem Signal auf und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sie müssen sich im verfügbaren Netzbereich des Anbieters befinden. Verwenden Sie eine gültige SIM-Karte. Wenden Sie sich bitte an den Netzanbieter, um ausführliche Informationen zu erhalten.
Schlechte Anrufqualität	Prüfen Sie, ob die Lautstärke ordnungsgemäß eingestellt ist. An einem Standort mit schlechtem Empfang z. B. in einem Keller kann das Signal schwach sein. Suchen Sie einen Standort mit besserem Empfang auf und rufen Sie erneut an. Wenn Sie das Telefon zu Zeiten hoher Netzauslastung verwenden, kann der Anruf aufgrund von Netzengpässen scheitern.
Fehler der SIM-Karte	Schmutz auf der Metalloberfläche der SIM-Karte. Wischen Sie das Metallteil auf der SIM-Karte mit einem sauberen Lappen ab. Die SIM-Karte ist nicht installiert. Die SIM-Karte ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.
Anrufer erreichen Sie nicht	Bitte prüfen Sie, ob das Mobiltelefon an ist und mit dem Netz verbunden. Bitte prüfen Sie, ob die Anrufsperre oder Anrufumleitung aktiviert ist. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte gültig ist.
Fehler bei der Einstellung von Funktionen	Falsche Bedienung Der Netzanbieter unterstützt die Funktion nicht oder Sie haben sich für die Funktion nicht angemeldet.