

Bedienungsanleitung

Weitere Informationen zur Nutzung Ihres Telefons erhalten Sie unter www.alcatel-mobile.com. Dort können Sie die vollständige Bedienungsanleitung herunterladen. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Webseite die häufig gestellten Fragen (FAQ).

SAR


www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 24 dieser Bedienungsanleitung. Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

1 Telefon.....

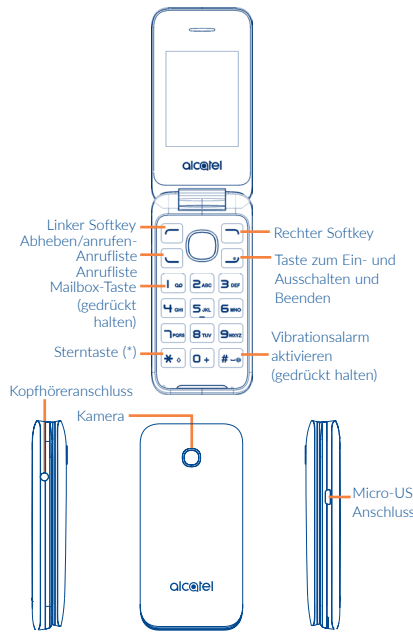

- 1.1 Tasten

Steuertaste
 - Drücken: Auswahl bestätigen
 - Drücken: nach links/rechts/oben/unten navigieren
 - Hauptmenü aufrufen

• Drücken: Anruf entgegennehmen/tätigen

• Drücken: Anrufliste öffnen

• Kontakte öffnen

• Drücken: Anruf beenden zum Startbildschirm zurückkehren

• Gedrückt halten: ein-/ausschalten

• Gedrückt halten: Mailbox aufrufen

Auf dem Standby-Bildschirm
 - Drücken: 0 wählen
 - Gedrückt halten: 0/+ und im Anrufmodus 0/+/P/W eingeben

Im Bearbeitungsmodus
 - Drücken: Symbolübersicht öffnen
 - Gedrückt halten: 0 eingeben

Auf dem Standby-Bildschirm
 - Drücken: * eingeben

Im Bearbeitungsmodus:
 - Drücken: Eingabemethoden ändern

Auf dem Standby-Bildschirm
 - Drücken: # eingeben
 - Gedrückt halten: Vibrationsalarm aktivieren

Im Bearbeitungsmodus
 - Drücken: ↵ (Leerstelle einfügen)

3

1.2 Symbole auf der Statusleiste⁽¹⁾

2051X:

Ladezustand des Akkus

Netzempfangsstärke

Bluetooth-Status (aktiv)

Entgangene Anrufe

Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden umgeleitet.

Speicherkartenscan abgeschlossen

Roaming

Flugmodus

GPS-Verbindungsstatus (aktiv)

Musik läuft

Radio läuft

Kopfhörer angeschlossen

Wecker oder Termin programmiert

MMS empfangen

2051D:

Netzempfangsstärke

Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden umgeleitet.

GPS-Verbindungsstatus (aktiviert)

Roaming

4

⁽¹⁾ Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

MMS wird gesendet

Ungelesene SMS

Ungelesene MMS

Neue Nachricht auf der Mailbox

(Blinkt) Mitteilungsliste ist voll: Das Telefon kann keine neuen Mitteilungen empfangen. Sie müssen in der Mitteilungsliste mindestens eine Mitteilung auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen.

Vibrationsalarm: kein Klingelton und kein Tonsignal, die Vibration ist aktiviert. Ausnahme: Wecker

Lautlosmodus: kein Klingelton und kein Tonsignal, die Vibration ist ebenfalls ausgeschaltet. Ausnahme: Wecker

2051D:

Netzempfangsstärke

Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden umgeleitet.

GPS-Verbindungsstatus (aktiviert)

Roaming

5

11 Dateiauswahlliste...

Über die **Dateiauswahlliste** haben Sie Zugriff auf alle Audio- und Videodateien, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeichert sind. Mit dieser Option können Sie verschiedene Elemente unter **Telefon** oder **Speicherkarte** aufrufen: **Weckfunktion, Audio, Fotos, Andere, Video** usw.

Speicherkarte einsetzen und entnehmen:

Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen leicht gegen die Karte und ziehen sie heraus.

12 Weckfunktion

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders im jeweiligen Gebiet ab.
⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

1.3 Startbildschirm

1.3.1 Widgetleiste

Widgets sind Verknüpfungen für den schnellen Zugriff über den Startbildschirm.

Sie können die Widgetleiste unter **Einstellungen\Telefoneinstellungen\Widgetleiste** anpassen.

1.3.2 Hintergrund ändern

Sie können ein Bild aus einem Ordner als Hintergrund festlegen, indem Sie in der **Dateiauswahlliste** die Optionen **Optionen\Als Wallpaper einstellen** auswählen oder das Bild unter **Bild** öffnen, **drücken** und den Hintergrund dann mit **Als Wallpaper einstellen** bestätigen.

6

2 Erste Schritte

2.1 Einrichten

Hintere Abdeckung abnehmen und aufsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben Sie sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie darauf und ziehen sie heraus.

7

2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **drücken**, bis sich das Telefon einschaltet.

2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **drücken** auf dem Startbildschirm gedrückt.

3 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie zum Anrufen die Taste **drücken**. Falsch eingegebene Ziffern können durch Drücken des rechten Softkeys gelöscht werden.

Drücken Sie zum Auflegen die Taste **drücken**.

Notruf tätigen
Für einen Notruf wählen Sie die Notrufnummer und drücken die **drücken**-Taste, wenn das Telefon Netzverbindung hat. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1 Mailbox anrufen⁽¹⁾

Halten Sie zum Anrufen der Mailbox die **drücken**-Taste gedrückt.

3.2 Anruf entgegennehmen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste **drücken**, um das Gespräch anzunehmen, und dann die Taste **drücken**, um aufzulegen.

3.3 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren

Während eines Anrufs können Sie Ihre Kontakte, Anruflisten, SMS usw. aufrufen, ohne dass der Anruf beendet wird.

Der Akku ist vollständig geladen, wenn sich das Symbol nicht mehr ändert.

⁽¹⁾ Nur für 2051D.
⁽²⁾ 2051X

2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **drücken**, bis sich das Telefon einschaltet.

2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **drücken** auf dem Startbildschirm gedrückt.

3 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie zum Anrufen die Taste **drücken**. Falsch eingegebene Ziffern können durch Drücken des rechten Softkeys gelöscht werden.

Drücken Sie zum Auflegen die Taste **drücken**.

Notruf tätigen
Für einen Notruf wählen Sie die Notrufnummer und drücken die **drücken**-Taste, wenn das Telefon Netzverbindung hat. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1 Mailbox anrufen⁽¹⁾

Halten Sie zum Anrufen der Mailbox die **drücken**-Taste gedrückt.

3.2 Anruf entgegennehmen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste **drücken**, um das Gespräch anzunehmen, und dann die Taste **drücken**, um aufzulegen.

3.3 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren

Während eines Anrufs können Sie Ihre Kontakte, Anruflisten, SMS usw. aufrufen, ohne dass der Anruf beendet wird.

Der Akku ist vollständig geladen, wenn sich das Symbol nicht mehr ändert.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

4 Mitteilungen

4.1 SMS/MMS erstellen

Sie können im Hauptmenü **Nachrichten\Neuer Chat** oder auf der Widgetleiste das Symbol **drücken** auswählen, um eine SMS/MMS zu erstellen. Sie können eine Mitteilung eingeben, eine vordefinierte Mitteilung unter **Maske einfügen** anpassen oder Ihre Mitteilung durch Hinzufügen von Bildern, Tönen, Aufnahmen oder Videos bearbeiten. Das gilt allerdings nur für MMS. Wählen Sie beim Schreiben einer Mitteilung **Optionen** aus, um auf alle Mitteilungsoptionen zuzugreifen.

Bei einem Dual-SIM-Modell können Sie nach dem Eingeben der Mitteilung auswählen, ob sie an einen Empfänger aus dem SIM1- oder SIM2-Verzeichnis gesendet werden soll ⁽¹⁾. Ein oder mehrere Empfänger können aus der Kontaktliste hinzugefügt werden. Greifen Sie mithilfe der Taste **drücken** auf **Kontakte** zu, um mehrere Empfänger aus den Kontakten hinzuzufügen.

4.2 MMS erstellen

Eine SMS wird automatisch in eine MMS konvertiert, wenn Bilder, Videos, Audiodateien, Bildschirmpräsentationen oder Anhänge eingefügt werden.

Für eine SMS, die eine bestimmte Zeichenanzahl überschreitet (die Anzahl variiert je nach Sprache), werden mehrere SMS berechnet. Für eine MMS, die Fotos und/oder Töne enthält, wird möglicherweise auch mehr als eine Mitteilung berechnet. Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

⁽¹⁾ Nur für 2051D.

10

5 Kontakte

5.1 Kontakte öffnen

Drücken Sie zum Öffnen der Kontakte auf dem Startbildschirm die Taste **drücken** und wählen Sie im Menü das Symbol **drücken** aus.

Beim Dual-SIM-Modell sehen Sie in diesem Menü alle Kontakte von SIM1 und SIM2 ⁽¹⁾.

5.2 Kontakt hinzufügen

Wählen Sie **Neuer Kontakt** aus, um dem Telefon oder der SIM-Karte einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

6 Anrufliste

6.1 Zugriff

Sie können die Funktion folgendermaßen aufrufen:

 - Wählen Sie im Hauptmenü **drücken** aus.
 - Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die Senden-Taste.
 - Beim Dual-SIM-Modell sehen Sie in diesem Menü die Kontakte von SIM1 und SIM2 ⁽¹⁾.

6.2 Verfügbare Optionen

Wenn Sie die Optionen aufrufen, können Sie **Details, Anruf, Mitteilung schreiben, Zu Kontakten hinzufügen, Zur Blacklist hinzufügen, Löschen, Alles löschen, Anruf-Timer, GPRS-Zähler** usw. auswählen.

⁽¹⁾ Nur für 2051D.

11

7 Spiele

Die drei Spiele **Ninja Up, Sky Gift** und **Danger Dash** sind auf dem Telefon installiert. Weitere Informationen zu den Spielen finden Sie im Hilfebereich der Spiele.

8 Kamera

Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet, die Sie auf unterschiedliche Art verwenden können:

- unter „Dateiauswahlliste“ speichern
 - in einer Multimedia-Mitteilung (MMS) an ein Mobiltelefon senden
 - direkt als MMS oder per Bluetooth senden
 - zum Anpassen des Startbildschirms verwenden
 - als Kontaktbild für einen Kontakt in **Kontakte** auswählen
 - per Datenkabel oder Speicherkarte auf den Computer übertragen

9 Media-Anwendungen ...

9.1 Musik

Wählen Sie zum Öffnen dieser Anwendung im Hauptmenü **Musik** aus. Sie können Musik auf dem Mobiltelefon und auf der Speicherkarte verwalten.

Diese Funktion ermöglicht das Wiedergeben von Audiodateien. Drücken Sie **drücken** zum Starten oder Anhalten des Audio-Players oder drücken Sie **drücken** oder **drücken**, um zur vorausgehenden oder nächsten Audiodatei zu wechseln. Drücken Sie auf der Benutzeroberfläche des Audio-Players **drücken** nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

12

9.2 Bilder

Eine Bibliothek verweist auf die Bilder unter **Bild** auf dem Telefon oder der Speicherkarte, um diese auszuwählen, als Hintergrundbild oder Kontaktbild festzulegen oder per MMS oder über Bluetooth zu versenden.

9.3 Videos

Diese Funktion ermöglicht das Wiedergeben von Videodateien. Drücken Sie **drücken** zum Starten oder Anhalten des Video-Players und drücken Sie **drücken** nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

9.4 Radio

Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ mit RDS-Funktion⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten. Sie können Radio hören, während andere Anwendungen aktiv sind. Dafür muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

10 Aufnahmegerät....

Mit der Funktion **Aufnahmegerät** können Sie Sprach- und Tonaufnahmen erstellen. Das Telefon unterstützt die Dateiformate AMR und WAV. Aufgezeichnete Dateien, die Sie anhalten, werden automatisch in der Liste der aufgezeichneten Dateien gespeichert.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders im jeweiligen Gebiet ab.
⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

13

11 Dateiauswahlliste...

Über die **Dateiauswahlliste** haben Sie Zugriff auf alle Audio- und Videodateien, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeichert sind. Mit dieser Option können Sie verschiedene Elemente unter **Telefon** oder **Speicherkarte** aufrufen: **Weckfunktion, Audio, Fotos, Andere, Video** usw.

Speicherkarte einsetzen und entnehmen:

Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen leicht gegen die Karte und ziehen sie heraus.

12 Weckfunktion

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders im jeweiligen Gebiet ab.
⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

13 Rechner

Drücken Sie die Tasten unten, oben, links oder rechts sowie die OK-Taste, um +, -, ×, ÷ und = auszuwählen. Drücken Sie die entsprechende Taste zum Löschen der Zahl.

14 Kalender

Im Hauptmenü können Sie einen Kalender mit Monatsansicht aufrufen, in dem Sie wichtige Besprechungen, Veranstaltungen usw. eintragen können. Tage mit eingegebenen Terminen werden hervorgehoben.

15 Notizen

Rufen Sie im Hauptmenü **Notizen** auf, um eine Notiz im Textformat zu erstellen.

16 Bluetooth

Über Bluetooth können Sie Daten wie z. B. Musikdateien übertragen. Suchen Sie ein Gerät und übertragen oder empfangen Sie Daten. Empfangene Daten werden automatisch im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders im jeweiligen Gebiet ab.
⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

14

17 Umrechner

Wenn Sie **Gewicht** auswählen, können Sie schnell den Unterschied zwischen Kilogramm, Pfund und Kilogramm-Unze abrufen. Unter **Länge** können Sie zwischen Kilometer, Meile, Meter-Yard, Meter-Fuß usw. umrechnen.

18 Simulierter Anruf

Mit dieser Funktion können Sie sich zu einem geplanten Zeitpunkt selbst anrufen. Dabei werden Anrufernummer und -name sowie der Klingelton simuliert. So können Sie jederzeit höflich aus unerwünschten Situationen entkommen. Drücken Sie zum Abweisen dieses Anrufs die Taste **drücken**.

19 Anruffilter

Ist die schwarze Liste aktiviert, werden die Anrufer dieser Liste automatisch gesperrt. Ist die weiße Liste aktiviert, kann nur zu Anrufern dieser Liste eine Verbindung hergestellt werden.

20 WAP

WAP-Optionen aufrufen: URL eingeben, Lesezeichen, Verlauf, Offline-Seiten.

15

21 Profile

In diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen individuell anpassen.

22 Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü das Menüsymbol **drücken** und die gewünschte Funktion aus, um das Telefon anzupassen: **Telefoneinstellungen, Anrufeinstellungen, Verbinden, Sicherheit, Einstellungen wiederherstellen** ⁽¹⁾, **Grundeinstellungen SIM** ⁽²⁾.

23 Dienste

Der STK-Dienst entspricht dem Toolkit der SIM-Karte. Das Telefon unterstützt diesen Dienst. Die konkret vorhandenen Elemente hängen von der SIM-Karte und dem Netz ab. Das Menü für diesen Dienst wird automatisch im Telefonmenü angezeigt, wenn er vom Netzwerk und der SIM-Karte unterstützt wird.

Wenden Sie sich zuerst an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

⁽¹⁾ Stellen Sie die Standardwerte der Telefoneinstellungen wieder her. Endnutzerdaten werden nicht gelöscht. Geben Sie das Standardpasswort 1234 ein, um die Wiederherstellung und den Neustart zu bestätigen.
⁽²⁾ Nur für 2051D.

16

24 Eingabemodus

Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemodus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Drücken Sie die Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe hervorgehoben wird. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen in den Text eingefügt.

17

18

Sicherheit und Gebrauch...

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben unlängst ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Die Strahlung des eingeschalteten Telefons kann den Betrieb von elektronischen Systemen im Fahrzeug wie Antiblockiersystem (ABS), Airbag usw. stören. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten. Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören. Schalten Sie das Telefon nicht in der Nähe von ausströmenden Gasen oder brennbaren Flüssigkeiten ein. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet. Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden. Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können. Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf. Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich. Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen, auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren. Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und verbiegen Sie es nicht. Bemalen Sie es nicht. Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind. Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt.
- Unterbrechen Sie die Nutzung des Telefons pro Stunde mindestens 15 Minuten.
- Spielen Sie in einem ausreichend beleuchteten Raum.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine Sehnenentzündung, ein Karpaltunnelsyndrom oder andere Probleme des Bewegungsapparats zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

• AKKU:

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden. Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten oder Verbrennungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Telefone nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos. Alle Telefone mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C. Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN. Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2,0 W/kg. Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbestimmungen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulassenden Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

2051X/2051D:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900	0.249 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	GSM 900	0.583 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken. Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatel-mobile.com. Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Für einen optimalen Empfang darf die Antenne nicht berührt oder beschädigt werden.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5 mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke identifiziert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

• LICENCES



Das microSD-Logo ist eine Marke.

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

alcatel 2051, Bluetooth®-Deklarations-ID B020196

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU beschränkt ist.

Wenn das Produkt exportiert, in ein Land außerhalb der EU eingeführt oder vom Endkunden oder Endnutzer außerhalb der EU genutzt wird, verfallen die Garantie sowie jegliche Schadenersatzverpflichtungen des Herstellers und seiner Zulieferer hinsichtlich des Produkts, einschließlich aller Schäden bezüglich der Schutzrechtsverletzungen.

Allgemeine Informationen ...

- **Webseite:** www.alcatel-mobile.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCL Communication Services** oder auf unserer Webseite.
- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon,

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden. Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: www.alcatel-mobile.com Das Mobiltelefon ist ein Funkempfänger und -sender, das in GSM-Quadrantband mit 850/900/1800/1900 MHz eingesetzt werden kann.

CE 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatel-mobile.com.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung in der Bedienungsanleitung und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.

Telefongarantie.....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie ⁽³⁾ für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nicht-Einhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden

- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder der Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder Chemikalien, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

Problembehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Sie können das Telefon zurücksetzen, indem Sie bei ausgeschaltetem Gerät die #-Taste und die Taste zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Mitteilungen und Dateien) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vor der Formatierung vollständig zu sichern.

Mein Telefon schaltet sich nicht ein

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen den Akku, setzen diesen wieder ein und schalten dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige und laden das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der oben beschriebenen Prozedur zurück.

Mein Telefon reagiert seit einigen Minuten nicht mehr

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste  gedrückt halten.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der oben beschriebenen Prozedur zurück.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass die Ein/Aus-/Beenden-Taste nicht versehentlich gedrückt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der oben beschriebenen Prozedur zurück.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie nur einen alcatel-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind.
- Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (* # 0 6 # berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie, an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein.
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt haben, und drücken Sie die Taste .
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.

- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Navigationstaste (oben oder unten) drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.