

# emporia



## D40AB Benutzerhandbuch

## Sehr geehrter Kunde.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines emporia DECT-Schnurlostelefon.

Sie haben sich für ein Produkt der absoluten Spitzenklasse entschieden. Das Schnurlostelefon arbeitet im 1900 MHz-Bereich mit 120 Duplex-Kanälen (DECT-System, GAP-kompatibel). Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt. Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

- > Das Telefon kann als konventionelles 1 Mobilteil Schnurlostelefon betrieben werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, ein Schnurlos-Telefonsystem mit bis zu 5 Mobilteilen aufzubauen. Mit diesem Telefonsystem können Sie hereinkommende Gespräche gezielt auf weitere Mobilteile weiterverbinden und zwischen den Mobilteilen sprechen.
- > Das Telefon ist werkseitig für die Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem voreingestellt. Diese Zusatz- bzw. Komfortleistungen hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Informationen zu den Diensten, die Freischaltung und den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## D40AB Lieferumfang

- > Mobilteil
- > Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- > Telefonleitungskabel für die Basiseinheit
- > Zwei NiMH Akkus (AAA, 1,2V / 400 mAh)
- > Stromnetzadapter für die Basiseinheit
- > Bedienungsanleitung

*Heben Sie die Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort auf, falls Sie das Gerät später transportieren müssen. Bewahren Sie die Quittung auf, sie ist Ihre Garantie.*

# INHALT

<b>Wo befindet sich was?</b> .....	4	<b>Kurzwahlspeicher</b>	
<b>Vor der Verwendung lesen</b> .....	8	> Kurzwahlspeicher belegen.....	27
<b>Installation und Einrichtung</b> .....	10	> Kurzwahlspeicher ändern oder löschen .....	27
<b>Einführende Information</b> .....	11	> Nummer aus dem Kurzwahlspeicher anrufen.....	27
<b>Hauptmenü Übersicht</b> .....	12	<b>Direktwahl</b>	
<b>Telefonieren</b>		> Direktwahl belegen .....	28
> Anrufe annehmen und beenden.....	14	> Direktwahl ändern oder löschen .....	28
> Anrufanzeige .....	14	> Nummer aus dem Direktwahlspeicher anrufen .....	28
> Anrufe tätigen und beenden.....	15	<b>Alarmfunktion</b>	
> Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen	15	> Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren.....	29
> Rufnummer aus Anruferliste anrufen .....	15	> Alarmzeit ausschalten .....	29
> Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen .....	16	<b>Einstellungen Am Mobilteil</b>	
> Intern telefonieren.....	16	> Datum & Zeit einstellen .....	30
> Externe Gespräche intern weiterleiten .....	17	> Ruftonmelodie Intern/Extern einstellen.....	31
> Rücksprache / Makeln.....	17	> Ruftonlautstärke einstellen.....	31
> Dreierkonferenz.....	17	> Töne ein-/ausschalten .....	32
> Hörerlautstärke einstellen .....	18	> Klang einstellen.....	32
> Freisprechen .....	18	> Basisstation auswählen.....	32
> Gespräch stumm schalten (Mute).....	18	> Displayanzeige einstellen .....	33
> Flashsignal (Rückfragetaste).....	19	<b>Erweiterte Einstellungen</b>	
> Tastensperre ein-/ausschalten.....	19	> An- /Abmelden von Mobilteilen.....	34
> Mobilteil suchen (Paging) .....	19	> Wahlverfahren einstellen.....	35
<b>Wahlwiederholungsliste</b>		> Flashzeit einstellen/R-Taste.....	35
> Nummer aus der Liste anrufen .....	20	> PIN-Code ändern .....	36
> Nummer aus der Liste im TelBuch speichern .....	20	> Werkeinstellungen wiederherstellen.....	36
> Einträge aus Wahlwiederholungsliste löschen .....	20	<b>Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste</b> .....	37
<b>Anruferliste</b>		<b>Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem</b> .....	38
> Anrufart einstellen .....	21	<b>Anrufbeantworter</b>	
> Rufnummer aus Anruferliste anrufen .....	21	> Anrufbeantworter ein-/ausschalten .....	40
> Rufnummer aus Anruferliste ansehen .....	22	> Gespeicherte Standardansagen .....	40
> Nummer aus der Liste im TelBuch speichern .....	22	> Anrufbeantworter Menü Übersicht .....	41
> Einträge aus Anruferliste löschen .....	22	> Aufzeichnen eines Ansagetextes.....	42
<b>Buchstaben eingeben</b> .....	23	> Antwortmodus (Ansagetext) auswählen.....	42
<b>Telefonbuch</b>		> Antwortverzögerung einstellen.....	43
> Telefonbucheintrag erstellen .....	24	> Aufnahmezeit einstellen .....	44
> Telefonbucheintrag suchen und anrufen.....	25	> Mithörfunktion .....	44
> Telefonbucheintrag ändern .....	25	> Memo aufnehmen .....	45
> Telefonbucheintrag löschen.....	25	> Abhören von Nachrichten .....	46
> Telefonbuchstatus abfragen.....	26	> Fernbedienfunktionen .....	46

## WO BEFINDET SICH WAS ?

### Lautsprecher

### Hörerlautsprecher Verstärker

### Hoch/Anruferliste (Caller ID)

- > Drücken Sie diese Taste, um die Listen oder Menü-Optionen nach oben zu blättern.
- > Drücken Sie diese Taste, um die Liste der Anrufernummern (Caller ID) zu öffnen.

### OK/Menü-Taste

- > Drücken Sie diese Taste, um die Menü-Funktionen einzusehen bzw um eine Auswahl zu bestätigen.
- > Drücken Sie diese Taste, um während eines Telefonates das Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste oder Anrufliste einzusehen.


### Anruf/Freisprech-Taste

- > Drücken Sie diese Taste, um Telefonanrufe über das Handset zu tätigen oder anzunehmen.
- > Drücken Sie diese Taste, um die Freisprecheinrichtung ein-/auszuschalten.

### Stern/Sperr-Taste

- > Drücken und halten Sie diese Taste um die Tastensperre ein-/auszuschalten.

### Mikrofon

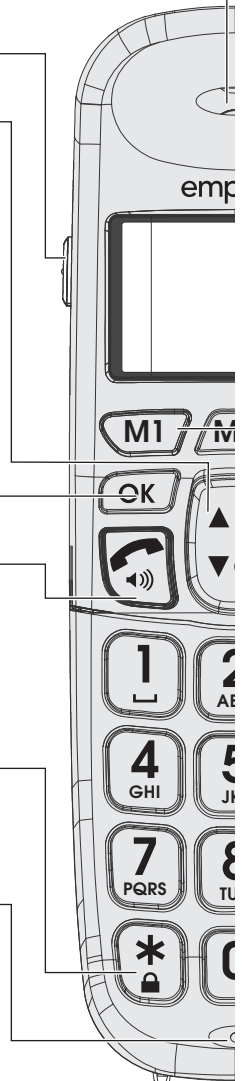

Wichtig: **Taste drücken**, bedeutet das, dass Sie **Taste drücken und halten**, bedeutet das, dass bis Sie eine Änderung auf dem Bild:



**Optische Anrufanzeige**

**Hörer- und Freisprechlautstärke**

**Direktwahltasten**

**Runter/Wiederwahl (CLIP)**

- > Drücken Sie diese Taste, um die Listen oder Menü-Optionen nach unten zu blättern.
- > Drücken Sie diese Taste, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern (CLIP) zu öffnen.
- > Drücken Sie diese Taste, zur Wiederwahl der letzten Rufnummern

**Löschen/Stumm-Taste**

- > Drücken Sie diese Taste, um eine Ziffer oder einen Buchstaben zu löschen, während Sie eine Nummer oder einen Namen bearbeiten.
- > Drücken Sie diese Taste, um das Mikrofon während eines Anrufes stumm zu schalten.
- > Drücken Sie diese Taste um im Menümodus zum vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren

**Auflegen/Power ein/aus**

- > Drücken Sie diese Taste während eines Telefonates, um dieses zu beenden und zum Ausgangs-Modus zurück zu kehren.
- > Halten Sie diese Taste um den Handteil Ein bzw Aus zu schalten

**Klingelton/Flash-Taste**

- > Drücken und halten Sie diese Taste, um den Klingelton für eingehende Anrufe des Handsets ein- bzw. auszuschalten.
- > Sie benötigen die Flash-Funktion, falls Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden ist oder Sie einen Dienst nutzen.

lie Taste kurz drücken und dann loslassen sollen.

Sie die Taste so lange gedrückt halten sollen, schirm sehen oder einen Ton hören.

## Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?

Der Bildschirm des Telefons enthält drei Zeilen.

Die Symbole in der obersten Reihe dienen der Statusanzeige.

Die Symbole rechts und links unten im Display dienen der Beschriftung der Softkey-Tasten. Die Symbole in der Mitte dienen u. a. der Navigation im Menü.

### Obere Symbolzeile

**Signalstärke:**

Zeigt an, dass eine Verbindung mit Basisstation besteht. Blinkt wenn nicht.

**Sprechen:**

Zeigt ein bestehendes Telefonat am Handteil an.

**Intern - Anzeige:**

Zeigt ein Interngespräch an.  
(Optional mit zweitem Handteil)

**Freisprechen:**

Die Freisprechfunktion ist aktiviert.

**Sternsymbol:**

Neuer Eintrag in der Anruferliste.  
Anzeige nur bei geöffneter Liste.

**Akku - Ladezustand:**

Zeigt den Ladezustand des Akkus an. – Voll geladen.



Nahezu Leer - zum Aufladen den Handteil in die Ladestation stellen.

### Untere Symbolzeile:

**Überlänge Links/ Rechts:**

Zeigt an, dass nur ein Teil eines Eintrages sichtbar ist.

**Anrufbeantworter:**

Zeigt an, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet wurde.

**Wecker:**

Zeigt an, dass eine Alarm-/ Weckzeit eingestellt wurde.


**Klingel aus:**

Zeigt an, dass die Telefonklingel auf AUS gestellt ist

**Tastensperre:**

Zeigt an, dass die Tastensperre aktiv ist.

## Basisstation

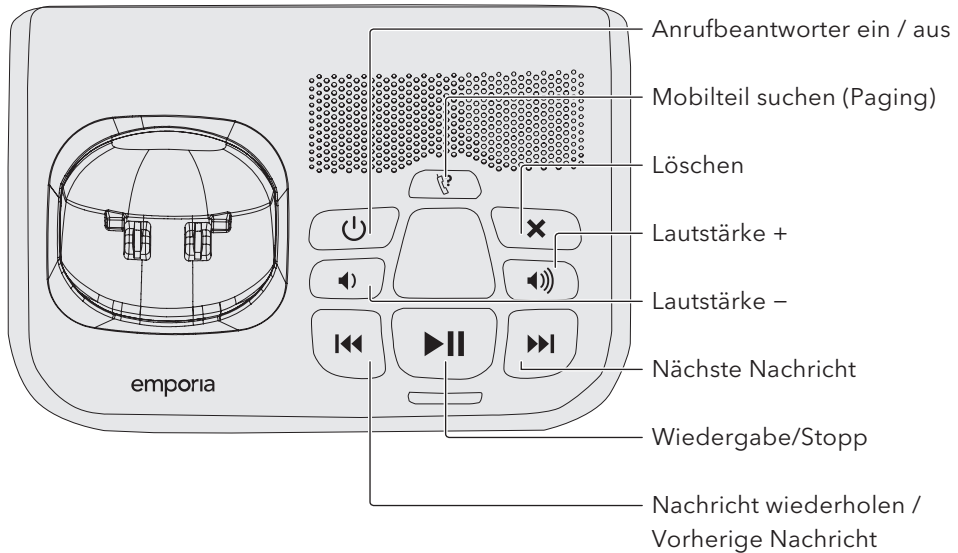

### Dauerhafte leuchtende Anzeige

- - Anrufbeantworter ausgeschaltet
- 00 Anrufbeantworter eingeschaltet, keine Nachrichten
- XX Anzahl alter, abgehörter Nachrichten (XX = 01 bis 59)
- LX Lautstärke für Nachrichtenwiedergabe (X = 0 bis 8)
- FF Speicher voll

### Blinkende Anzeige

- XX Anzahl neuer, abgehörter Nachrichten (XX = 01 bis 59)
- rA Zugriff auf den Anrufbeantworter über ein Mobilteil oder die Fernabfrage.
- A1 Anzeige bei eingehenden Anrufen: Ansage- und -Aufnahme-Modus
- A2 Anzeige bei eingehenden Anrufen: Nur-Ansage-Modus
- XX & FF Abwechselnd: Anzahl neue Nachrichten und Speicher voll
- XX & An Abwechselnd: Neue Nachrichten werden gerade aufgezeichnet und Anzahl neue Nachrichten

## VOR DER VERWENDUNG LESEN

### Bestimmungsgemäße Verwendung

- > Dieses Telefon ist für den Einsatz am öffentlichen analogen Telefonnetz bzw. zum Anschluss an eine Nebenstelle Ihrer Telefonanlage vorgesehen.
- > Das Telefon verfügt über eine Allgemeine Anschalterlaubnis (AAE) und darf von jedermann installiert werden. Sie dürfen das Gerät sowohl an einen Amtsanschluss (Hauptanschluss der Telekom), als auch an eine Nebenstellenanlage anschließen.
- > Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!
- > Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer u. Ä., ist unbedingt zu vermeiden.
- > Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230V / 50 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.
- > Das D40 muss mit dem mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.
- > Bei Stromausfall kann mit diesem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.
- > Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr. Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus keine fremden Ladestationen, die Akkus könnten beschädigt werden. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer und nicht ins Wasser und bewahren Sie sie nur dort auf, wo sie nicht beschädigt werden können.
- > Um die CLIP Funktion (= Rufnummernanzeige) zu Nutzen müssen Sie diese einmalig frei schalten lassen. Die Freischaltung durch die Telekom Austria dauert bis zu 10 Werktagen. Hotline (24 Stunden/Tag): 0800 100 100
- > *Sollte das Telefon in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, stecken Sie es sofort aus und verwenden Sie ein weiches Tuch, um es zu trocknen; wenn Sie glauben, dass Flüssigkeit in die Einheit hineingelaufen ist, schließen Sie die es nicht wieder an. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.*

## Hinweise zum Betrieb

### > Nebengeräusche

In Gebäuden aus Stahlbeton oder Räumen mit vielen Metallregalen können Nebengeräusche auch schon bei geringer Entfernung auftreten. Elektrogeräte, welche starke elektromagnetische Felder erzeugen (z. B. starke Stromverbraucher, TV, Computer ...) können ebenfalls Nebengeräusche hervorrufen. Stellen Sie daher Ihren Komfortapparat nicht in der Nähe dieser Geräte auf, und führen Sie die Anschlusskabel nicht an solchen vorbei.

### > Gewitter

Sollten in Ihrer Region häufig Gewitter auftreten, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler zwecks Installation von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen:

- Hochspannungsschutz für das Telefonanschlusskabel
- Hochspannungsschutz für die 230-Volt-Leitung

> *ACHTUNG: Für Beschädigung durch Blitzschlag kann selbst bei Einbau der Sicherheitsmaßnahmen keine Haftung übernommen werden.*

### > Entsorgungshinweis für Verpackungen

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

> *ACHTUNG: Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände!*

### > Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes und dauert zur Zeit 12 Monate. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. Ä.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

### > Reinigen

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreiniger befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z. B. Terpentin) enthalten, diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und den Aufdruck beschädigen.


## INSTALLATION UND EINRICHTUNG

### Einen geeigneten Platz finden

- > Auf ebenen Oberfläche platzieren.
- > Telefonleitungsdose oder eine Verlängerungsdose erreichen.
- > Nicht nahe einem Waschbecken, einer Badewanne oder Dusche oder irgendwo sonst, wo es nass werden könnte, stellen.
- > Nicht nahe bei anderen elektrischen Geräten, wie Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellen, Leuchtstofflichtern, Fernsehern usw. stellen. – Neben- /Störgeräusche beim telefonieren.
- > Vor heißen, feuchten Bedingungen und starkem Sonnenlicht geschützt sein.

### Anschließen des Telefons

- > **Telefon aufstellen.** Mindestens 1 m Abstand zu anderen Elektrogeräte halten, um Störungen zu vermeiden.

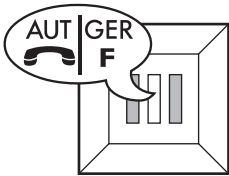

- > **Telefonkabel anstecken.** Den transparenten Stecker in die Buchse (☎) an der Rückseite der Basisstation. Das andere Ende in die Telefondose:  
In Deutschland in Buchse F.  
In Österreich in die ☎-Buchse.
- > **Netzgerät anstecken.** Stecker in die Buchse (⊖—⊕) an der Rückseite des Telefons und Steckernetzgerät in 220V Steckdose.
- > **Akkupack einlegen.** Schieben Sie den Akkufachdeckel abwärts und nehmen Sie ihn anschließend ab. Stecken Sie den Stecker des Akkupacks in die Buchse im Akkufach. Legen Sie das Akkupack in das Akkufach ein. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht einklemmen. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Akkufach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet.
- > **Akkupack aufladen.** Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für **mindestens 15 Stunden** in die Basisstation. Haben Sie das Mobilteil richtig in die Basisstation gestellt, leuchtet die Ladekontrollleuchte.  
Der aktuelle Akkuladezustand wird im Display angezeigt.  
Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich.

## EINFÜHRENDE INFORMATION

### Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint. Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display entweder den Mobilteilnamen sowie die Mobilteilnummer oder die aktuelle Uhrzeit und die Nummer des Mobilteiles an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste (**OK Taste**) gelangen Sie in das Hauptmenü.

### Reichweitenanzeige

Leuchtet das **SIGNALSTÄRKE Symbol** konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen.

Das **SIGNALSTÄRKE Symbol** und **SUCHE BASIS** blinkt im Display. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Signalstärkesymbol blinkt. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

### Mobilteil ein-/ausschalten

> **Mobilteil einschalten:**

Die **AUFLEGEN Taste** gedrückt halten, bis sich das Mobilteildisplay einschaltet.

> **Mobilteil ausschalten:**

Die **AUFLEGEN Taste** gedrückt halten, bis das Mobilteildisplay erlischt.

## HAUPTMENÜ ÜBERSICHT

TEL.BUCH	LEER <sup>1</sup>			
	HINZU	NAME	NUMMER	MEL. 1-10
	ANSEHEN			
	AENDERN			
	LOESCHEN			
	A.LOESCHEN	BESTAE. ?		
	TB STAT.	00/20		
	KURZWahl	TASTE 2-9		
ANRUFLI.	LEER <sup>1</sup>			
	NR.SPEI.	NAME	NUMMER	MEL. 1-10
	LOESCHEN			
	A.LOESCHEN	BESTAE. ?		
	DETAILS	01/01		
	ANRUFART	ALLE ANR		
		VERPASST		
BS EINST	RUFTON	MEL. 1-5 <sup>2</sup>		
	RT. LAUT.	LAUTST. 1-5 <sup>2</sup>		
		RUFT.AUS		
	MT ABM.	PIN? ----	MT 1-5 <sup>3</sup>	
	WAHLVERF	TONWAHL / IMPULSWAHL <sup>2</sup>		
	FLASH-Z.	KURZ / MITTEL / LANG <sup>2</sup>		
	PIN AEND	PIN ALT?	PIN NEU?	BESTAE. ?
	SENDELE.	MAXIMAL / REDUZ. <sup>2</sup>		
	SMARTECO	EIN / AUS <sup>2</sup>		

1 Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

2 Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem \* versehen.

3 Es werden nur die bereits an der Basis angemeldeten Mobilteile angezeigt.


MT EINST	RUFTON	INTERN	MEL. 1-10 <sup>2</sup>
		EXTERN	MEL. 1-10 <sup>2</sup>
		RT.LAUT.	LAUTST 1-10 <sup>2</sup> RUFTON.AUS
	TOENE	TASTENT.	EIN / AUS
		BAT.LEER	EIN / AUS
		REICHWE.	EIN / AUS
	KLANG	NATUERL.	
		BAESSE	
		HOEHEN	
	BS WAHL	BASIS 1-4 <sup>4</sup>	
SPRACHE	Deutsch / Espanol / Ελλην. / Русский / Turke / English / Franc. / Italia		
MT NAME			
MT DISPL	MT NAME/ZEIT		
AUTO ANT	EIN/AUS		
DIREKTW.	M1/M2/M3		
SPRACHB.			
D.& ZEIT	DAT.FORM	TT-MM-JJ / MM-TT-JJ	
	ZEITFORM	24 STD. / 12 STD.	
	ZE.EINST	00-00	
	DA.EINST	01-01-11	
ALARM	AUS		
	EIN	00-00 <sup>5</sup>	
		SNOOZE <sup>5</sup>	EIN / AUS
ANMELDEN	BASIS 1-4 <sup>2</sup>	PIN? ----	
RUECK-S.	PIN? ----	BESTAE. ?	

4 Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist.

5 Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn EIN aktiviert ist.

## TELEFONIEREN

### Anrufe annehmen und beenden



Wenn das Telefon klingelt:

- > Drücken Sie die **ANRUF Taste**, um den Anruf anzunehmen.
- > Bei Verwendung des Hörers drücken Sie die 2x die **ANRUF Taste**. Danach sprechen Sie über den **Freisprech-Modus**.
- > Zum Beenden des Gespräches drücken Sie die **AUFLEGEN Taste** oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

### Anrufanzeige

- > Lässt ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummer zu (= CLIR) und haben Sie die Rufnummernanzeige (=CLIP) aktiviert, wird im Display die Rufnummer des Anrufers angezeigt.
- > Wenn die anrufende Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird im Display des Mobilteils abwechselnd die Rufnummer und der gespeicherte Name des Anrufers angezeigt. Außerdem ertönt der im Telefonbuch der jeweiligen Rufnummer zugewiesene Klingelton.
- > Ohne Rufnummernanzeige oder wenn ein Anrufer seine Rufnummernanzeige deaktiviert hat, zeigt das Display nur **ANRUF** an.  
Diese Anrufe werden nicht in der Anruferliste aufgeführt.


*Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs nicht im Display angezeigt. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.*

*Hinweis: Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **N.N.ANR** (n steht für die Anzahl).*

## Anrufe tätigen und beenden




- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ODER  
2x die **ANRUF Taste** (Freisprech-Modus).
- > Nachdem Sie das Freizeichen hören,  
wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- > Zum Beenden des Gespräches drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**  
ODER stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

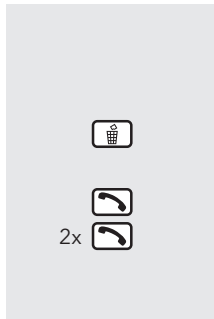

- > Sie können einen Anruf auch mit der Vorwahl-Funktion tätigen:  
Wählen Sie zuerst die Rufnummer, wenn Sie einen Fehler  
machen, können Sie ihn korrigieren, indem Sie die  
**LÖSCHEN Taste** verwenden, um Stellen zu löschen und  
dann die richtigen einzugeben.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER  
2x die **ANRUF Taste** (Freisprech-Modus).
- > Die Nummer wird automatisch unter Verwendung des  
gewählten Hörer- oder Freisprech- Modus gewählt.

## Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen


Ihr Telefon speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern in einer Wahlwiederholungsliste.

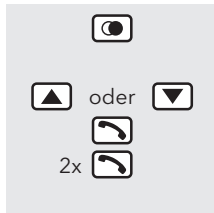

- > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.  
Das Display zeigt die zuletzt gewählte Rufnummer.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER  
2x die **ANRUF Taste** (Freisprech-Modus), um den Anruf zu  
starten.

## Rufnummer aus Anruferliste anrufen


Ihr Telefon speichert die letzten 10 erhaltenen oder verpassten Anrufe in einer Anruferliste.

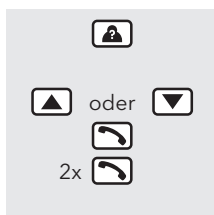

- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.  
Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER  
2x die **ANRUF Taste** (Freisprech-Modus), um den Anruf zu  
starten.

## Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben.

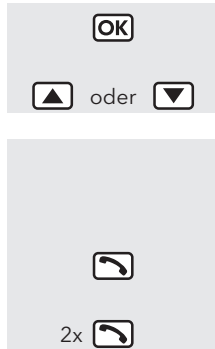


- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.  
Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.  
ODER:  
Um direkt zum Anfangsbuchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags zu gelangen, drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER  
2x die **ANRUF Taste** (Freisprech-Modus), um den Anruf zu starten.

## Intern telefonieren

Sie müssen mindestens zwei (max. 5) Mobilteile (MT1, MT2, ...) an Ihrer Basisstation angemeldet haben, um interne kostenlose Gespräche führen zu können.

### Interne Gespräche führen (Hier von MT1 zu MT2):

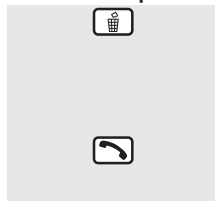

- > Drücken Sie am MT1 die **LÖSCH Taste**.  
Im Display erscheint **ANR. MT N**.
- > Im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF MT N** und das gerufene Mobilteil klingelt.
- > Drücken Sie am MT2 die **ANRUF Taste**, um den Anruf anzunehmen.

### Bei mehr als 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen:



- > Drücken Sie am MT1 die **LÖSCH Taste**.  
Im Display erscheint **MT 12345 9**.
- > Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten (oder die 9, um alle zu rufen). Im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF MT N** und das gerufene Mobilteil klingelt.
- > Drücken Sie am gerufenen Mobilteil die **ANRUF Taste**, um den Anruf anzunehmen.

*Hinweis: Wenn das angerufene Mobilteil den Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden annimmt, wird das Klingeln eingestellt und das anrufende Mobilteil wechselt in den Stand-by-Modus.*

## Externe Gespräche intern weiterleiten



> Drücken Sie während eines externen Gesprächs die **OK Taste** im Display erscheint **INTERN**.



> Drücken Sie die **OK Taste**, der externe Teilnehmer wird gehalten.  
> Nummer des anzurufenden Mobilteils wählen.



> Das Gespräch am gerufenen Mobilteil mit der **ANRUF Taste** annehmen.



> Drücken Sie am rufenden Mobilteil die **AUFLEGEN Taste** um das Gespräch weiter zu leiten.

## Rücksprache / Makeln

Während eines externen Gesprächs können Sie ein anderes Mobilteil anwählen, um Rücksprache zu halten. Der externe Gesprächspartner wird gehalten, während Sie mit dem internen Gesprächspartner sprechen. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen.



> Drücken Sie während eines externen Gesprächs die **OK Taste**, im Display erscheint **INTERN**.



> Drücken Sie die **OK Taste**. Der externe Teilnehmer wird gehalten.  
> Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5 oder 9) ein. Bei nur 2 Mobilteilen wird das 2. Mobilteil gewählt.




> Das gerufene Mobilteil klingelt. Sobald der Gerufene mit der **ANRUF Taste** abnimmt, können Sie Rücksprache halten.



> Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung mit der **AUFLEGEN Taste** unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

## Dreierkonferenz

Eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufbauen



oder



> Stellen Sie während eines externen Gesprächs eine interne Verbindung her (wie oben bei Rücksprache beschrieben).> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **INTERN**.

> Halten Sie die **Sterntaste** gedrückt, bis im Display **KONFER.** erscheint. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.



> Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten. Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

## Hörerlautstärke einstellen

Um die Hörerlautstärke einzustellen, Drücken Sie während eines Gesprächs die **AUF** oder **AB** Tasten oder die **HÖRER-/FREISPRECHLAUTSTÄRKE Tasten** rechts seitlich am Mobilteil, um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert

## Hörerlautstärke verstärken

Sie können die Hörerlautstärke während eines Gesprächs noch zusätzlich verstärken.

- > Drücken Sie die **VERSTÄRKER Taste** auf der linken Seite des Mobilteils. Im Display erscheint **VST. AN** und die **Anzeige für aktivierten Höerverstärker** leuchtet.
- > Zum Deaktivieren des Verstärkers drücken Sie erneut die Taste (2). Im Display erscheint **VST. AUS** und die Anzeige (I) erlischt.  
Beim Beenden eines Gesprächs wird der Verstärker automatisch abgeschaltet.

## Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme (**ABHEBEN Taste** jeweils 2x drücken) oder während eines Gespräches (**ABHEBEN Taste** 1x drücken) aktivieren.



- > Drücken Sie die **ABHEBEN Taste**,  
im Display erscheint das **LAUTSPRECHER Symbol**.
- > Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die **ABHEBEN Taste** erneut, das **LAUTSPRECHER Symbol** erlischt.
- > Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der **AUFLEGEN Taste** beenden.

*Hinweis: Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern (sh. Hörerlautstärke einstellen)*

## Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

### Mikrofon stumm schalten:

- > Drücken Sie während des Gesprächs die **LÖSCHEN Taste**,  
im Display erscheint **STUMM**.

### Mikrofon wieder einschalten:

- > Drücken Sie erneut die **LÖSCHEN Taste**, **STUMM** erlischt.  
Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

## Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich.

Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

> Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die **Taste 0** so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

## Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklöpfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen.

Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die **Taste R** zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

> Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, halten Sie die **RAUTE Taste** gedrückt (während die Leitung belegt ist), bis im Display ein **R** erscheint.

> Funktioniert die **RAUTE Taste** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

## Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der **STERN Taste** gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

### Tasten sperren:

> Halten Sie die **STERN Taste** gedrückt, bis im Display das Symbol **Tasten gesperrt** erscheint.

### Tasten entsperren:

> Halten Sie die **STERN Taste** gedrückt, bis im Display das Symbol **Tasten gesperrt** erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

## Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

### Pagingsignal senden:

> **PAGING Taste** an der Basis kurz drücken.  
Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display blinkt **MT SUCH..**






### Pagingsignal beenden:

> Erneut die **PAGING Taste** oder die **LÖSCHEN Taste** am Mobilteil drücken.








## WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE

> Ihr Telefon speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern in einer Wahlwiederholungsliste. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird ganz oben in der Wahlwiederholungsliste aufgeführt.











### Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen

-  > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**, die zuletzt gewählte Rufnummer.
-  > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.
- ODER
-  oder  > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** Rufnummer aus der Liste aus.
-  > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.

### Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

-  > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.  
Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
-  oder  > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
-  > Drücken Sie die **OK Taste**.
-  oder  > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **NR.SPEI.**
-  > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

### Einträge aus Wahlwiederholungsliste löschen

-  > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.  
Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
-  oder  > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
-  > Drücken Sie die **OK Taste**.
-  oder  > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **LOESCHEN.**
-  > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- ODER
-  oder  > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **Ä.LOESCH.**,  
um alle Einträge aus Wahlwiederholungsliste zu löschen.
-  > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

## ANRUFLERLISTE


- > Ihr Telefon speichert die letzten 10 Anrufe in einer Anruferliste.
- > Die Anrufe werden mit Datum und Zeit gespeichert. Der letzte Anruf wird ganz oben in der Anruferliste angezeigt. Wenn die Anruferliste voll ist und ein neuer Anruf eingeht, wird der älteste Eintrag der Anruferliste gelöscht.
- > Ist eine Rufnummer im Telefonbuch, wird der gespeicherte Name angezeigt.
- > Enthält die Anruferliste neue Einträge, erscheint im Display des Mobilteils **1 ANRUF** oder **N N.ANR** (n= Anzahl der neuen Anrufe, wenn mehrere).

*Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Service anbietet. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.*

*Hinweis: Wenn ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummernanzeige nicht zulässt, zeigt das Display nur **ANRUF**. Diese Anrufe werden nicht in der Anruferliste aufgeführt.*


### Anrufart einstellen

Hier können Sie die Art der Anrufe einstellen, die in der Anruferliste gespeichert werden sollen. Sie können **Alle Anrufe** oder nur **Verpasste** speichern.

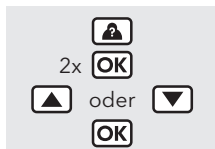

#### Anruferliste LEER:


- > Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE Taste**.
- > Drücken Sie **2x OK Taste**.  
Wählen Sie mit **AUF** oder **AB ALLE ANR** oder **VERPASST**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Speichern Ihrer Einstellung.

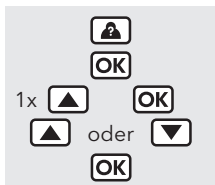

#### Anruferliste mit vorhandenen Einträgen:

- > Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE Taste**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** und **1x AUF** und die **OK Taste**.  
Wählen Sie mit **AUF** oder **AB ALLE ANR** oder **VERPASST**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Speichern Ihrer Einstellung.

### Rufnummer aus Anruferliste anrufen

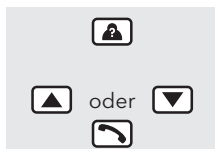


- > Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE Taste**.  
Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.

## Rufnummer aus Anruferliste ansehen



- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
- Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **RAUTE Taste** um die Rufnummer anzuzeigen.
- Ist Die Rufnummer länger als 8 Ziffern, durch erneutes Drücken der **RAUTE Taste** werden die weiteren Ziffern angezeigt.
- > Drücken Sie die **OK Taste** und
- 2x **AUF** und die **OK Taste**, im Display erscheint das Datum des Anrufs. Mit der **RAUTE Taste** können Sie sich abwechselnd Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigen lassen.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.

## Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern

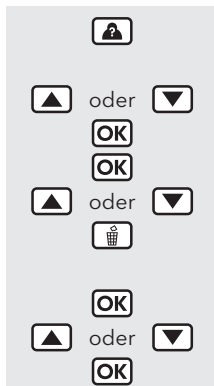


- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK Taste**, Das Display zeigt jetzt die **NR.SPEI.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**, das Display zeigt **NAME**. Geben Sie den Namen zur Rufnummer ein und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Zum Korrigieren gehen Sie mit **AUF** oder **AB** an die gewünschte Stelle der Nummer, mit der **LÖSCHEN Taste** bearbeiten Sie diese und geben sie neu ein.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Speichern.
- > Im Display erscheint **MEL. 1**. Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie die **OK Taste**.

## Einträge aus Anruferliste löschen



- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
  - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
  - > Drücken Sie die **OK Taste** und 1x **AB**.
  - > Drücken Sie die **OK Taste** zum Löschen des gewählten Eintrags.
- ODER

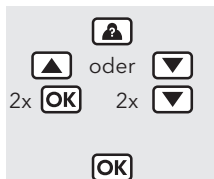

- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie 2x die **OK Taste** und 2x **AB**.
- > Das Display zeigt **BESTÄE.?**
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Löschen der gesamten Liste.

## BUCHSTABEN EINGEBEN

1

2<sub>ABC</sub>

3<sub>DEF</sub>

> Drücken Sie die Taste, auf der Sie den Buchstaben sehen, um ihn einzugeben. Wenn Sie z.B. den Buchstaben **A** eingeben möchten, drücken Sie die **2**, wenn Sie den Buchstaben **B** eingeben möchten, drücken Sie zwei Mal, für **C** drei Mal, usw..

4<sub>GHI</sub>

5<sub>JKL</sub>

6<sub>MNO</sub>

7<sub>PQRS</sub>

8<sub>TUV</sub>

9<sub>WXYZ</sub>

> Wenn Sie **AA** eingeben möchten, müssen Sie warten, bis das erste **A** aufhört zu blinken und dann das zweite **A** eingeben.

\*

0

#

> Drücken Sie **1** ein Mal für eine Leerstelle.

> **LÖSCHEN Taste** um einzelne Buchstaben zu löschen oder halten Sie **LÖSCHEN Taste**, um den gesamten Text zu löschen.

> Mit **Auf** oder **AB** können Sie den Balken bewegen an dessen Stelle Sie ein Zeichen einfügen können

## Telefontastatur-Zeichen


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
1x	0	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W	*	
2x		--	B	E	H	K	N	Q	U	X	?	`
3x		1	C	F	I	L	O	R	V	Y	/	.
4x			2	3	4	5	6	S	8	Z		--
5x								7		9	(	,
6x											)	&

## TELEFONBUCH

Im Telefonbuch können Sie 20 Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern. Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Jedem Eintrag können Sie eine von zehn Melodien zuordnen, die bei erneutem Anruf dieser Nummer ertönt. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z.B. eine Rufnummer zu suchen. Das Telefonbuch wird über das Menü geöffnet.

### Telefonbucheintrag erstellen


Sie können im Telefonbuch bis zu 20 Einträge mit je 20 Ziffern und 8 Buchstaben speichern.

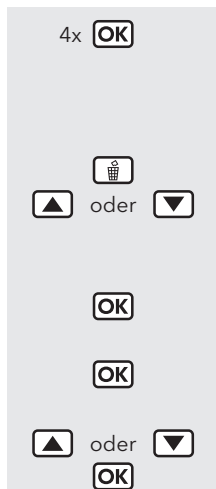

Das Diagramm zeigt die Tastenabfolge zur Erstellung eines Eintrags: 4x OK, dann ein Menü-Symbol (Mülleimer) mit den Pfeiltasten, dann OK, dann ein weiteres OK, und schließlich ein Menü-Symbol mit den Pfeiltasten und OK.

- > Drücken Sie 4x die **OK Taste**, im Display erscheint **NAME**.
- > Geben Sie nun den gewünschte Namen ein, indem Sie die alphabetische Belegung der Tasten nutzen (siehe Zeichentabelle). Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste **LÖSCHEN Taste** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit **AUF** oder **AB** können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- > Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **NUMMER**.
- > Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer ein.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Im Display erscheint **MEL. 1**.
- Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** gewünschte Melodie (1-10) aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

### Telefonbucheintrag ansehen

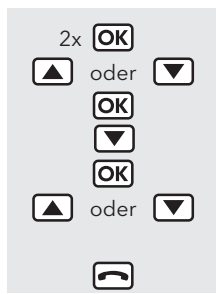

Das Diagramm zeigt die Tastenabfolge zum Ansehen eines Eintrags: 2x OK, dann ein Menü-Symbol mit den Pfeiltasten, dann OK, dann ein weiteres OK, dann ein Menü-Symbol mit den Pfeiltasten und OK, und schließlich ein Menü-Symbol mit den Pfeiltasten und OK.

- > Drücken Sie 2x die **OK Taste** und wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag aus, den Sie sich ansehen möchten.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 1x die Taste **AB**. Im Display erscheint **ANSEHEN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- Mit **AUF** oder **AB** können Sie sich den Namen, die Rufnummer und die Melodie des Eintrags anzeigen lassen.
- > Zum Verlassen drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**.

## Telefonbucheintrag suchen und anrufen




- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.  
Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- > Suchen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag oder geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma).
- > Blättern Sie dann mit **AUF** oder **AB** in der Liste.
- > Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die **ANRUF Taste**. Die Nummer wird automatisch gewählt.

## Telefonbucheintrag ändern







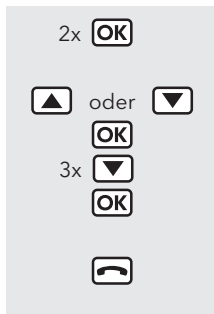

- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.  
Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu ändernden Eintrag aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 2x die Taste **AB**. Im Display erscheint **ÄNDERN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Abschnitt „Neuen Eintrag hinzufügen“).
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Abschnitt „Neuen Eintrag hinzufügen“).
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Ändern Sie die angezeigte Melodie, wenn nötig (siehe Abschnitt „Neuen Eintrag hinzufügen“).
- > Drücken Sie die **OK Taste**, um die Änderung zu speichern.

## Telefonbucheintrag löschen







- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.  
Im Display erscheint der erste Eintrag.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu löschenden Eintrag aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 3x die Taste **AB**. Im Display erscheint **LOESCHEN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.  
Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- > Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**.

## Alle Telefonbucheinträge löschen

4x 	> Drücken Sie 2x die <b>OK Taste</b> . Im Display erscheint der erste Eintrag.
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> .
4x 	> Drücken Sie 4x die Taste <b>AB</b> . Im Display erscheint <b>A.LOESCH.</b>
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> . Im Display erscheint <b>BESTAE.?</b>
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> . Sie hören den Quittungston, alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.
	> Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie die <b>AUFLEGEN Taste</b> .

## Telefonbuchstatus abfragen

Mit dieser Funktion können Sie sich ansehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefonbuchs bereits belegt sind.


3x 	> Drücken Sie 3x die <b>OK Taste</b> ,
2x 	2x <b>AB</b>
	und die <b>OK Taste</b> .
	> Im Display erscheint <b>TB STAT.</b>
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> .

Beispiel: Die Anzeige **08/20** gibt an, dass 8 von 20 Speicherplätzen belegt sind.

## KURZWAHLSPEICHER


Sie können die **Tasten 2-9** mit jeweils einer Rufnummer als Kurzwahltasten belegen. Die zu speichernden Rufnummern können ausschließlich aus dem Telefonbuch entnommen werden.

### Kurzwahlspeicher belegen

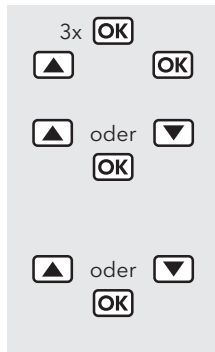


- > Drücken Sie 3x die **OK Taste**, 1x **AUF** und die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **TASTE N** (n steht für Nummer 2-9).
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Speicherplatz (**TASTE 2-9**) aus und drücken Sie die **OK Taste**.  
Ist der Speicherplatz nicht belegt, erscheint kurz **LEER** und dann der erste Eintrag im Telefonbuch.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu speichernden Eintrag aus und drücken Sie die **OK Taste**. Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

### Kurzwahlspeicher ändern oder löschen

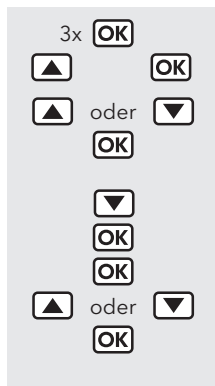

- > Drücken Sie 3x die **OK Taste**, 1x **AUF** und die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** den gewünschten Speicherplatz (**TASTE 2-9**) aus und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Der gespeicherte Name wird angezeigt. Zum Umschalten zwischen Namen und dazugehöriger Nummer drücken Sie **AB**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Zum **ÄNDERN** drücken Sie die **OK Taste**. Der erste Eintrag im Telefonbuch wird angezeigt.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** den zu speichernden Eintrag aus und drücken Sie die **OK Taste**. Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

ODER



- > Drücken Sie die **OK Taste**.  
Zum **LOESCHEN** drücken Sie 1x **AB** und die **OK Taste**.
- > Sie hören einen Quittungston, der Eintrag ist gelöscht (**LEER**).


### Nummer aus dem Kurzwahlspeicher anrufen

Drücken und halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Kurzwahltaste (2-9), bis im Display die gespeicherte Rufnummer erscheint. Lassen Sie die Taste los und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

## DIREKTWAHL


Sie können die Tasten **M1**, **M2** und **M3** mit jeweils einer Rufnummer als Direktwahl-tasten belegen.

### Direktwahl-speicher belegen

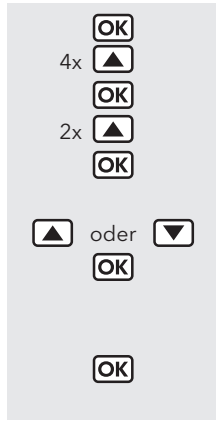

- > Drücken Sie die **OK** Taste.  
und 4x die **AUF** Taste.
- > Im Display erscheint **MTEINST**. Drücken Sie die **OK** Taste.
- > Drücken Sie 2x **AUF** Taste. Im Display erscheint **ZIELW.SP.**
- > Drücken Sie die **OK** Taste.
- > Im Display erscheint **M1**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Speicherplatz (**M1-M3**) aus und drücken Sie die **OK** Taste.
- > Im Display erscheint ein blinkender Cursor **\_**. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie zum Speichern die **OK** Taste
- > Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

### Direktwahl-speicher ändern oder löschen



- > Drücken Sie die **OK** Taste.  
und 4x die **AUF** Taste.
- > Im Display erscheint **MTEINST**. Drücken Sie die **OK** Taste.
- > Drücken Sie 2x **AUF** Taste und die **OK** Taste.  
Im Display erscheint **ZIELW.SP.**
- > Drücken Sie die **OK** Taste. Im Display erscheint **M1**.
- > Wählen Sie mit der **AUF** oder **AB** Taste den gewünschten Speicherplatz (**M1-M3**) aus und drücken Sie die **OK** Taste.
- > Die gespeicherte Nummer wird angezeigt.
- > Mit der **LÖSCHEN** Taste können Sie die jeweils letzte Ziffer löschen. Mit **AUF** oder **AB** können Sie einzelne Ziffern direkt auswählen, löschen (**LÖSCHEN** Taste) und neu eingeben.
- > Um die Nummer komplett zu löschen, halten Sie die Taste **LÖSCHEN** Taste gedrückt, bis die Rufnummer verschwindet.

### Nummer aus dem Direktwahl-speicher anrufen

Drücken und halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Direktwahl-taste (M1-M3), bis im Display die gespeicherte Rufnummer erscheint.  
Lassen Sie die Taste los und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

## ALARMFUNKTION

- > Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Alarm klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol im Display.
- > Außerdem können Sie die **Snoozefunktion** ein- oder ausschalten. **SNOOZE EIN** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils 6,5 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion komplett abschalten.

Bei Einstellung **SNOOZE AUS** ist die Alarmfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet. Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden (im Display blinkt **ÄL. EIN** und das Alarmsymbol). Der Alarmton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet.

- > Um in das Untermenü **ÄLARM** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- und 4x die **AUF Taste**.
- > Im Display erscheint **ÄLARM**. Drücken Sie die **OK Taste**.

## Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren



- > Wählen Sie mit der **AUF** oder **AB** Taste **EIN** und drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **00-00**.
- > Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein (Format **SS-MM**).
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **SNOOZE**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** und wählen Sie mit **AUF** oder **AB** **EIN** oder **AUS**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Der Alarm ist aktiviert, im Display erscheint das **Alarmsymbol**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** **AUS** und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Alarm ist deaktiviert, das **Alarmsymbol** im Display verschwindet.

## Alarm ausschalten

- > Bei Erreichen der Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden (im Display blinkt **ÄL. EIN** und das Alarmsymbol). Der Alarmton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Bei Einstellung **SNOOZE EIN** bleibt das Alarmsymbol sichtbar und das Alarmsignal ertönt nach jeweils 6,5 Minuten erneut, bis Sie im Menü **AUS** einstellen. Das Alarmsymbol verschwindet und die Alarmfunktion ist ausgeschaltet.

## EINSTELLUNGEN AM MOBILTEIL

### Datum & Zeit einstellen


Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

Um in das Untermenü **D.& ZEIT** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- und 4x die **AB Taste**.
- > Im Display erscheint **ZEIT**. Drücken Sie die **OK Taste**.

### Format der Datumsanzeige einstellen

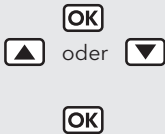

- > Im Display erscheint **DAT.FORM**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **TT-MM-JJ**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Einstellung **TT-MM-JJ** oder **MM-TT-JJ** (M=Monat, T=Tag, J=Jahr) aus.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

### Format der Zeitanzeige einstellen



- > Drücken Sie 1x die **AB Taste**, im Display erscheint **ZEITFORM**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **24 STD.**
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** die gewünschte Einstellung aus (**24** oder **12 STD.**).
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

### Uhrzeit am Mobilteil einstellen



- > Drücken Sie 2x die **AB Taste**, im Display erscheint **ZE.EINST.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **00--00**.
- > Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format **HH--MM**, z.B. für 15 Uhr 25 **15--25**).
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

### Datum am Mobilteil einstellen



- > Drücken Sie 3x die **AB Taste**, im Display erscheint **DA.EINST.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **01--01--11**. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format **TT-MM-JJ**), z.B. für den 12. April 2011 **12--04--10**
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**

## Ruftöne einstellen

Um in das Untermenü **MT EINST** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



- > Drücken Sie die **OK** Taste.  
und 3x die **AB** Taste.
- > Im Display erscheint **MT EINST**. Drücken Sie die **OK** Taste.
- > Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

## Ruftonmelodie Intern einstellen


Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.



- > Drücken Sie 2x die **OK** Taste.
- > Im Display erscheint **MEL. N\***.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK** Taste.

## Ruftonmelodie Extern einstellen


Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

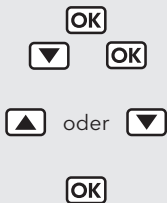

- > Drücken Sie die **OK** Taste,  
1x **AB** und die **OK** Taste.
- > Im Display erscheint **MEL. N\***.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK** Taste.

## Ruftonlautstärke einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

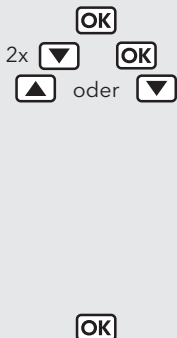

- > Drücken Sie die **OK** Taste,  
2x **AB** und die **OK** Taste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Lautstärke (**RUFT.AUS. LAUTST 1-5**) aus.
- > Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- > Wird der Rufton ausgeschaltet (**RUFT.AUS**) erscheint das Symbol **Rufton aus** im Display des Mobilteils.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK** Taste.


## Töne ein-/ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, 3 verschiedene Hinweistöne ein- oder auszuschalten. Diese Töne sind **TASTENT.**, **BAT.LEER** und **REICHWE.**

**Tastenton:** ist bei jedem Tastendruck zu hören.

**Batterie leer:** Warnton ist zu hören, wenn die Akkus fast leer sind.

**REICHWEITE:** Warnton ist zu hören, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis befindet.

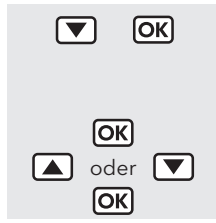

> Drücken Sie 1x **AB** und die **OK Taste**.

> Wählen Sie mit den Tasten **dc TASTENT.**, **BAT.LEER** oder **REICHWE.** aus.


> Drücken Sie die **OK Taste**.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB EIN** oder **AUS**.

> Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

## Klang einstellen

Das Telefon verfügt über 3 verschiedene Klangeinstellungen zur Anpassung der Hörkapsel an Ihr persönliches Hörempfinden.

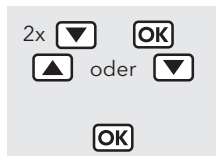


> Drücken Sie 2x **AB** und die **OK Taste**.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** **NATUERL.**, **BAESSE** oder **HOEHEN** aus.

> Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

## Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.



> Drücken Sie 3x **AB**, im Display erscheint **BS WAHL**.


> Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **BASIS 1** sowie alle Basisstationen (1-4), an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist. Die Nummer der aktuell gewählten Basis ist mit einem Stern (\*) versehen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Basisstation aus.

> Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

## Displaysprache einstellen


Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 8 Sprachen auszuwählen.



- > Drücken Sie 4x **AB**, im Display erscheint **SPRACHE**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Sprache aus.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

## Mobilteilname eingeben


Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen.



- > Drücken Sie 5x **AB**, im Display erscheint **MT NAME**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der **LÖSCHEN Taste** können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit **AUF** oder **AB** können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen (**LÖSCHEN Taste**).
- > Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 6 Zeichen).
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

## Displayanzeige einstellen


Hier können Sie die Displayanzeige im Standby-Modus auswählen. Sie können sich entweder den Mobilteilnamen oder die Uhrzeit anzeigen lassen.



- > Drücken Sie 4x **AUF**. Im Display erscheint **MT DISPL**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** **MT NAME** oder **ZEIT** aus.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

## Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie müssen dann nicht mehr die **ABHEBEN Taste** drücken.



- > Drücken Sie 3x **AUF**. Im Display erscheint **AUTO ANT**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** **EIN** oder **AUS**.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

## ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

### Anmelden von Mobilteilen








An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann man auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.

Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis. Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

-  > Halten Sie dazu die **PAGING Taste** an der Basis so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Die Basisstation befindet sich jetzt für ca. 60 Sekunden im Anmeldemodus.
-  > Drücken Sie die **OK Taste**
- 2x  und **AUF**.
-  > Im Display erscheint **ANMELDEN**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **dc** die Basisstation (1-4) aus, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten.
-  > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **PIN? - - - -**.
- > Geben Sie die PIN der entsprechenden Basisstation ein.
-  > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display blinkt **SUCHE BS** und das **REICHWEITE Symbol**.
- > Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.









### Abmelden von Mobilteilen

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

-  2x  > Drücken Sie die **OK Taste** und 2x **AB**.
-  > Im Display erscheint **BS EINST**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **MT ABM**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **PIN? - - - -**.
- > Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
-  > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **MT N\***.
-  oder  > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** das abzumeldende Mobilteil (n)\* aus.
-  > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Falls eine Abmeldung nicht möglich ist, hören Sie einen Fehlerton.
- > Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **ANMELDEN**.









## Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

 2x 	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> und 2x <b>AB</b> .
	> Im Display erscheint <b>BS EINST.</b> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> .
	> Drücken Sie 1x <b>AB</b> , im Display erscheint <b>WAHLVERF.</b>
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> .
 oder 	> Wählen Sie mit <b>AUF</b> oder <b>AB</b> das gewünschte Wahlverfahren aus ( <b>TONWAHL/IMPULS</b> ) aus.
	> Zum Speichern drücken Sie die <b>OK Taste</b> .












## Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der **R-Taste (RÜCKFRAGE Taste)** spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten **Flashzeit**. Die voreingestellte **Flashzeit** ist **MITTEL** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die **R-Taste** nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

 2x 	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> und 2x <b>AB</b> .
	> Im Display erscheint <b>BS EINST.</b> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> .
2x 	> Drücken Sie 2x <b>AB</b> , im Display erscheint <b>FLASH-Z.</b>
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> .
 oder 	> Wählen Sie mit <b>AUF</b> oder <b>AB</b> die gewünschte Flashzeit aus ( <b>KURZ, MITTEL</b> oder <b>LÄNG</b> ) aus.
	> Zum Speichern drücken Sie die <b>OK Taste</b> .






## PIN-Code ändern

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

 2x 	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> und 2x <b>AB</b> .
	> Im Display erscheint <b>BS EINST.</b> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> .
3x 	> Drücken Sie 3x <b>AB</b> , im Display erscheint <b>PIN AEND.</b>
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> . Im Display erscheint <b>PIN ALT?</b> .
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> und geben Sie Ihre bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> . Im Display erscheint <b>PIN NEU?</b> .
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> und geben Sie die neue PIN ein (beliebig vierstellig).
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> . Im Display erscheint <b>BESTÄE.?</b> .
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> , geben Sie die neue PIN erneut ein.
	> Zum Speichern drücken Sie die <b>OK Taste</b> .

## Telefon auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen, mit Ausnahme des Telefonbuches, gelöscht.

	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b>
	und 1x <b>AUF</b> . im Display erscheint <b>RUECK-S..</b>
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> . Im Display erscheint <b>PIN? - - - -</b> .
	> Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> . Im Display erscheint <b>BESTÄE.?</b> .
	> Drücken Sie die <b>OK Taste</b> . Im Display erscheint kurz <b>B.WARTEN</b> .
	> Sie hören einen Quittungston, das Telefon ist zurückgesetzt.

## NEBENSTELLENANLAGEN / ZUSATZDIENSTE

### R - Funktion und Zusatzdienste

- > Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die **Flash Taste** können Sie diese Zusatzdienste nutzen.
- > Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen.
- > Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
- > Die Flash-Zeit stellen Sie über das Menü ein. Siehe Menüstruktur Seite 12-13.

### R - Funktion an Nebenstellenanlagen

- > Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die **Flash Taste** Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf, nutzen.
- > Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen.
- > Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.
- > Die Flash-Zeit stellen Sie über das Menü ein. Siehe Menüstruktur Seite 12-13.

### Wahlpause

- > Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine Amtskennzahl vorzuwählen, um ein Freizeichen zu bekommen. Bei wenigen älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtskennzahl eine Wahlpause eingefügt werden, um direkt weiterwählen zu können, ohne das Freizeichen abzuwarten.
- > Drücken Sie die **Flash Taste** für zirka 2 Sekunden um eine Wahlpause einzufügen. Nach der Amtskennzahl erfolgt die Wahl der eigentlichen Rufnummer nach einer bestimmten Zeit.
- > Die Wahlpause kann auch bei der Eingabe von Rufnummern im Telefonbuch gespeichert werden.

## ZUSATZDIENSTE IM DIGITALEN TELEFONSYSTEM

Abhängig von Ihrem Telefon-Service-Paket sind verschiedene Telefon-Services bereits freigeschaltet oder müssen erst eingerichtet werden.

Informationen zu Ihrem Anschluss, zu den Telefon-Service-Paketen und Kosten erhalten Sie in Österreich unter 0800 100 100 (kostenlose Hotline) oder in der BRD unter 0800 330 1000 (kostenlose Hotline).

### > Anklopfen

Sie werden bei einem bestehenden Gespräch durch Töne darauf aufmerksam gemacht, dass Sie ein weiterer Anrufer erreichen möchte.

Diesen Zusatzdienst können Sie ein oder ausschalten.

> Einschalten:  \* 4 3 # 


> Ausschalten:  # 4 3 # 

Bei bestehender Verbindung hören Sie das »Anklopf-Signal«. Durch Drücken von **R** wird das erste Gespräch gehalten und das zweite Gespräch angenommen.

Jedes weitere Drücken von **R** bewirkt Wechseln zum anderen Gespräch und Halten des anderen Gesprächs.

### > Automatischer Rückruf bei Besetzt (CCBS)

Ist der gerufene Teilnehmer gerade besetzt, so können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sofort nach Freiwerden des gerufenen Teilnehmers ( $\leq 30$  min) läutet Ihr Telefon. Wenn Sie abheben, beginnt das Telefon des zuvor besetzten Teilnehmers zu klingeln. Vergebliche Versuche, bei einer viel frequentierten Nummer durchzukommen, gehören nun der Vergangenheit an.

> Einschalten: Sie hören Besetztton des Teilnehmers, Code eingeben **R \* 3 7 #** .

> Ausschalten:  # 3 7 # 

> **ACHTUNG:** Sie müssen leider jedesmal, wenn besetzt ist, diese Codeabfolge eingeben.

### > CLIP - Rufnummernanzeige

Sie sehen nun bereits NACH dem ersten Läuten, wer anruft. Hebt Ihr Anrufbeantworter oder Ihr Fax vor dem 2. Läuten ab, wird keine Rufnummer angezeigt. Stellen Sie Ihre Geräte entsprechend ein (mehr als 2x läuten).

### > Dreier-Konferenz

Sie telefonieren gerade und möchten noch eine dritte Person einbinden.

- > Bei bestehender Verbindung: **R \* 9 5 \*** drücken, Rufnummer wählen, wenn sich die dritte Person meldet, nochmals **R** drücken, nun können alle drei gemeinsam telefonieren!

### > Makeln und Rückfragen

Sie führen ein Gespräch, wollen einen weiteren Teilnehmer anrufen und danach zwischen diesen beiden Verbindungen wechseln.

- > Bei bestehender Verbindung: drücken, Rufnummer wählen, Gespräch führen, mit zurück zum ersten Gesprächspartner, mit wieder zurück zum zweiten Gesprächspartner, ...

### > Rufumleitung zu einem anderen Teilnehmer (AWS - Anrufweitzerschaltung)

- > Rufumleitung: Sie können von Ihrem Telefonanschluss z. B. zu Ihrem Handy oder Wochenendhaus umleiten und bleiben somit immer erreichbar.
- > **ACHTUNG:** Sie bezahlen die Gesprächsgebühren für die Umleitung von Ihrem Telefonanschluss zum Umleitziel.

Rufumleitung Umleitziel eingeben

Einschalten

Ausschalten

AWS sofort: **☎ \* 2 1 \*** Nummer **# ☎** **☎ \* 2 1 \*** ☎ **☎ # 2 1 #** ☎

AWS bei

nichtmelden: **☎ \* 6 1 \*** Nummer **# ☎** **☎ \* 6 1 \*** ☎ **☎ # 6 1 #** ☎

AWS bei

Besetzt: **☎ \* 6 7 \*** Nummer **# ☎** **☎ \* 6 7 \*** ☎ **☎ # 6 7 #** ☎

### > Terminruf

Sie können sich durchs Telefon wecken oder erinnern lassen.

- > Einschalten: **☎ \* 5 5 \*** Stunden und Minuten (immer 2-stellig z. B. 06:57) .
- > Löschen aller Termine: **☎ # 5 5 # ☎**
- > Löschen einzelner Termine: **☎ # 5 5 \*** Stunden und Minuten (2-stellig, exakt, hoffentlich haben Sie die genaue Zeit nicht vergessen) **# ☎**.

## ANRUFBEANTWORTER

Das D40AB verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit bis zu 15 Minuten Aufnahmezeit. Einige Bedienvorgänge können ausschließlich am Mobilteil durchgeführt werden.

> Um im Mobilteil in das Untermenü AB zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



> Drücken Sie die **OK Taste** und 1x **AUF**.

> Im Display erscheint **AB**. Drücken Sie die **OK Taste**.

> Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Diese Funktionalität ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

#### Basis

> Drücken Sie die Taste **Anrufbeantworter ein-/ausschalten**.

> Ist der AB eingeschaltet, erscheint im Display der Basis die Anzahl der gespeicherten Nachrichten. Im Display des Mobilteiles erscheint das AB-Symbol

> Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste **Anrufbeantworter ein-/ausschalten**.

> Im Display der Basis erscheinen 2 Striche " - " und das AB-Symbol im Display des Mobilteiles verschwindet.

#### Mobilteil:

> Sobald Sie das AB-Menü am Mobilteil öffnen, blinkt im Display der Basis **RA**.

> Drücken Sie 3x die **AB Taste** und die **OK Taste**. Im Display erscheint **EIN/AUS**, drücken Sie die **OK Taste**

> Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB EIN** oder **AUS**.

> Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

### Gespeicherte Standardansagen

Der Anrufbeantworter stellt Ihnen zwei Standardansagen zur Verfügung:

#### > Ansage - und -Aufnahme - Modus

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert, eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage abgespielt:

#### > Nur - Ansage - Modus

Im Nur - Ansage - Modus wird nur ein Ansagetext abgespielt. Ein Anrufer hat keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

> Sobald die Aufnahmekapazität erschöpft ist, erscheint im Display des Mobilteiles **AB VOLL** und der Anruf wird beendet. Im Display blinkt abwechselnd die Nachrichtenanzahl und **FF**. Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

## Anrufbeantworter Menü Übersicht

Menüpunkt Anrufbeantworter, Fortsetzung von Hauptmenü Übersicht Seite 12.


AB	ABHOEREN	LAUTST 1-5		
	A.LOESCH	BESTÄE.?		
	MEMO	AUFNEHM.	WIEDERG	
	EIN/AUS	EIN <sup>2</sup>		
		AUS <sup>2</sup>		
	AB EINST.	ANTW.MOD.	MIT A. <sup>2</sup>	
			OHNE A. <sup>2</sup>	
		AB SPRA.	DEUTSCH ENGLISCH	
	ANSAGEN	MIT A.	ANHOEREN ANS.AUFN	
		OHNE A.	ANHOEREN ANS.AUFN	
	VERZOEG.	2, 4, 6, 8 RUFEN, GEB.SP <sup>2</sup>		
	AUFNA.Z.	60/120/180/UNBEGR. <sup>2</sup>		
	KOMPRES.	HOCH <sup>2</sup>		
		MITTEL <sup>2</sup>		
NIEDRIG <sup>2</sup>				
MITHOER.	EIN <sup>2</sup>			
	AUS <sup>2</sup>			
FERNABF.	EIN <sup>2</sup>			
	AUS <sup>2</sup>			
PIN AEN.	PIN ALT? <sup>1</sup>	PIN NEU?		

1 Die PIN ist werkseitig auf "0000" eingestellt.

2 Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem \* versehen.


## Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden.

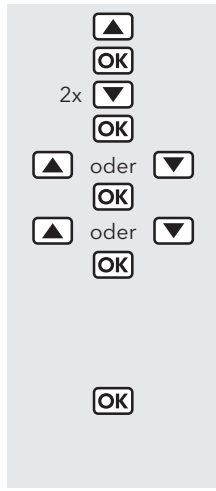


- > Drücken Sie 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.** drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 2x **AB**, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB MIT A./OHNE A.** aus und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB ANS.AUFN** aus und drücken Sie die **OK Taste**
- > Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHM.**
- > Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- > Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die **OK Taste**.
- > Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANS.ABSP.**

## Wiedergabe/Überprüfung der Ansage

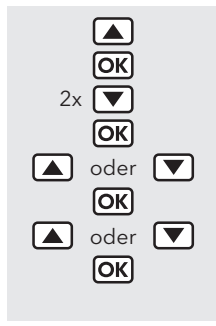

- > Drücken Sie 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 2x **AB**, im Display erscheint **ANSAGEN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB MIT A.** oder **OHNE A.** aus und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB ANHOEREN** aus und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **ANS.ABSP**, die Nachricht wird abgespielt.


## Antwortmodus (Ansagetext) auswählen

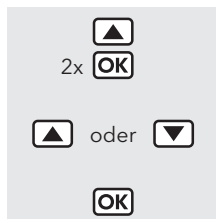

- > Drücken Sie 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie 2x die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **MIT A.**
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB MIT A.** (Ansage 1) oder **OHNE A.** (Ansage 2) aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste** um die Auswahl zu bestätigen.

## Wiederherstellen der Standardansagen


Um die Standardansagen wieder herzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen.

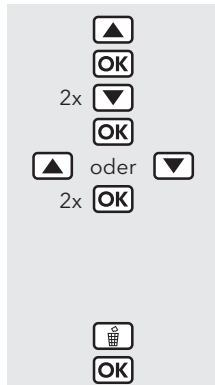

- > Drücken Sie 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 2x **AB**, im Display des Mobilteils erscheint **ANSÄGEN**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB MIT Ä.** (Ansaage 1) oder **OHNE Ä.** (Ansaage 2) aus, drücken Sie 2x die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **ANS.ABSP** und die ausgewählte Ansaage wird abgespielt.
- > Zum Löschen der eigenen Ansaage drücken Sie während der Wiedergabe die **LÖSCHEN Taste**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**, die Ansaage wird abgespielt.

## Antwortverzögerung einstellen


Sie können 2, 4, 6 oder 8 Ruftöne oder Gebührensparmfunktion einstellen. In der Einstellung **GEB.SP.** nimmt der AB nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, erst nach 4 Ruftönen. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 12 Ruftönen das Gespräch entgegen.

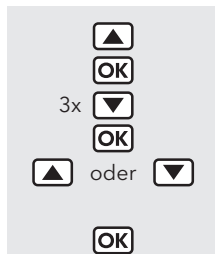

- > Drücken Sie 1x **AUF** im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 3x **AB**, im Display steht **VERZOEG.**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** **2 RUFE, 4 RUFE, 6 RUFE, 8 RUFE** oder **GEB.SP.** aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.

## Sprache einstellen


Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der Standardansagen Ihres AB's auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen.

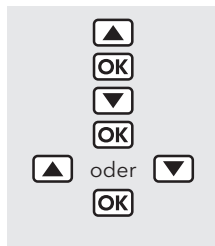

- > Drücken 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 1x **AB**, im Display des Mobilteils steht **AB SPRA.**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB ENGLISH** oder **DEUTSCH** und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Sie hören einen Signalton, die Sprache wurde umgestellt.

## Aufnahmezeit einstellen


Sie können die max. Nachrichtenlänge auf 60, 120 & 180 Sekunden begrenzen. Haben Sie „Unbegrenzt“ eingestellt, kann die Nachricht beliebig lang sein (max. Aufnahmezeit des Anrufbeantworters).

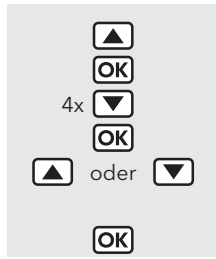

- > Drücken Sie 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 4x **AB**, im Display des Mobilteils erscheint **AUFNA.Z.**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** **60. 120. 180 SEK** oder **UNBEGR.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**.

## Kompression einstellen (Aufnahmequalität)


Je niedriger die Kompressionsstufe, desto höher ist die Aufnahmequalität.

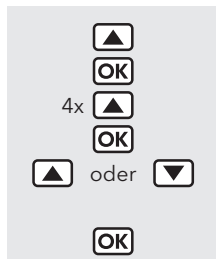

- > Drücken Sie 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 4x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **KOMPRES.**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** **NIEDRIG. MITTEL** oder **HOCH**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

## Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Zum Übernehmen des Gesprächs drücken Sie die **ABHEBEN Taste** an Ihrem Mobilteil.

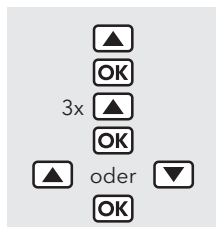

- > Drücken Sie 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 3x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **MITHOER.**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB EIN** oder **AUS**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.

## Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen und ausschalten. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Signalton.

> Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den **LAUTSTÄRKE ERHÖHEN Tasten**.

> Im Display erscheint **L 0** bis **L 8**. Sie hören bei jeder Tastenbetätigung einen Signalton. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Doppeltön. Die zuletzt eingestellte Stufe bleibt gespeichert.

## Memo aufnehmen

Eine Notiz ( Memo ) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt.



> Drücken Sie 2x **AB**, im Display des Mobilteils erscheint **MEMO**.

> Drücken Sie die **OK Taste**, im Display erscheint **AUFNEHM.** und die Aufnahme startet sofort. Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteiles.



> Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie die **OK Taste**.

> Die aufgezeichnete Nachricht wird zur Kontrolle nochmals abgespielt. Währenddessen erscheint im Display des Mobilteils **WIEDERG.**



> Drücken Sie zur Bestätigung die **OK Taste** oder zum Löschen die **LÖSCHEN Taste** (während der Wiedergabe).

## Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet und der Antwortmodus **MIT Ä.** (Ansage 1) gewählt, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.

Die Nachricht wird aufgenommen bis der Anrufer auflegt oder die eingestellte Nachrichtenlänge erreicht ist oder der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet oder der Speicher voll ist. Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

## Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden an der Basis durch die blinkende Anzahl signalisiert. Im Display des Mobilteil sehen Sie das blinkende Symbol und **N.N.ANR.**

### Basis:

> Drücken Sie die **WIEDERGABE Taste**. Nach Beendigung der Wiedergabe zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl aller Nachrichten. Sind keine Nachrichten gespeichert, steht **0 0** im Nachrichtenzähler.


Während der Wiedergabe können Sie

- > Durch Drücken der **LÖSCHEN Taste** die aktuelle Nachricht löschen.
- > Durch Drücken der **WIEDERGABE Taste** zur nächsten Nachricht springen.
- > Durch Drücken der **VORSPRUNG Taste** die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- > Durch 2x Drücken der **VORSPRUNG Taste** die vorherige Nachricht wiedergeben.
- > Durch Drücken der **RÜCKSPRUNG Taste** die Wiedergabe beenden.

### Mobilteil:


- > Drücken Sie die **OK Taste**.
  - > Die Wiedergabe startet im Freisprechmodus und im Display erscheint Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs (im Wechsel durch Drücken der **RAUTE Taste**).
- Während der Wiedergabe können Sie
- > Durch Drücken den Tasten **AUF** oder **AB** die Wiedergabelautstärke einstellen.
  - > Durch Drücken der **OK Taste** ein Untermenü öffnen (**STOPP, WEITER, ZURUECK, LOESCHEN**).
  - > In diesem Untermenü mit den Tasten **AUF** oder **AB** navigieren und die gewünschte Funktion mit der **OK Taste** ausführen.

## Löschen aller Nachrichten

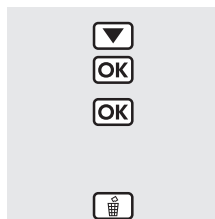

- > Drücken Sie 1x **AB**, im Display erscheint **A.LOESCH**, drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **BESTAE.?**
- > Zum Löschen drücken Sie die **OK Taste**, im Display erscheint **LEER.**
- > Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie die **LÖSCHEN Taste**.



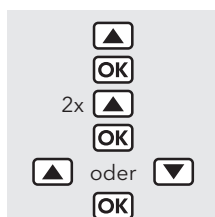






## Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren



- > Drücken Sie 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.** drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 2x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **FERNABF.**, drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB EIN** oder **AUS**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.

## Sicherheitscode einstellen

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf **0000** eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen 4-stelligen Code ersetzen..

-  > Drücken Sie 1x **AUF**, im Display des Mobilteils erscheint **AB**
-  > Drücken Sie die **OK Taste**, im Display erscheint **EINST**, drücken Sie die **OK Taste**.
-  > Drücken Sie 1x **AUF** und
-  > Drücken Sie die **OK Taste**, im Display erscheint **PIN AEN**.  
Drücken Sie die **OK Taste**.
-  > Im Display erscheint **PIN ALT?**.
-  > Drücken Sie die **OK Taste**, im Display erscheint **----**. Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie die **OK Taste**.
-  > Im Display erscheint **PIN NEU?**. Drücken Sie die **OK Taste**, im Display erscheint **----**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie die **OK Taste**.
-  > Im Display erscheint **BESTÄE.?**. Drücken Sie die **OK Taste**, im Display erscheint **----**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und drücken Sie die **OK Taste**.
-  > Sie hören einen Quittungston. Die neue PIN ist gespeichert.

## Anrufbeantworter fernbedienen

**AB ist ausgeschaltet:** Anrufbeantworter ferneinschalten, Funktion Fernbedienung muss aktiviert sein. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 15 Ruftönen nimmt Ihr AB das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 2.

**AB ist eingeschaltet:** Wählen Sie Ihre Rufnummer und drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die **STERN Taste**. Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder die geänderte PIN).

### Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Taste	Funktion
2	aktuelle Nachricht löschen
4	aktuelle Nachricht wiederholen
2x 4	Rücksprung zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe starten
6	Sprung zur nächsten Nachricht
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	Anrufbeantworter ausschalten
*	Sicherheitscode eingeben

## ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

### > DIGITAL SYSTEMVORTEILE (WIE ISDN)

- Anklöpfen, Makeln, Rückfrage
- 3er-Konferenz, Rufumleitung, Terminruf
- Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS)

### > AKKUS UND LEISTUNGSPARAMETER

- NiMH-Akkus 400mAh (2 Stk.)
- ECO-Modus (Stromsparen)
- Betriebszeit:
  - Standby: bis 100 h
  - Dauerbetrieb: bis 10 h
  - Freisprechen: bis 2 h
- Reichweite:
  - Im Gebäude: bis 50 m
  - Im Freien: bis 300 m
- Leichter Mobilteil: 142 g

### > CLIP-RUFNUMMERNANZEIGE

- Zeigt Nummer des Anrufers
- Anruferliste bis 10 Einträge (à max. 25 Ziffern)
- Anzeige neuer Anrufe
- Datum und Uhrzeit der Anrufe (Echtzeit aus Telefonnetz)
- Blättern durch Anruferliste
- Rückrufmöglichkeit aus Anruferliste
- Nummer aus Anruferliste in Kurzwahlspeicher übernehmen
- Löschen einzelner Einträge aus der Anruferliste
- CLIR - unterdrücken der Rufnummernaussendung

### > SPEICHERN/PROGRAMMIEREN

- Telefonbuch mit 20 Speichern
- 3 Direktwahltasten
- Wahlwiederholung
- Notizbuchfunktion
- Tastatursperre

### > WÄHLEN

- Tonwahl
- Freisprecheinrichtung
- Wahl über verschiedene Netzbetreiber (Call by Call)
- Wahlvorbereitung/ Blockwahl mit Editierfunktion
- R-Taste für OES-Leistungsmerkmale bzw. für Nebenstellenanlage
- Nebenstellentauglich

### > ANZEIGEN UND SIGNALE

- Großes HTN-Jumbo-Display (14-stellig + 1 Zeile Symbole)
- Orange Hintergrundbeleuchtung
- Mehrsprachige Menüführung (Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Türkisch)
- 10 verschiedene Klingeltöne (5 polyphone + 5 standard Töne)
- Klingellautstärken einstellbar
- Klingel abschaltbar
- Hörerlautstärke einstellbar
- HAC - Hörerätetauglich
- Akku-Statusanzeige
- Signalton – Batterie fast leer
- Feldstärken – Signalanzeige
- Signalton – Reichweitenwarnung
- Gesprächsdaueranzeige
- Tastatur-Piep ein-/ausschaltbar

## > VOLLDIGITALER

### ANRUFBEANTWORTER

- Volldigitaler, fernabfragbarer Anrufbeantworter
- Sprachgeführtes Menü
- Anruffilter (Mithören beim Aufzeichnen einer Nachricht) mit Lautstärkeregelung und Möglichkeit des Gesprächseinstieges
- Kein Bandverschleiß, da digitale Aufzeichnung
- Kein zeitaufwendiges Vor- und Rückspulen des Bandes
- Klare digitale Sprachqualität
- Flash-Memory als Stromausfallschutz (speichert Ansage und Nachrichten)
- Auch für Betrieb an Nebenstellenanlagen geeignet

## > ANSAGEN

- 2 individuelle Ansagen bis a´ 60 Sek.
- 2 neutrale Ansagetexte bereits vorgesprochen
- Ansage & Aufnahme Modus bzw. Nur-Ansage Modus

## > AUFNAHME

- Aufzeichnungszeit max. 15 min
- Interne Nachrichten (Memo ersetzt Notizblock)
- Vox-Funktion (Sprachsteuerung für eingehende Nachrichten)

## > ANZEIGEN

- Blinklicht für neue Nachrichten
- Datum und Uhrzeit zu jeder Nachricht
- Speicher voll

## > EINSTELLUNGEN

- Gebührensparende Fern-Vorabfrage
- Lautstärke der Klingel einstellbar
- Anrufbeantworter ausschaltbar

## > WIEDERGABE

- Abspielen nur neuer oder aller Nachrichten
- Löschen einzelner bzw. aller Nachrichten
- Skip (Vor und Zurück während des Abhörens von Nachrichten)
- Pause während des Abspielens
- Nachrichten wiederholen bzw. überspringen

## > FERNABFRAGE

- 3-stelliger Sicherheitscode



## GARANTIE UND SERVICE

- > Das D40AB hat eine Garantie von 12 Monaten, vom Datum Ihrer Kaufquittung ausgehend. Die Garantie deckt keine Fehler oder Defekte, die durch Unfälle, falsche Verwendung, übliche Abnutzung, Nachlässigkeit, Fehler der Telefonleitung, Blitzschlag, Manipulation der Geräte, oder jeden Versuch von Einstellung oder Reparatur, die nicht durch einen qualifizierten Fachmann erfolgen, verursacht werden, ab.
- > **Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung (Rechnung) auf- sie ist Ihre Garantie. Sie sollten auch das originale Verpackungsmaterial aufheben.**

## REINIGUNG UND PFLEGE

- > Reinigen Sie kein einziges Teil des D40AB mit Benzin, Verdünner oder löslichen Chemikalien - dies könnte bleibende Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden. Falls nötig, reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch .
- > Halten Sie das D40AB fern von heißen, feuchten Bedingungen oder starker Sonneneinstrahlung, und lassen Sie es nicht nass werden.

## ENTSORGUNG



Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.



Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.

**EMPORIA** Telecom  
Produktions- und Vertriebs-  
GmbH & Co. KG

Industriezeile 36  
4020 Linz · Austria

T +43(0)732.77 77 17.0  
F +43(0)732.77 77 17.8

office@emporia.at  
www.emporia.at  
www.emporia-zubehoer.at

Service Hotline für  
Endkunden in Deutschland.

T. 0180.59 13 181