Haier

A2FE735CXJ
A2FE735CFJ
A2FE735CWJ
C2FE736CFJ
C2FE736CSJ
C2FE736CWJ
C2FE836CXJ

GB	Refrigerator User's Manual
D	Kühlschrank Bedienungsanleitung
F	Réfrigérateur Mode d'emploi
I	Frigorifero Manuale d'uso
E	Refrigerador Manual de Instrucciones
P	Geladeira Guia da Operação de
NL	Koelkast Handleiding
PL	Lodówkę Instrukcja obsługi
RO	Frigiderul Manual introductiv
CZ	Chladnička Úvod k návodu
HU	Hűtőszekrényt Használati útmutató

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Haier Produkt entschieden haben

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Die Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, die beste Leistung des Gerätes zu erhalten und eine sichere und ordnungsgemäße Installation, Bedienung und Wartung sicherzustellen.

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem geeigneten Ort auf, so dass Sie für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Gerätes immer darauf verweisen können.

Wenn Sie das Gerät verkaufen, verschenken, oder beim Umzug hinterlassen, stellen Sie sicher, auch dieses Handbuch weiterzugeben, damit sich der neue Besitzer mit dem Gerät und den Sicherheitshinweisen vertraut machen kann.

Zubehör

Prüfen Sie das Zubehör und die Dokumente anhand dieser Liste:

1x Benutzerhandbuch



INHALT

Warnhinweise..... 3
Vor der Nutzung..... 8
Funktionen..... 12
Wartung..... 19
Problembehebung..... 23
Kundenservice 25

Legende


Ja


Nein


Achtung


Warnung

Entsorgung

Das Vorhandensein dieses Symbols auf dem Produkt, Zubehör oder den Materialien zeigt an, dass am Ende der Nutzungsdauer das Erzeugniss oder seine elektronische Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden sollen.



Um möglichen Schaden an der Umgebung oder menschlicher Gesundheit von der nicht kontrollierten Müllbeseitigung zu verhindern, trennen Sie bitte diese Artikel von anderen Mülltypen und verwenden Sie sie wieder. Das wird den dauerhafen Wiedergebrauch von materiellen Mitteln fördern.


Private Nutzer sollten die Händler, wo sie das Produkt gekauft haben oder die zuständigen lokalen Behörden kontaktieren, um herauszufinden, wie sie das Gerät für umweltfreundliches Recycling nehmen können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Einkaufsbedingungen prüfen. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt werden.

Vor der erstmaligen Nutzung des Gerätes

Die bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innen-Haushalte konzipiert. Unter jeden anderen Verwendung, die in nicht bestimmungsgemäß ist und zu Verletzungen führen kann, wird dadurch die Haftung des Herstellers aufgehört.

Sollten Sie…

- ✓ Stellen Sie sicher, dass der Stecker nicht unter dem Kühlschrank gefangen wird.
- ✓ Halten Sie den Stecker statt dem Kabel beim Abziehen des Kühlschranks.
- ✓ Darauf achten, das Netzkabel nicht herumzudrehen oder es zu beschädigen, wenn Sie den Kühlschrank von der Wand wegschieben.
- ✓ Darauf achten, ob der Stecker beschädigt ist. Wenn er beschädigt ist, ziehen Sie ihn heraus, und kontaktieren Sie einen autorisierten Kundendienst.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass es kein Leuchtgas oder anderes leicht entzündliches Gas gibt, das in der Nähe vom Kühlschrank leckt. Falls es geschieht, drehen Sie die Klappe des auslaufenden Gases ab; öffnen Sie Türen und Fenster aber ziehen Sie nicht die Netzkabel des Kühlschranks oder jedes anderen Gerätes heraus.

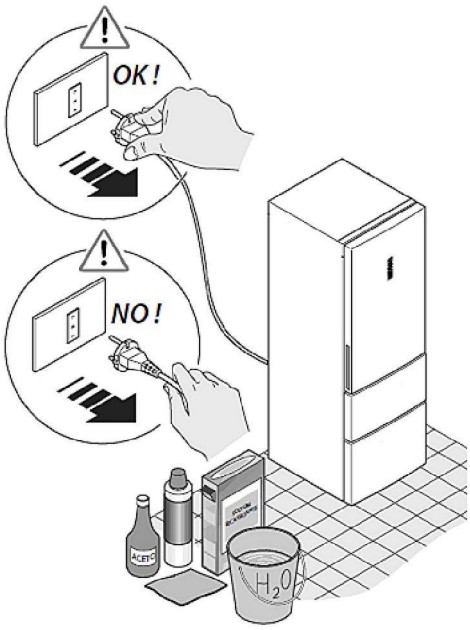

- ✓ Ziehen Sie den Netzstecker des Kühlschranks für die Reinigung oder Wartung oder für den Lampenersatz heraus.
- ✓ Öffnen Sie die Türen mit dem Griff. Achten Sie daruf, dass die Lücke zwischen den Türen sehr schmal sein kann. Vermeiden Sie also, Ihre Finger einzuklemmen.
- ✓ Nachdem Sie den Kühlschrank herausgezogen haben, warten Sie mindestens 5 Minuten vor dem Wiederstarten, weil das häufige Starten zum Schaden des Kompressors führt.
- ✓ Die Lüftungsöffnungen frei vom Hindernissen halten.
- ✓ Bei der Entsorgung des Kühlschranks entfernen Sie bitte die Kühlschranktüren, Türdichtungen und Regalen und legen sie an einem geeigneten Ort um das versehentliche Einfangen von Kindern zu vermeiden.
- ✓ Der Kühlschrank sollte in einem gut belüfteten Ort, die nicht weit von einem Getränk Wasser-Quelle, platziert werden. Sorgen Sie dafür einen Freiraum von mindestens 20 cm über oben und 10 cm rund um den Kühlschrank.
- ✓ Das Gerät muss so positioniert werden, dass der Stecker zugänglich bleibt.

Folgendes vermeiden…

- Der Kühlschrank wird von einem 220 bis 240 V/50 Hz-Stromversorgung betrieben. Den Kühlschrank in eine anomale Spannung hineinziehen. Unter der Schwankung kann der Kühlschrank nicht starten, die Temperaturkontrolle oder der Kompressor kann beschädigt werden oder es kann zu ungewöhnlichen Geräuschen kommen, wenn der Kompressor läuft. In diesem Fall sollte ein automatischer Gangregler eingebaut werden.

- Eine Steckdose mit der zuverlässigen Erdung muss für den Kühlschrank zur Verfügung gestellt werden. Das Netzkabel des Kühlschranks wird mit einem 3-Stift (Erdung)-Stecker ausgerüstet, der an eine Standard 3 -Stift (Erdung)-Steckdose passt. Den dritten (geerdeten) Stift nie abschneiden oder abwerfen. Nachdem der Kühlschrank installiert wird, sollte der Stecker zugänglich sein.


- Lagern Sie nie brennbare, explosive oder korrosive Materialien im Kühlschrank.

- Lagern Sie nie Arzneimittel, Bakterien oder chemische Stoffe im Kühlschrank. Dieser Kühlschrank ist ein Haushaltsgerät. Es wird nicht empfohlen, Materialien darin zu lagern, die strenge Temperaturen verlangen.

- Lagern Sie oder verwenden Sie Benzin oder andere leicht entzündliche Materialien nicht in der Nähe vom Kühlschrank, um Feuer zu vermeiden.

- Legen Sie keine instabile Artikel (z.B. schwere Gegenstände, mit Wasser gefüllte Behälter) auf dem Kühlschrank, um persönliche Verletzung zu vermeiden, die vom fallenden Gegenstand oder Stromschlag durch den Kontakt mit Wasser verursacht werden.

- Es darf sich niemand an die Türen oder Griffe hängen oder daran hin und her schwingen. Dadurch wird der Kühlschrank beschädigt, er kann umfallen und es können Verletzungen und Schäden auftreten.

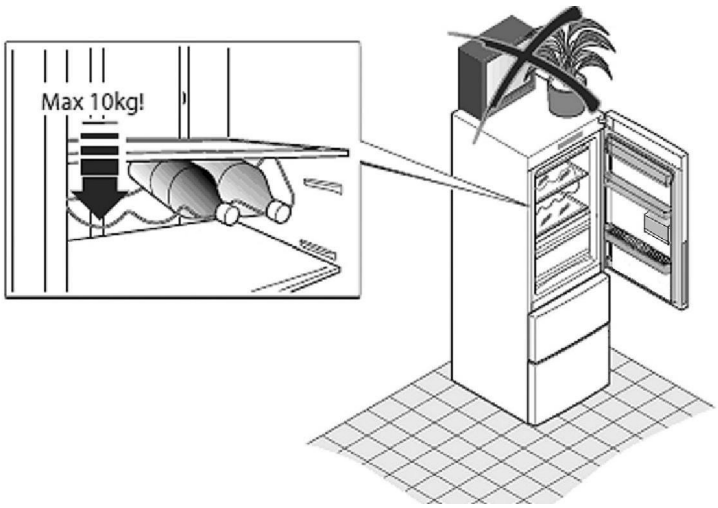

- Nach der Inbetriebnahme des Kühlschranks darf die gefrierende Oberfläche des Gefrierfachs nicht mit der Hand berührt werden. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie nasse Hände haben. Ihre Haut könnte an der gefrierenden Oberfläche festfrieren und dies könnte Frostbeulen hervorrufen.

- Besprühen oder waschen Sie den Kühlschrank nicht mit Wasser. Der Kühlschrank sollte auch nicht an feuchten oder nassen Standorten aufgestellt werden, um Beschädigungen der elektrischen Isoliereigenschaften des Kühlschranks zu vermeiden. Spritzwasser und Flecken sollten mit einem weichen, sauberen Tuch gereinigt und getrockt werden.

- Ausbauten oder Änderungen am Kühlschrank ohne Genehmigung oder Schäden am Leitungssystem des Kühlschranks sind verboten. Eine Reparatur des Kühlschranks darf nur durch einen geprüften Techniker erfolgen.

- Stellen Sie keine in Flaschen abgefüllten Getränke in das Gefrierfach, um ein Zerspringen oder Zerbrechen von Flaschen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht in direktes Sonnenlicht oder an einen Platz, an dem er der Hitze von Öfen, Radiatoren oder anderen Geräten ausgesetzt wäre.
- Lassen Sie die Türen des Kühlschranks ohne die Anwesenheit eines Erwachsenen nicht offen und lassen Sie Kinder nicht in den Kühlschrank eintreten.
- Lassen Sie Säuglinge oder Kinder nicht ins Tiefkühlfach klettern.
- Elektrische Geräte, ausserhalb des vom Hersteller empfohlenen Typs, innerhalb des Kühlschranks nicht verwenden.
- Einen Haartrockner nicht verwenden, um das Innere des Kühlschranks zu trocknen. Legen Sie keine angezündete Kerzen in den Kühlschrank, um Gerüche zu entfernen.
- Flüchtige Materialien wie Insektizide nicht auf der Oberfläche des Gerätes anwenden.
- Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.
- Öffnen oder schließen Sie die Kühlschranktür nur, wenn es keine Kinder im Bewegungsbereich von Tür gesteht sind.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, außer wenn sie unter einen angemessenen Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch verantwortliche Person für ihre Sicherheit sind.
- Bewahren Sie nicht zu viel Essen in den Gefrierschrank Staufach um längere Betriebszeit des Kompressors oder verderbende Lebensmittel zu vermeiden. Es wird empfohlen um die Verladenslinie der Schubladen nicht übersteigen. Das Gesamtgewicht der Lebensmittel sollte 30 kg nicht überschreiten. Um die Nahrung vor dem Fallen auf dem Boden zu verhindern, ziehen Sie nicht die Gefrierschublade zu stark oder in einem Winkel aus beim Oeffnen.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlfachs des Gerätes, sofern sie nicht von der Art der vom Hersteller empfohlen sind.
- Falls es bei der Beleuchtung im Kühlschrank irgendein Problem passiert, kontaktieren Sie bitte rechtzeitig mit dem Kundendienst und es behandeln lassen. Der Kunde darf die Beleuchtung nicht selbst wechseln.

Tipps für die Lagerung im Kühlschrank



- Heiße Lebensmittel müssen auf Raumtemperatur abgekühlt sein, bevor sie in den Kühlschrank gegeben werden.
- Reinigen Sie die Lebensmittel, wischen Sie eventuell vorhandene Tröpfchen ab, bevor Sie die Lebensmittel in den Kühlschrank legen.
- Lebensmittel sollten grundsätzlich angemessen und gut verpackt werden.
  Dadurch vermeiden Sie, dass die Lebensmittel Feuchtigkeit durch Verdunstung verlieren und schneller verderben.
- Sortieren Sie die Lebensmittel. Lebensmittel sollten am besten je nach Art sortiert werden. Lebensmittel des täglichen Bedarfs sollten im vorderen Teil der Ablagen abgelegt werden. Dadurch vermeiden Sie ein unnötig langes Öffnen der Türen und ein Verderben der Lebensmittel, weil Sie einfach vergessen haben, sie zu essen.
- Lagern Sie nicht zu viel ein. Legen Sie die Lebensmittel so ab, dass etwas Platz dazwischen verbleibt. Dadurch kann die kühle Luft besser zirkulieren, die Lebensmittel werden optimal gelagert.
- Legen Sie Lebensmittel nicht zu nah an den Innenwänden ab. Lagern Sie insbesondere keine Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsanteil in der Nähe der Innenwände. Ansonsten kann es zum Festfrieren der Nahrungsmittel an den Wänden kommen. Legen Sie Lebensmittel daher stets mit einem gewissen Abstand zu den Innenwänden ab.
- ⚠ Achten Sie darauf, dass Lebensmittel (insbesondere fetthaltige Lebensmittel) nicht in direkten Kontakt mit den inneren Teilen des Gerätes gelangen; Öle und Fette können zu Beschädigungen führen. Daher ist es immer eine gute Idee, ölige oder fettige Verschmutzungen gleich zu entfernen.
- Bei Rüben, Radieschen und ähnlichen Gemüsesorten schneiden Sie bitte zuvor die Blätter ab, damit die Nährstoffe nicht von den Blättern aufgesogen werden.
- Tauen Sie gefrorene Lebensmittel im Kühlbereich auf. Auf diese Weise können Sie gefrorene Lebensmittel zur Unterstützung der Kühlleistung „ausnutzen" und so zusätzlich Energie sparen.
- Manche Gemüsesorten - beispielsweise Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Wasserkastanien und ähnliche Lebensmittel - können über längere Zeit bei Raumtemperatur gelagert werden. Solche Lebensmittel müssen Sie nicht im Kühlschrank lagern.
- Manche Lebensmittel wie Kürbisse, Melonen, Papayas, Bananen oder Ananas verderben im Kühlschrank schneller; daher ist es keine gute Idee, solche Früchte im Kühlbereich zu lagern. Allerdings können Sie grüne Früchte im Kühlschrank eine Zeit lang schneller reifen lassen.
- Heiße Lebensmittel sollten erst dann in das Gefrierfach gegeben werden, wenn sie auf Raumtemperatur abgekühlt sind.


- In kleine Portionen aufgeteilte Lebensmittel lassen sich schneller einfrieren, leichter auftauen und bequemer zubereiten. Wir empfehlen ein maximales Gewicht von 2,5 kg pro Portion.
- Lebensmittel sollten vor dem Einfrieren grundsätzlich gut verpackt werden. Die Außenseite von z. B. Beuteln sollte komplett trocken sein, damit die Beutel nicht aneinander kleben. Verpackungsmaterialien sollten geruchsneutral, luftdicht, ungiftig und natürlich für Lebensmittel geeignet sein.
- Damit das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschritten wird, notieren Sie bitte den Zeitpunkt des Einfrierens, die maximale Lagerungsdauer und den Namen des Lebensmittels auf der Verpackung - je nach Haltbarkeit der unterschiedlichen Lebensmittel.
- Nehmen Sie immer nur die Menge an Lebensmitteln aus dem Gefrierbereich, die Sie wirklich brauchen. Einmal aufgetaute Lebensmittel können nur dann wieder eingefroren werden, wenn sie zuvor gekocht wurden. Andernfalls können sie ungenießbar werden.
- Überladen Sie den Gefrierbereich nicht mit Lebensmitteln. Halten Sie sich bitte an die maximale Kühlkapazität des Gerätes. (Siehe „Technische Daten".)

Tipps für das Energiesparen


- Der Kühlschrank sollte an einem kühlen, trocknen und gut belüfteten Ort aufgestellt werden.
- Verdecken Sie keine Geräteöffnungen.
- Lassen Sie warmes Essen zunächst abkühlen, bevor Sie es in das Gerät geben.
- Geben Sie eingefrorene Lebensmittel in den Kühlschrank, um es zu schmelzen. Sie können dann die niedrigen Temperaturen der eingefrorenen Lebensmittel nutzen, um anderes Gut im Kühlschrank abzukühlen.
- Halten Sie die Tür des Gerätes nicht zu lange offen, wenn Sie Essen einsetzen oder wegnehmen. Je kürzer die Tür offen ist, desto weniger Eis wird sich im Gefrierraum formen.
- Reinigen Sie die Hinterseite des Kühlschranks regelmäßig. Staub erhöht den Energieverbrauch.
- Setzen Sie Temperatur nicht kälter als notwendig.
- Gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung unterhalb und an der Rückwand des Kühlschranks.
- Verdecken Sie keine Luftungsöffnungen.
- Halten Sie einen Abstand rechts, links, unten und oben, wenn Sie das Gerät aufstellen. Das wird helfen, den Stromverbrauch zu reduzieren und Ihre Energierechnungen niedriger zu halten.

Beschreibung


Dieses Diagramm kann sich vom Layout des von Ihnen gerade gekauften Kühlschranks leicht unterscheiden.

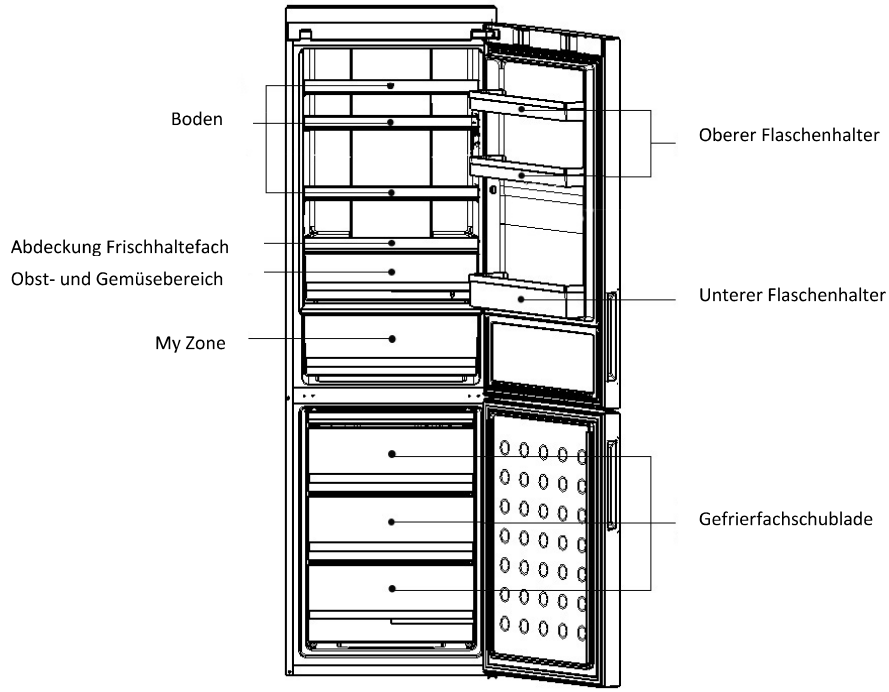

*C2FE736CFJ/C2FE736CSJ/C2FE736CWJ

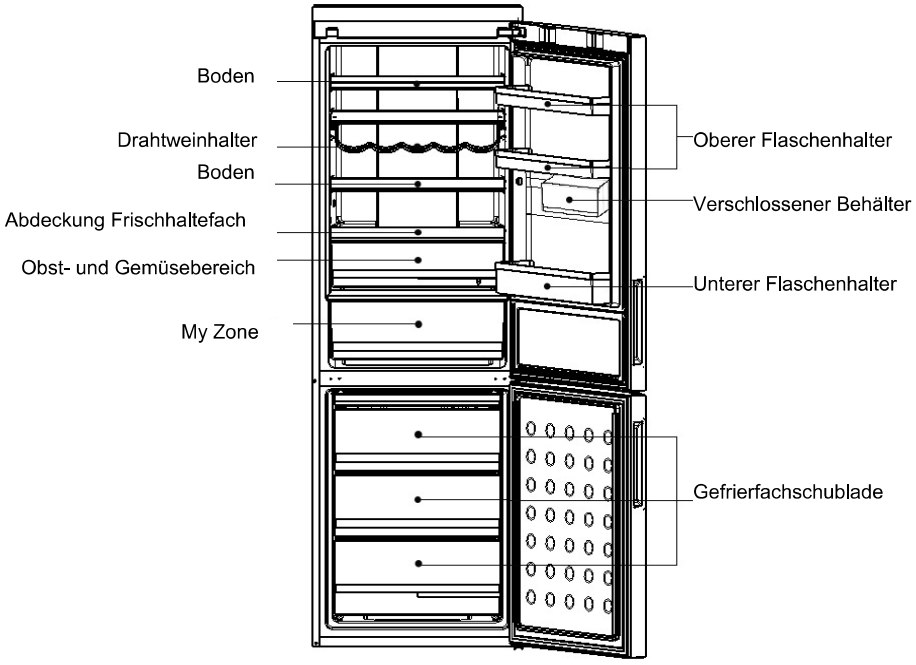


* C2FE836CXJ

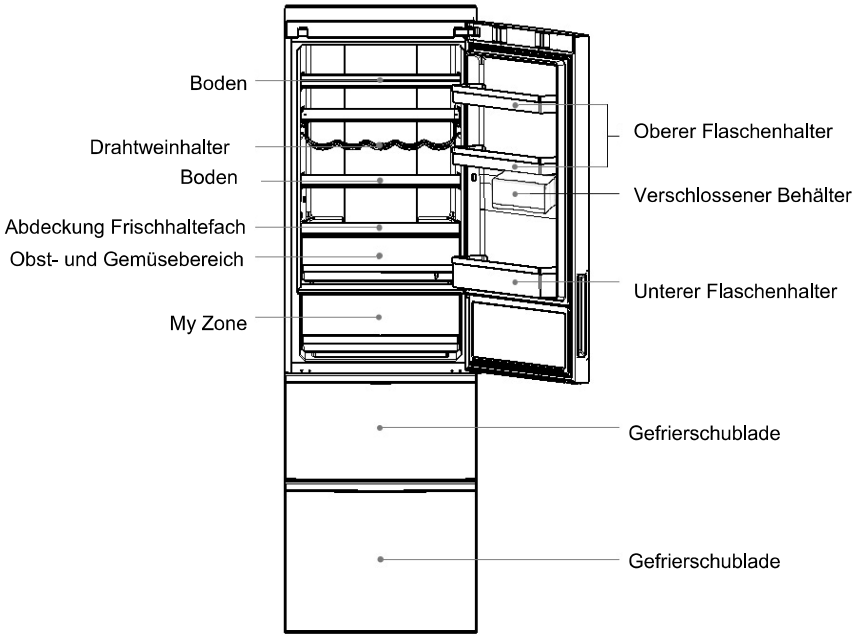

*A2FE735CXJ/A2FE735CFJ/ A2FE735CWJ

Installationsumgebung

Ihr Kühlschrank sollte auf einer ebenen und stabilen Unterlage aufgestellt werden. Falls Sie den Kühlschrank auf einem Sockel aufstellen möchten, sollten Sie flache, robuste und hitzebeständige Materialien verwenden. Missbrauchen Sie das Schaumstoff- Verpackungsmaterial niemals als Sockel. Falls der Kühlschrank etwas wackelig stehen sollte, können Sie die einstellbaren Füße am Gerät hinein- und herausdrehen, indem Sie diese im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

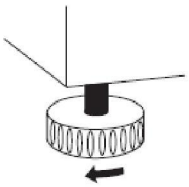

Stellen Sie den Kühlschrank niemals an feuchten Stellen oder an Orten auf, an denen er mit Wasser in Kontakt geraten kann. Entfernen und trocknen Sie Wasserspritzer und andere Verunreinigungen mit einemweichen Tuch.

Geben Sie nicht zu viele Lebensmittel auf einmal in den Gefrierbereich, damit der Kompressor nicht zu lange arbeiten muss oder Lebensmittel herausfallen. Wir empfehlen, die Maximallinie der Einschöbe nicht zu überschreiten. Das Gesamtgewicht der Lebensmittel sollte 30 kg nicht überschreiten. Damit keine Lebensmittel herausfallen, öffnen Sie die Einschübe langsam und achten darauf, dass sie nicht verkanten.

Der Kühlschrank sollte an einem gut belüfteten Ort in der Nähe einer Trinkwasserquelle aufgestellt werden. Ein Abstand von 20cm über dem Gerät und 10cm um das Gerät herum muß unbedingt eingehalten werden.

Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder des Aufbaus von Einbaumöbeln nicht verschließen.

Vorbereitungen vor dem Einschalten

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial

Entfernen Sie bitte auch den Schaumstoffsockel und die Klebebänder, mit denen Zubehörteile fixiert sind.

Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör und die Dokumente

Prüfen Sie die Artikelpositionen in der Verpackung gegen die Packliste. Bitte setzen Sie sich mit dem Verkaufsgeschäft innerhalb von 5 Tagen ab dem Kauf in Verbindung, wenn Abweichungen auftreten.

Stellen Sie den Kühlschrank an einer geeigneten Stelle auf

Schauen Sie sich dazu den Abschnitt „Aufstellungsort" an.

Es wird empfohlen, den Kühlschrank vor dem ersten Gebrauch zu reinigen

Bitte reinigen Sie den Kühlschrank außen und innen mit Wasser, bevor Sie Lebensmittel hinein geben.

Leerlauf

⚠ Nachdem das Gerät geebnet und gereinigt worden ist, lassen Sie es für mindestens 6 Stunden leer laufen, bevor Sie es einschalten, um das normale Laufen zu sichern.

Verbindung zur Energieversorgung

Wenn der Kühlschrank mit der Stromversorgung verbunden wird, werden die Temperaturen von Kühlbereich und Gefrierbereich automatisch auf 5ºC und -18ºC voreingestellt.


Betriebsmodi des Kühlschranks

Manueller Modus: Hier können Sie die gewünschte Temperatur mit der Temperatureinstelltaste wählen (siehe folgende „Funktionsbeschreibung")

Lebensmittel in den Kühlschrank geben

Geben Sie erst dann Lebensmittel in den Kühlschrank, nachdem das Gerät eine Weile arbeiten konnte und der Innenraum ausreichend abgekühlt ist.

Bedienfeld

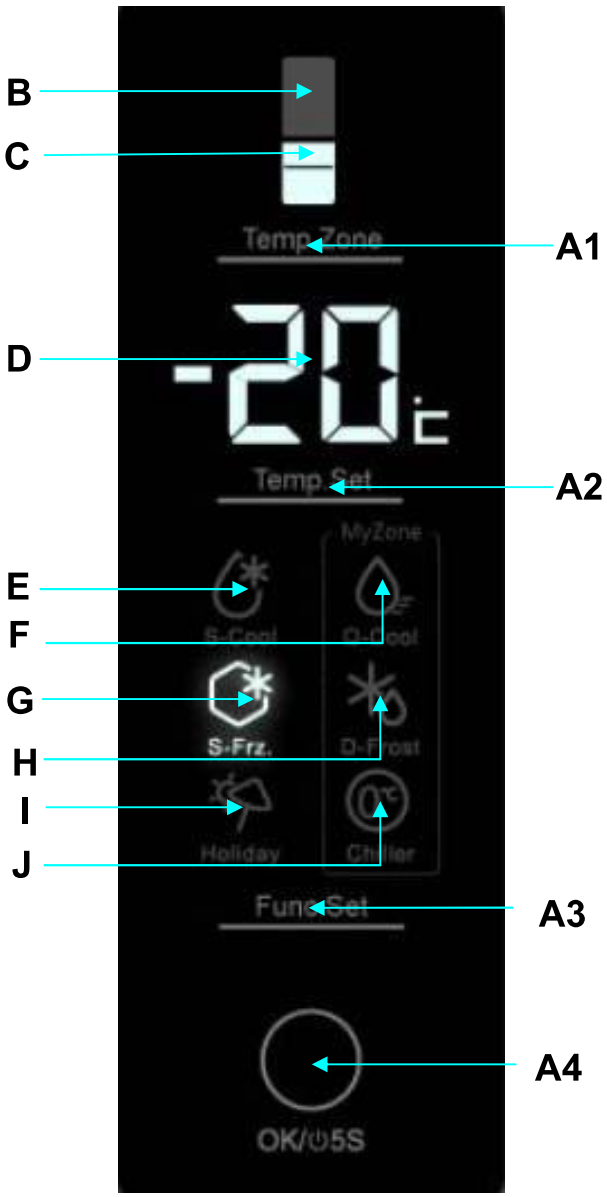

Einstellung der Temperatur für Kühlschrankaufbewahrung

Drücken Sie mehrmals auf Taste A1, bis die Anzeige B aufleuchtet. Drücken Sie auf A2, um die Kühlschranktemperatur einzustellen. Die entsprechenden Anzeigen B und D fangen gleichzeitig zu blinken an. Die Temperatur steigt um 1°C by bei jedem Drücken. Der Kühlschrank wechselt die Einstellungen in der Reihenfolge “2”-“3”-“4”-“5”-“6”-“7”-“8”-“2”. Der Temperaturumfang des Kühlschranks reicht von einem Mimimalwert von 2°C bis zu einem Maximalwert von 8°C. Stoppen Sie und drücken Sie A2, um die Temperatureinstellung zu bestätigen.

Einstellung der Temperatur für Gefrierschrankaufbewahrung

Drücken wiederholt die Taste A1 bis die Anzeige C aufleuchtet. Drücken Sie A2, um die Gefrierteiltemperatur festzulegen. Die entsprechenden Anzeigen C und D beginnen gleichzeitig zu

blinken. Die Temperatur steigt um 1℃ by bei jedem Drücken. Der Gefrierteil wechselt die Einstellungen in der Reihenfolge “-16”-“-17”-“-18”-“-19”-“-20”-“-21”-“-22”-“-23”-“-24”-“-16”. Der Temperaturumfang des Gefrierteils reicht von einem Mimimalwert von -24℃ bis zu einem Maximalwert von -16℃. Stoppen Sie und drücken Sie A2, um die Temperatureinstellung zu bestätigen.

Super-Cooling-Funktion

Drücken Sie wiederholt auf Taste A3, bis die Anzeige E zu blinken beginnt. Drücken Sie A4, um die Aktivierung der Super-Cooling-Funktion zu bestätigen. Diese Funktion kann deaktviert werden, indem Sie den Aktivierungsvorgang manuell wiederholen. Diese Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Temperatur unter den Minimalwert fällt.
In diesem Modus wird die Super-Cool-Funktion dadurch deaktiviert, dass die Kühlschranktemperatur eingestellt wird.

Super-Freeze-Funktion

Drücken Sie wiederholt auf die Taste A3, bis die Anzeige G zu blinken beginnt. Drücken Sie A4, um die Aktivierung der Super-Freeze-Funktion zu bestätigen. Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem Sie den Aktivierungsvorgang manuell wiederholen. Diese Funktion wird nach 56 Stunden automatisch deaktiviert.
In diesem Modus wird die Super-Freeze-Funktion dadurch deaktiviert, dass die Gefrierteiltemperatur festgelegt wird.

Urlaubsfunktion

Drücken Sie wiederholt die Taste A3, bis die Anzeige I zu blinken beginnt. Drücken Sie auf A4, um die Aktivierung der Urlaubsfunktion zu bestätigen. Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem Sie den Aktivierungsvorgang manuell wiederholen. Im Urlaubsmodus arbeitet der Kühlschrankteil automatisch mit einer Temperatur von 17℃.
In diesem Modus wird die Urlaubsfunktion dadurch deaktiviert, dass die Kühlschranktemperatur festgelegt wird.

My-Zone-Q-Cool-Funktion

Drücken Sie wiederholt auf Taste A3, bis die Anzeige F zu blinken beginnt. Drücken Sie auf A4, um die Aktivierung der My-Zone-Q-Cool-Funktion zu bestätigen. Diese Funktion wird automatisch dadurch deaktiviert, dass andere Funktionen der My-Zone-Box gewählt werden. Die Funktion kann auch automatisch nach 120 Minuten beendet werden, das My-Zone-Fach wechselt dann zur Chiller-Funktion.

My-Zone-D-Frost-Funktion

Drücken Sie wiederholt auf Taste A3, bis die Anzeige H zu blinken beginnt. Drücken Sie auf A4, um die Aktivierung der My-Zone-D-Frost-Funktion zu bestätigen. Diese Funktion wird automatisch dadurch deaktiviert, dass andere Funktionen der My-Zone-Box gewählt werden. Die Funktion kann auch automatisch nach 24 Minuten beendet werden, das My-Zone-Fach wechselt dann zur Chiller-Funktion.

My-Zone-Chiller-Funktion

Drücken Sie wiederholt auf Taste A3, bis die Anzeige J zu blinken beginnt. Drücken Sie auf A4, um die Aktivierung der My-Zone-Chiller-Funktion zu bestätigen. Diese Funktion kann automatisch deaktiviert werden, indem andere Funktionen des My-Zone-Bereichs gewählt werden.
Hinweis: Von den drei Funktionen des My-Zone-Bereichs muss eine der Funktionen aktiviert sein.

Anzeigenkontrolle

Das Display schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus, nachdem ein Vorgang beendet wurde. Es wird beleuchtet, wenn die Tür geöffnet oder eine Taste gedrückt wird. (Der Alarm führt nicht zur Beleuchtung des Displaybildschirms)

Türöffnungsalarm

Wenn die Kühlschranktür für mehr als 3 Minuten geöffnet ist, ertönen alle 30 Sekunden 3 Pieptöne. Der Alarmton kann durch Schließen der Tür beendet werden, oder er stellt sich automatisch nach 10 Minuten aus. Wenn die Kühlschranktür für mehr als 7 Minuten geöffnet bleibt, schaltet sich die Innenbeleuchtung automatisch aus.

Den Kühlschrank ein-/ausschalten

Stellen Sie die Gefrierfachtemperatur auf OFF (AUS). Der Kühlschrank schaltet sich aus. Diese Funktion ist nicht gleichbedeutend mit dem Ausschalten des Stroms.

Wenn der Kühlschrank arbeitet und Sie die Taste A4 für 5 Sekunden drücken, wird der gesamte Kühlschrank ausgeschaltet. Der Alarmton beginnt piepen, wenn die Taste A3 für 5 Sekunden gedrückt wird. Der gesamte Kühlschrank wird nach dem Piepton den Betrieb beenden.

Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist und Sie die Taste A4 für 5 Sekunden drücken, leuchtet die entsprechende Anzeige auf und der Kühlschrank nimmt den Betrieb auf.

Hinweis: Der Kühlschrank muss vor Verwendung dieser Funktion geleert werden. Diese Funktion entspricht nicht dem Abschalten des Stroms.

Über das Kühlfach

Bitte bewahren Sie Nahrungsmittel, die für eine kurze Zeit oder für den täglichen Gebrauch aufbewahrt werden sollen, im Kühlfach auf.
Obwohl die durchschnittliche Temperatur in den meisten Bereichen des Kühlschranks zwischen 0°C und 10°C reguliert werden kann, wird ein längeres Aufheben von Nahrungsmitteln nicht empfohlen. Das Kühlfach sollte nur zur Kurzzeitlagerung verwendet werden.



Höheneinstellung der Einlegeböden

Die Einlegeböden können je nach Größe und Höhe der Nahrungsmittel justiert werden. Um die Höhe der Böden zu justieren, nehmen Sie sie zuerst auf diese Weise heraus: Heben Sie das vordere Ende an und ziehen Sie den Boden heraus. Um einen Boden einzulegen, legen Sie beide Seiten des Bodens auf die Halteschiene und drücken Sie den Boden ganz nach innen.

Frischhaltefach

Der Kühlschrank hat ein Frischhaltefach. Sie können die Feuchtigkeit im Frischhaltefach entsprechend den Nahrungsmitteleigenschaften einstellen.

Drehen Sie den Feuchtigkeitseinstellungsknopf nach rechts, um eine höhere Feuchtigkeit, geeignet für Gurken, Weintrauben, Stachelbeeren, Datteln usw., einzustellen.

Drehen Sie den Feuchtigkeitseinstellungsknopf nach links, um eine niedrigere Feuchtigkeit, geeignet für Erdbeeren, Orangen, Bohnen, Knoblauch, Wassermelonen, Pflaumen, Tomaten, usw., einzustellen.

My-Zone-Box

Q-Cool-Funktion: Unter dieser Funktion kann der My-Zone Bereich 1 - 5 Dosengetränke innerhalb von 60 Minuten schnellkühlen. Diese Funktion wird automatisch nach 120 Minuten beendet und wechselt zur Chiller-Funktion. Sie kann auch dadurch beendet werden, dass manuell eine andere Funktion des My-Zone Bereichs gewählt wird. Stellen Sie bitte sicher, die Getränkflaschen wegzunehmen, bevor die Schnellkühlungs-Funktion unbrauchbar gemacht wird, sonst können die Flaschen eingefroren werden.

D-Frost-Funktion： Unter dieser Funktion kann der My-Zone Bereich gefrorene Lebensmittel entfrosten. Es wird sich nach dem Entfrosten keine Flüssigkeit auf der Lebensmitteloberseite befinden. Die Lebensmittel werden teilgefroren sein, was praktisch zum Schneiden und Kochen ist. Diese Funktion wird automatisch nach 24 Stunden beendet und der My-ZoneBereich und wechselt zur Chiller-Funktion. Sie kann auch dadurch beendet werden, dass manuell eine andere Funktion des My-Zone Bereichs gewählt wird. Stellen Sie bitte sicher, das Lebensmittel wegzunehmen, bevor die Entfrostungs-Funktion unbrauchbar gemacht wird, sonst kann die Oberfläche des Lebensmittels flüssig scheinen.Die Tabelle der geschätzten Auftauzeit ist wie folgt:

Auftauzeit	Gewicht
7 Stunden	500g
8 Stunden	1.000g
10 Stunden	1.500g

Die oben genannte Auftauzeiten dienen nur der Referenz, denn andere Größen und Stärken von von Fleisch und Fisch erfordern eventuell andere Auftauzeiten.


Chiller-Funktion: Unter dieser Funktion arbeitet der My-Zone Bereich bei einer Temperatur von ca. 0₀C. Sie kann aufgrund der unterschiedlichen Umgebungstemperatur oder der Arbeitsweise des Kühlschranks leicht variieren. Diese Funktion ist geeignet, frischen Fisch, Fleisch und gekochte Lebensmittel 1 - 2 Tage zu lagern.

Demontage des Flaschenschutzes

Um den Flaschenschutz herauszunehmen, heben Sie den Flaschenschutz in der Richtung an, ergreifen Sie beide Seiten und ziehen Sie. Nach der Reinigung bauen Sie ihn in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Verwendung des klappbaren Bodens

Abb. 1 zeigt den ausgeklappten Zustand des klappbaren Bodens, auf den Sie niedrigere Lebensmittelbehälter stellen können.
Abb. 2 zeigt den zusammengeklappten Zustand des klappbaren Bodens, bei dem Sie höhere Lebensmittelbehälter platzieren können.

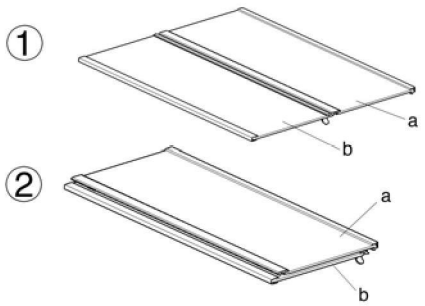


Um den Boden von Zustand 1 zu Zustand 2 einzuklappen, drücken Sie einfach Struktur A nach oben und Struktur B nach innen in Richtung des auf der Abbildung gezeigten Pfeils.

Um den Boden von Zustand 2 zu Zustand 1 erweitern zu können, drücken Sie Struktur A nach oben und ziehen Struktur B in Richtung des auf der Abbildung gezeigten Pfeils.

Verwendung des Drahtweinhalters

Abb. 1 zeigt den gefalteten Zustand des Drahtweinhalters. In diesem Zustand kann viel Platz gespart werden.

Abb. 2 zeigt den ausgeklappten Zustand des Drahtweinhalters. In diesem Zustand kann er verschiedene Weine aufnehmen.

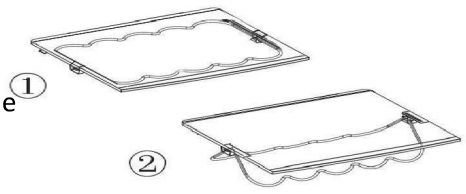


Um ihn von Zustand 1 auf Zustand 2 zu erweitern, ziehen Sie einfach den Draht nach unten. Um ihn von Zustand 2 auf Zustand 1 zusammenzufalten, drücken Sie einfach den Draht nach oben.

⚠ *Stellen Sie sicher, dass sich die beiden Enden eines Boden auf derselben Höhe befinden. Andernfalls können der Boden oder die Lebensmittel darauf herunterfallen.*


Empfohlene Lagerung für verschiedene Speisen

Da kalte Luft innerhalb des Kühlschranks zirkuliert gibt es einen Temperaturunterschied innerhalb der Kühlschrankfächer. Verschiedene Speisen sollten je nach Eigenschaft in verschiedenen Bereichen platziert werden.


1. Eier, Butter, Käse etc.
2. Medikamente, Make-up usw.
3. Getränke, Lebensmittel in Dosen usw.
4. Getränke, Lebensmittel in Dosen, Kuchen usw.
5. Wein, Champagner usw.
6. Milch, Käse usw.
7. Obst, Gemüse, Salat usw.
8. Gekochtes Fleisch, frischer Fisch und Frischfleisch usw.

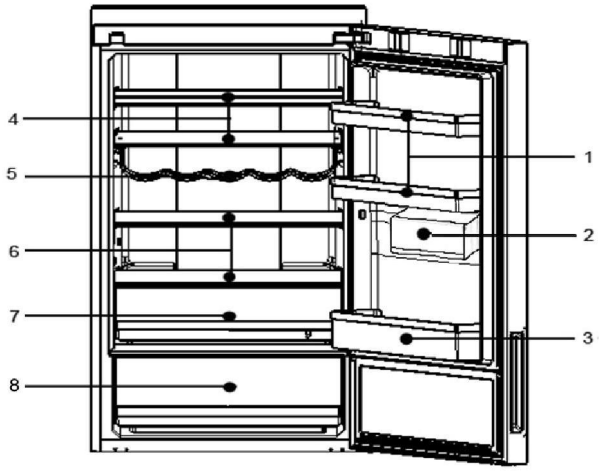

9. Kleine Portionen gefrorener oder abgepackter Lebensmittel
10. Gefrorene Lebensmittel, Eiscreme usw.
11. Gefrorene oder abgepackte Lebensmittel in kleinen Mengen
12. Gefrorene Lebensmittel, Eiscreme usw.

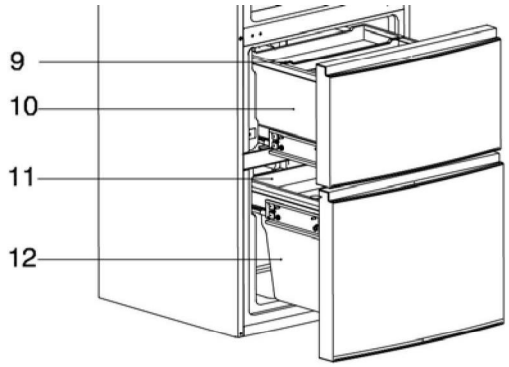

13. Große Packungen gefrorener Lebensmittel können gelagert werden, nachdem die Böden und Einsätze im Gefrierfach herausgenommen wurden.

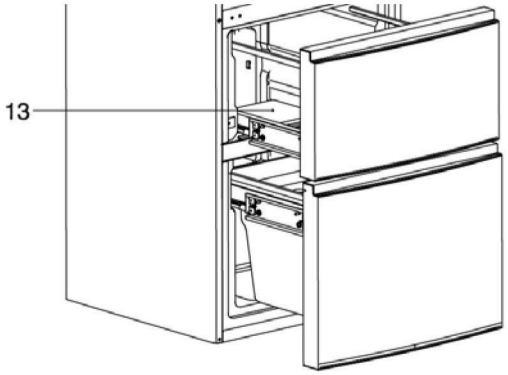

Beleuchtung im Kühlschrank und dessen Austausch

Parameter der Lampe: 12 V max 5 W (3 Türen), 12 V max 2 W (2 Türen) (die Leistung hängt vom Modell ab).
Die Lampe verwendet LEDs als Lichtquelle mit geringem Energieverbraucht und langer Nutzungsdauer.
Wenn eine Störung auftritt, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf.

Der "OK"-Sticker

Die Temperaturanzeige "OK" kann verwendet werden, um festzustellen, ob die Temperaturen unter +4°C sind. Reduzieren Sie die Temperatur schrittweise, wenn der Sticker nicht "OK" anzeigt.

Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, kann es 12 Std. dauern, bis die Temperatur erreicht wird.



Richtige Einstellung



Die Temperatur ist zu hoch, verringern Sie die Temperatur

Mehr Lagerraum

Wenn die obere Schublade im Gefrierfach entfernt wird, können Sie zusätzlichen Lagerraum gewinnen.

Abtauen und reinigen

Gefrierbereich abtauen

Der Gefrierbereich taut automatisch ab. Sie müssen nichts weiter unternehmen.

Reinigung

Ihr Kühlschrank sollte regelmäßig gereinigt werden, damit sich keine üblen Gerüche bilden können.

Sicherheitshalber ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Kühlschrank reinigen.

Reinigen Sie den Kühlschrank mit einem weichen Tuch oder Schwamm und etwas warmem Wasser (in das Sie etwas mildes Reinigungsmittel geben können).

Nehmen Sie Wassertröpfchen an den Oberflächen des Kühlschranks mit einem trockenen Tuch auf.

Halten Sie die Türdichtungen stets sauber.

⚠ Der Kühlschrank ist sehr schwer. Wenn Sie ihn zum Reinigen oder zu Wartungszwecken verrücken, achten Sie darauf, den Boden nicht zu beschädigen. Halten Sie den Kühlschrank beim Bewegen aufrecht. Hebeln Sie den Kühlschrank nicht über den Boden; dies kann zu Beschädigungen des Untergrunds führen.

⚠ Sprühen Sie den Kühlschrank nicht mit Flüssigkeiten ein, spülen Sie das Gerät nicht aus; die elektrische Isolierung kann darunter leiden.

⚠ Reinigen Sie das Gerät nicht mit harten Bürsten, Drahtbürsten, Reinigungspulvern, Benzin, Amylazetat, Azeton und ähnlichen organischen Lösungsmitteln, nicht mit warmem Wasser, sauren oder alkalischen Lösungen. Bitte reinigen Sie das Gerät mit einem Speziaireiniger für Kühlschränke, damit es nicht zu Beschädigungen kommt.

⚠ Berühren Sie keine kalten Metallteile mit bloßen Händen - Ihre Haut kann an kalten Metallteilen festkleben.

⚠ Reinigen Sie die kalten Glasablagen nicht mit warmem Wasser. Durch die plötzliche Temperaturänderung kann das Glas brechen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Hinweise zu Stromausfällen

Bei Stromausfällen halten sich Lebensmittel auch im Sommer einige Stunden im Kühlschrank. Falls ein Stromausfall eintreten sollte, fragen Sie bitte Ihren Energieversorger nach der voraussichtlichen Dauer des Stromausfalls.
Bei Stromausfällen geben Sie keine zusätzlichen Lebensmittel in den Kühlschrank und öffnen die Türen so selten wie nur möglich.
Falls eine Stromunterbrechung zuvor angekündigt wird und länger als 24 Stunden dauert, bereiten Sie etwas Eis und geben dies in einem Behälter in den oberen Bereich des Kühlbereiches.

⚠ Da bei Strom- und anderen Ausfällen die Temperaturen im Kühlschrank ansteigen, verkürzen sich die Haltbarkeitszeiten, Lebensmittel werden schneller ungenießbar.

Betriebsunterbrechung

Wenn Sie den Kühlschrank längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker, trennen die Wasserversorgung und reinigen das Gerät wie weiter oben beschrieben.

Halten Sie die Kühlschranktür offen, damit eventuell im Gerät verbliebene Lebensmittelreste nicht zu üblen Gerüchen führen.

⚠ Damit Ihr Kühlschrank möglichst lange hält, empfehlen wir, ihn nur dann abzuschalten, wenn es wirklich nötig ist.

Bevor Sie Urlaub machen

Wenn Sie längere Zeit nicht zuhause sind, trennen Sie Strom- und Wasserversorgung, nehmen sämtliche Lebensmittel heraus und warten, bis das Gerät abgetaut ist. Anschließend säubern und trocknen Sie den Innenraum und lassen die Tür offen stehen, damit eventuell im Gerät verbliebene Lebensmittelreste keine üblen Gerüche verursachen. Falls die Raumtemperatur voraussichtlich unter den Nullpunkt absinken sollte, bitten Sie eine qualifizierte Fachkraft, das Wasser aus der Wasserversorgung abzulassen. Andernfalls können ernsthafte Sachschäden eintreten, falls Wasser überläuft, der Wasserschlauch undicht werden sollte oder es zu Defekten an den Verbindern kommt.

Kühlschrank transportieren

Trennen Sie den Kühlschrank von der Stromversorgung.

Nehmen Sie sämtliche Lebensmittel heraus.


Sichern Sie die Ablagen und das Gemüsefach im Kühlbereich sowie die Ablagen und andere bewegliche Teile im Gefrierfach mit Klebeband.

Schließen Sie die Tür, fixieren Sie die Tür mit Klebeband.


Neigen Sie den Kühlschrank nicht um mehr als 45 ° (aus der Vertikalposition), damit das Kühlsystem nicht beschädigt wird.


⚠ Legen Sie den Kühlschrank nie horizontal ab.


Umsetzen der Tür: Abbauen der Tür von rechten Seite

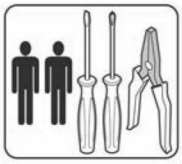



Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom und entleeren Sie das Gerät, bevor Sie mit dem Vorgang beginnen.

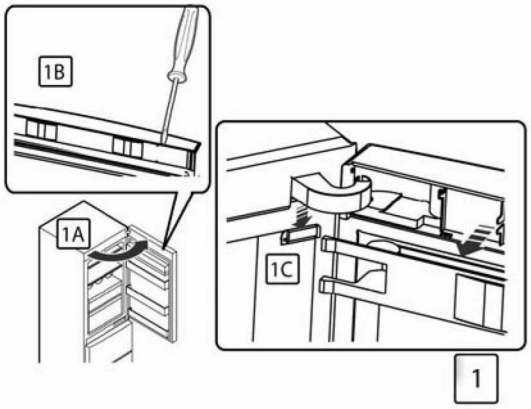

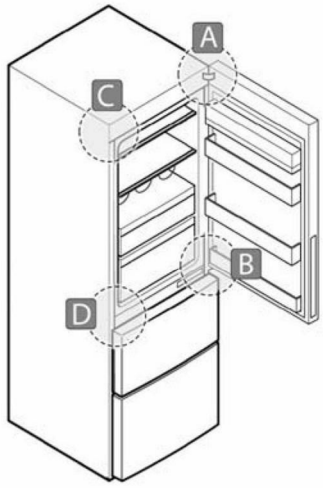

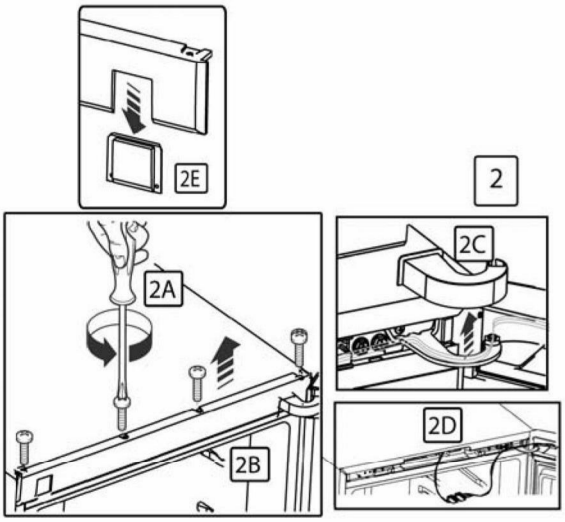

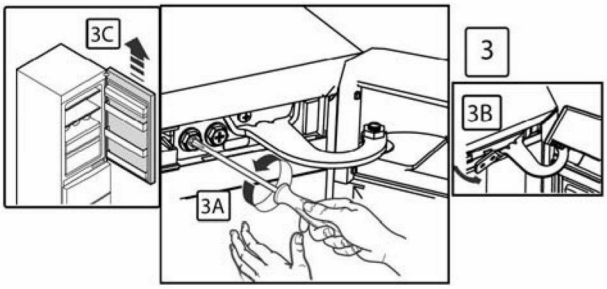

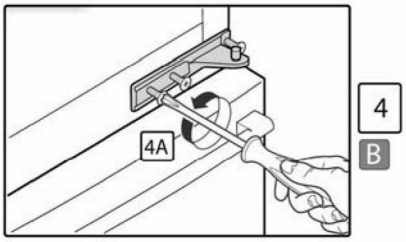


1 A) Öffnen Sie die Kühlschranktür;
B) Verwenden Sie einen normalen Schraubenzieher. Arbeiten Sie an den beiden Clips, um den Kopfteil vom oberen Türende zu entfernen und ziehen Sie es nach vorn weg;
C) Verwenden Sie einen normalen Schraubenzieher. Ziehen Sie die Clips von der rechten Seite nach unten weg. Die Clips sind unter dem oberen Scharnier, achten Sie darauf, sie nicht zu beschädigen.

2 A) Lösen Sie alle vier Schrauben, die oben die Frontverkleidung sichern;
B) Drücken Sie die Frontverkleidung nach oben, um die Frontverkleidung zu lösen;
C) Ziehen Sie die Scharnierabdeckung nach oben;
D) Lösen Sie die beiden verbundenen Enden der Elektrokabel voneinander;
E) Drücken Sie die kleine Abdeckung auf der rechten Seite der Frontabdeckung mit einer Hand, um die kleine Abdeckung zu entfernen.

3 A) Während Sie die Kühlschranktür gut festhalten, lösen Sie die beiden Schrauben, die das obere Scharnier links halten;
B) Entfernen Sie das obere Scharnier. Drehen Sie es erst gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie es dann nach vorn weg;
C) Als nächstes entfernen Sie die Tür vom Kühlschrank, indem Sie sie nach oben ziehen und vorsichtig neu positionieren. Achten Sie dabei sorgfältig darauf, sie nicht zu beschädigen.

4 A) Lösen Sie die drei Schrauben, die das zentrale Scharnier halten, sodass Sie es entfernen können.

Umsetzen der Tür: Abbauen der Tür von der linken Seite

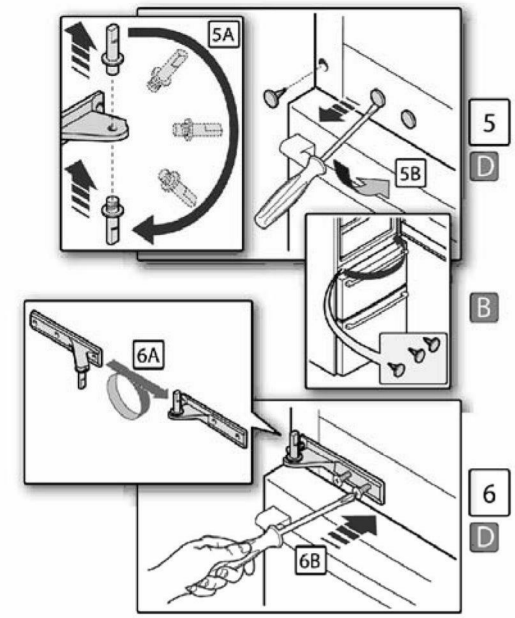

5 A) Nehmen Sie das zentrale Scharnier und lösen Sie mit Hilfe einer Zange den Pin, drehen Sie ihn um, und befestigen Sie ihn wieder auf dem Scharnier.


B) Mit Hilfe eines normalen Schraubenziehers ziehen Sie die drei Lochabdeckungen des zentralen Mittelstücks links ab und fügen Sie rechts ein.


6 A) Nehmen Sie das zentrale Scharnier und drehen Sie es um 180 Grad.
B) Befestigen Sie es mit den Schrauben auf der linken Seite des zentralen Mittelstücks.

7 A) Entfernen Sie das obere Scharnier von der Kühlschranktür.
B) Mit Hilfe einer Zange lösen und entfernen Sie die Schrauben oben auf dem Scharnier. Lösen und entfernen Sie dann den Pin unten am Scharnier. Bauen Sie dann die Schraube, die Unterlegscheibe und den Pin wieder in umgekehrter Richtung ein.


8 A) Nehmen Sie die Kühlschranktür und hängen Sie sie auf dem Pin des zentralen Scharniers ein.
B) Montiern Sie das obere Türscharnier und führen Sie es nach auf seine Position am Gerät
C) Führen Sie den Scharnierschlitz auf die Schraube links ein.

9 A) Führen Sie das Display-Kabel im Schlitz über der Kühlschranktür von links nach rechts. Halten Sie es immer innerhalb des Schlitzes und verbinden Sie es mit dem Elektrokabel, das vom Gehäuse über dem Gehäuse hervorragt.

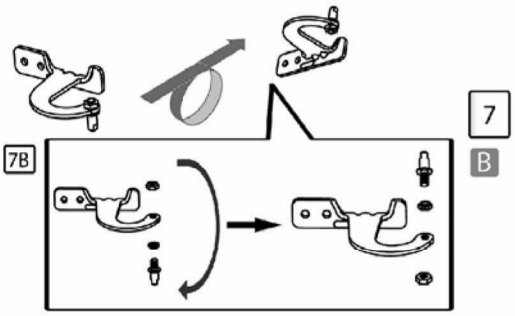

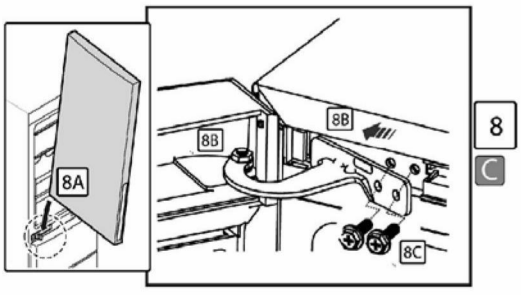

10 A) Lassen Sie die Scharnierabdeckung mit einem Klick einrasten. Befestigen Sie erst das Elektrokabel in der Scharnierabdeckung, befestigen Sie es dann am Scharnier.
B) Montieren Sie die kleine Abdeckung auf der rechten Seite der Frontabdeckung in der Richtung von unten nach oben.
C) Lassen Sie die Frontverkleidung in der Richtung von oben nach unten mit einem Klick einrasten. Üben Sie an mehreren Punkten Druck aus, um sicherzustellen, dass die unteren Clips in den Schlitz des Querbalkens eingeführt werden.
D) Sichern Sie sie mit vier Schrauben.
E) Fügen Sie die Clips auf der linken Seite ein (zuvor entfernt).
F) Lassen Sie die Frontabdeckung mit einem Klick auf der Kühlschranktür einrasten.

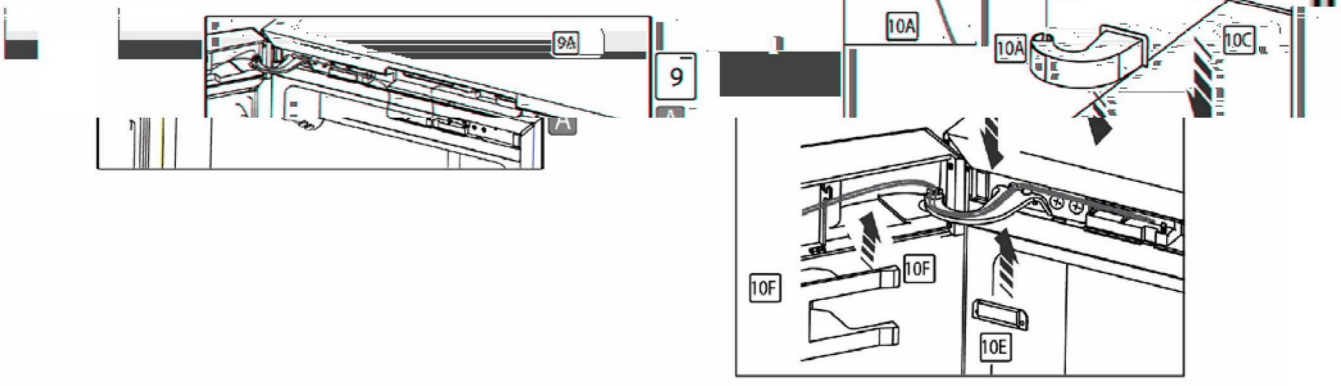

Problembehebung

Haier

Bitte lesen Sie die folgende Tabelle zur Problemlösung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dies kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Tabelle finden Sie allgemeine Probleme und deren Lösungen; ausgenommen sind Probleme, die durch Herstellungs- und Materialfehler verursacht werden können.

Problem	***Mögliche Ursachen***	***Lösungsvorschläge***
Kühlbetrieb		
Der Kompressor arbeitet nicht.	× Der Kühlschrank taut gerade ab. × Der Kühlschrank ist nicht an eine Steckdose angeschlossen. × Der Kühlschrank ist ausgeschaltet.	✓ Dies ist bei automatisch abtauenden Kühlschränken normal. ✓ Überzeugen Sie sich davon, dass der Stecker komplett in die Steckdose eingesteckt ist. ✓ Halten Sie zum Einschalten des Kühlschranks die Ein-/Austaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt oder drehen Sie den Knopf von der Aus-Position auf die gewünschte Temperatureinstellung.
Der Kühlschrank arbeitet häufig oder über längere Zeit.	× Innen- oder Außentemperaturen sind recht hoch. × Der Kühlschrank war längere Zeit ausgeschaltet. × Der automatische Eisbereiter arbeitet. × Die Tür wurde sehr häufig oder über längere Zeit geöffnet. × Die Tür des Kühl-/Gefrierbereiches ist nicht richtig geschlossen. × Die Temperatur des Kühlbereiches ist zu niedrig eingestellt. × Die Türdichtung des Kühl-/Gefrierbereiches ist verschmutzt, verschlissen, eingerissen oder eine falsche Dichtung wurde eingesetzt. × Der Kondensator ist verschmutzt.	✓ In diesem Fall ist es normal, dass der Kühlschrank länger arbeitet. ✓ Normalerweise dauert es 8 bis 12 Stunden, bis der Kühlschrank seine Arbeitstemperatur vollständig erreicht hat. ✓ Bei der Eisbereitung arbeitet der Kühlschrank länger. ✓ Warme Luft gelangt in den Kühlschrank und verursacht längere Arbeitszyklen. Bitte öffnen Sie die Tür nicht zu häufig. ✓ Überzeugen Sie sich davon, dass der Kühlschrank absolut eben aufgestellt ist und keine Nahrungsmittel oder Behälter an die Tür stoßen. Siehe „Tür/Einschub öffnen/schließen" im Abschnitt „Problem". ✓ Stellen Sie die Temperatur höher ein, bis eine zufriedenstellende Kühlschranktemperatur erreicht ist. Es dauert 24 Stunden, bis sich die Kühlschranktemperatur stabilisiert hat. ✓ Reinigen Sie die Türdichtung oder tauschen Sie sie aus. Eine Undichtigkeit der Türdichtung kann dazu führen, dass das Gerät längere Arbeitszyklen benötigt, um die gewünschte Temperatur zu halten. ✓ R Reinigen Sie den Kondensator.

Temperatur zu hoch		
Zu hohe Temperatur im Kühl-/Gefrierbereic h	× Die Tür wurde sehr häufig oder über längere Zeit geöffnet × Die Temperatur ist zu hoch eingestellt. × Die Tur ist nicht richtig geschlossen. × Der Kondensator ist verschmutzt.	✓ Bei jedem Öffnen der Tür gelangt warme Luft in das Innere des Kühlschranks. Versuchen Sie, die Tür so selten wie nur möglich zu öffnen. ✓ Setzen Sie die Temperatur zurück. ✓ Siehe „Tür/Einschub öffnen/schließen" im Abschnitt „Problem". ✓ Reinigen Sie den Kondensator.
Die Temperatur im Gefrierbereich ist zu hoch, die Temperatur im Kühlbereich ist aber in Ordnung	× Die Gefrierbereichtemperat ur ist zu hoch eingestellt.	✓ Stellen Sie die Gefrierbereichtemperatur niedriger ein Es dauert 24 Stunden, bis sich die Kühlschranktemperatur stabilisiert hat.
Wasser, Feuchtigkeit, Eisbildung an den Außenflächen des Kühlschranks		
An den Außenflächen des Kühlschranks oder zwischen zwei Türen sammelt sich Feuchtigkeit	× Feuchtes Klima. × Die Kühlschranktür ist nicht richtig geschlossen. Dies führt zu Kondensation, wenn kalte Luft aus dem Kühlschrank auf die warme Luft außen trifft.	✓ IDieser Effekt ist bei feuchtem Klima normal. Die Feuchtigkeit nimmt mit der Luftfeuchtigkeit ab. ✓ Siehe „Tür/Einschub öffnen/schließen" im Abschnitt „Problem".
Unangenehme Gerüche im Kühlschrank		
Das Innere des Kühlschranks ist dreckig.	× Der Innenraum des Kühlschranks muss gereinigt werden. × Stark riechende Lebensmittel werden im Kühlschrank gelagert	✓ Reinigen Sie den Innenraum des Kühlschranks. ✓ Verpacken Sie die Lebensmittel luftdicht.
Akustische Signale		
Pieptöne	× Die Tür des Kühlbereiches steht offen. × Die Gefrierbereichtemperatur ist zu hoch eingestellt.	✓ Schließen Sie die Tür oder stellen Sie den Alarm manuell ab. ✓ Kurz nach dem Einschalten des Kühlschranks ist dieser Alarm normal, da im Innenraum noch relativ hohe Temperaturen herrschen. Sie können den Alarm manuell abstellen.
Ungewöhnliche Geräusche	× Der Kühlschrank ist nicht absolut gerade aufgestellt. × Der Kühlschrank berührt einen Gegenstand in der Nähe.	✓ Balancieren Sie den Kühlschrank mit den einstellbaren Füßen aus. ✓ Entfernen Sie Gegenstände in der Nähe
Leise Geräusche, die an fließendes Wasser erinnern	× Diese Geräusche werden vom Kühlsystem erzeugt	✓ Normal
Das Gehäuse erwärmt sich	× Das AntiKondensation-System arbeitet.	✓ Dies verhindert Kondensation von Feuchtigkeit und ist normal.

Wenn das Problem mithilfe der Fehlerbeseitigungsliste nicht behoben wird, überprüfen Sie bitte die mit dem Produkt gelieferte Garantienkarte.

Identifikations- und Seriennummerschild

Falls das Gerät defekt ist oder nicht läuft, sehen Sie sich bitte das Kapitel "Problembehebung" hinten in diesem Handbuch an. Falls das Problem nicht gelöst ist, rufen Sie das Kundenservice-Center an und geben Sie die Daten auf dem Identifikations- und Seriennummernschild an: Diese Platte befindet sich im Gefrierschrank.

Das Identifikations- und Seriennummernschild liefert wichtige Informationen über das Gerät und darf nicht verändert oder entfernt werden.

Nützliche Informationen

Haier Italien
- ✓ Kundendienstnummer: 199-100912

Haier Spanien
- ✓ Kundendienstnummer (ES & PT): 902 50 91 23

Haier Deutschland
- ✓ Kundendienstnummer (DE/ AT): 0180 5 39 39 99 / 0820 00 12 05

Haier Großbritannien
- ✓ Kundendienstnummer: Bitte schauen Sie auf der Garantiekarte nach, da die Nummern vom Händler oder vom ROI, wenn Sie in Großbritannien sind, abhängen.